

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300191  
Ausgabestand: md.05/2019



## Trenngitter

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X4  
Modelljahr: ab Bj. 2018  
Typ: 5 Sitzer  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Schiebedach,  
Befestigung an den Kopfstützen

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Kunststoff-Verbindungselement	2
3	Kopfstützenhalter	2
4	Ausgleichshülsen	2
5	Verbindungstange mit Verzahnung	2
6	Zahnscheibe	2
7	Rändelschraube M8	2
8	Inbusschlüssel	1

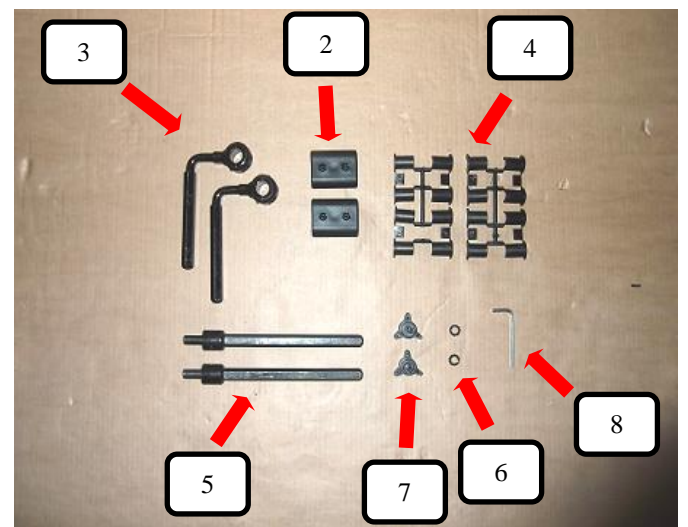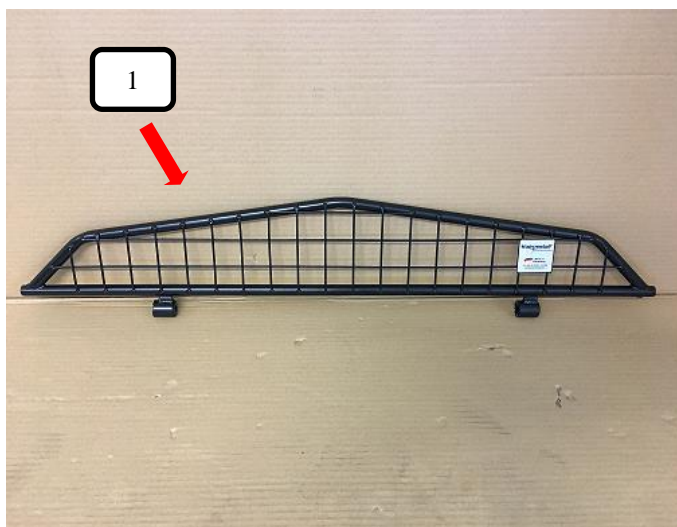

### Vormontage:

Hutablage entfernen, kann nicht mehr nach Trenngitter Montage genutzt werden  
Kopfstützen rechts und links rausnehmen


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300191  
Ausgabestand: md.05/2019

Bild 1

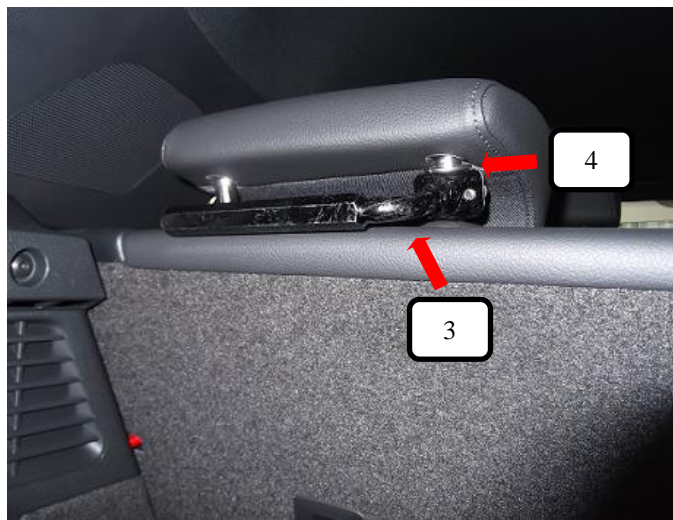


Ausgleichshülsen Größe 14 (Pos. 4) in den Kopfstützenhalter mit Schrauben (Pos. 3) stecken, dann die Kopfstützenstangen durchstecken und wieder in die Rücksitzbank einführen. Jetzt die Schrauben des Kopfstützenhalters (Pos. 3) anziehen.

Bild 2




Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) mit den Schrauben nach unten auf den Kopfstützenhalter mit (Pos. 3) stecken.

Bild 3

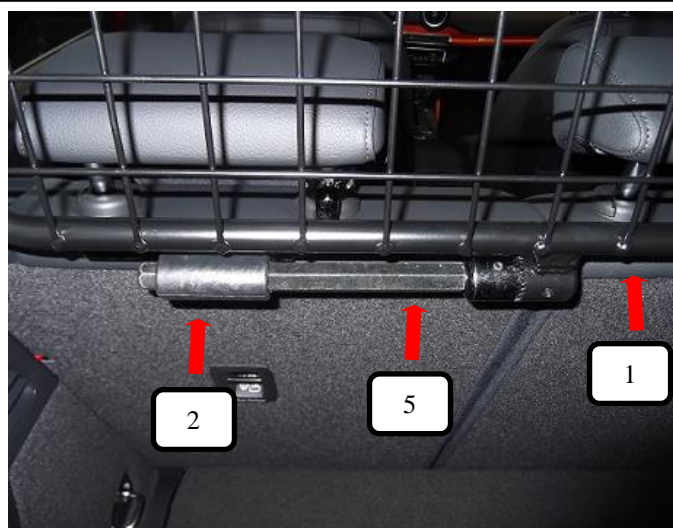

Verbindungsstange mit Verzahnung (Pos. 5) in das Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) von rechts nach links schieben, das Trenngitter (Pos. 1) auf die Verbindungsstange mit Verzahnung stecken.

Bild 4

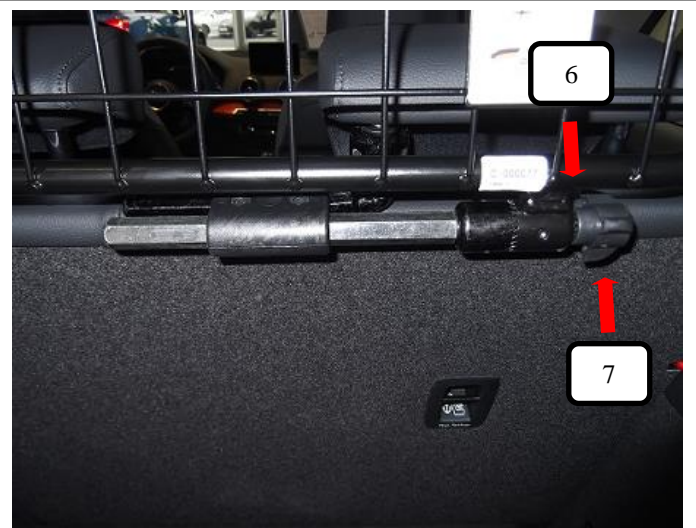

Jetzt mit der Rändelschraube (Pos. 7) und der Zahnscheibe (Pos. 6) festschrauben.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300191  
Ausgabestand: md.05/2019

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) mittig ausrichten, jetzt mit dem Inbusschlüssel (Pos. 8) jeweils die zwei Schrauben des Kunststoff-Verbindungselement (Pos. 2) festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**