





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X5 (auch HYBRID)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: Typ G05
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40x40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: 5-Sitzer, mit und ohne Panoramashiebdach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R M8x300 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage groß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	4

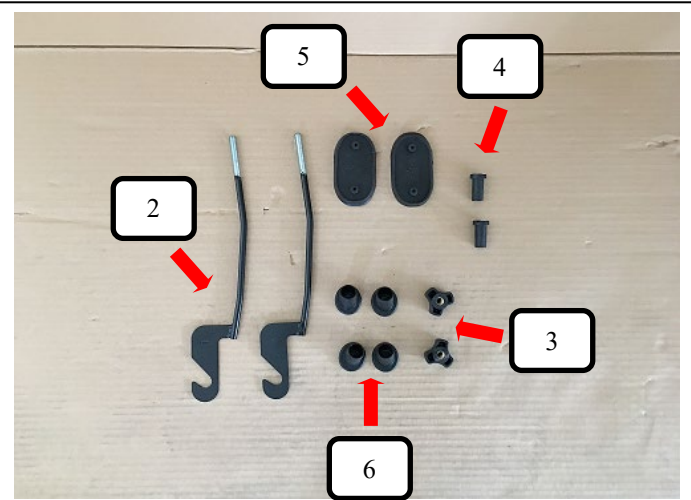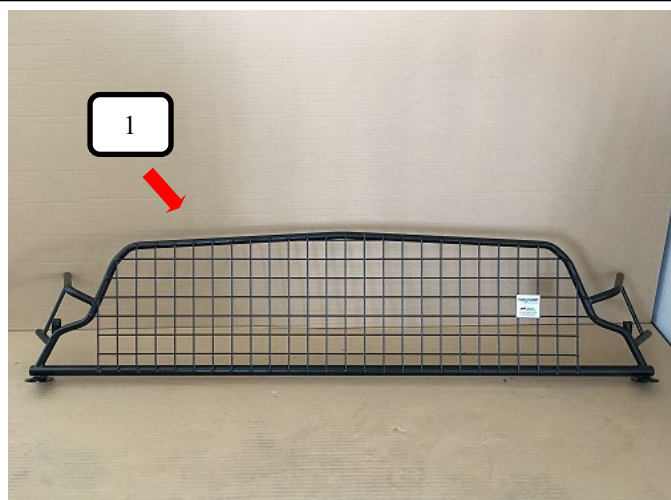

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Abdeckrollo entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300175
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 1

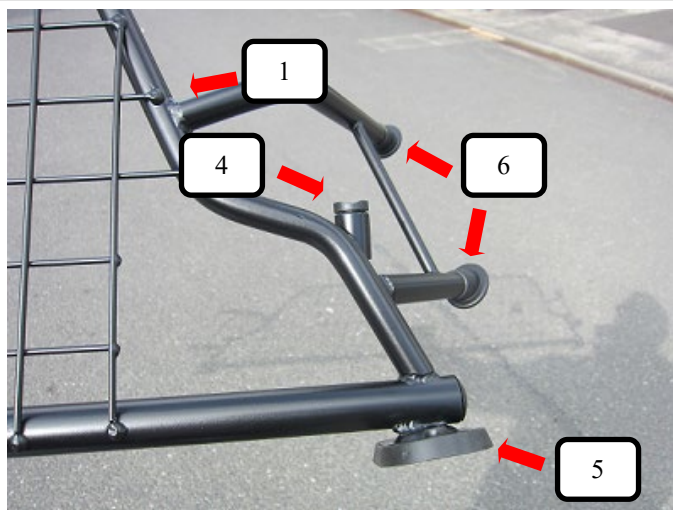


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1), Gummiauflage groß (Pos. 5) und Schutzkappe 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

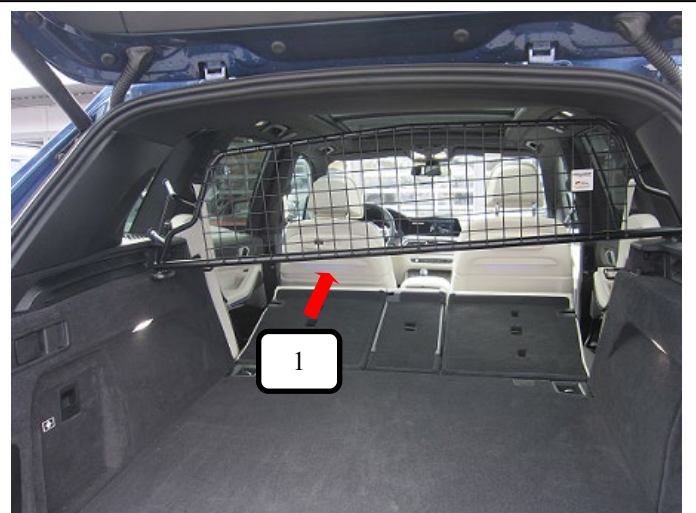


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

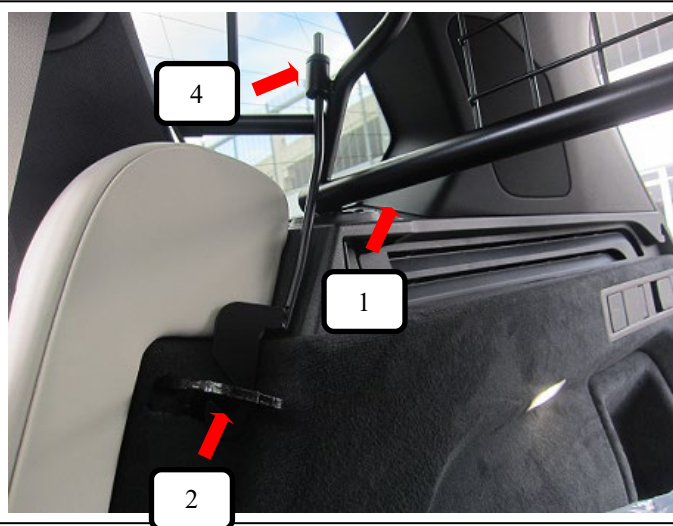

Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rückenlehnen-Verankerung schieben und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen.

Bild 4

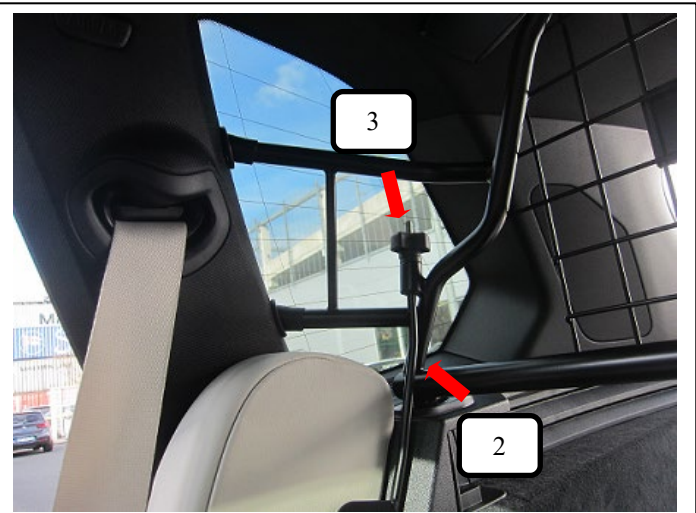

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300175
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: