





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X3
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|----------------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gewindehaken 8 x 787 mm gekrümmt | 2 |
| 3 | Rändelmutter 20301000 | 2 |
| 4 | Kunststoffhülse 20301003 | 2 |
| 5 | Gummifuß 20301001 | 2 |
| 6 | Schutzkappe 25° 20301005 | 2 |
| 7 | Rohrendkappe 16 mm 3000201357 | 2 |

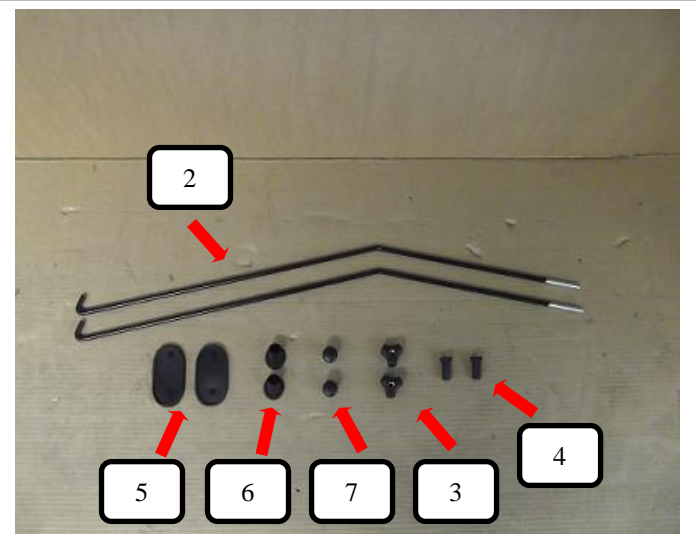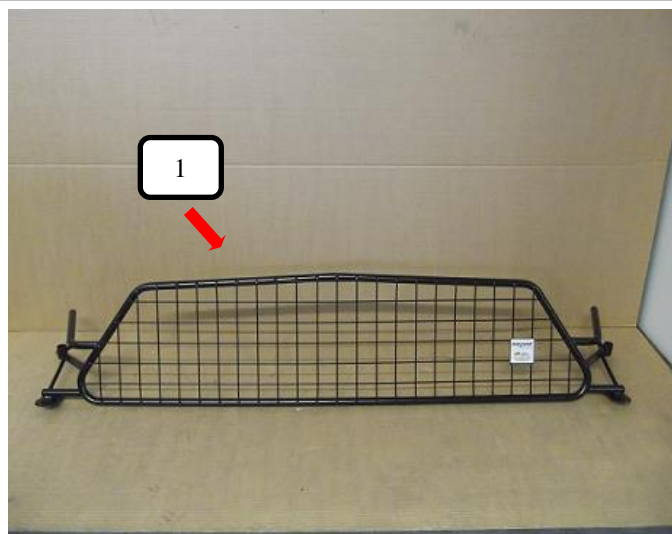

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo entnommen werden, nach der Montage kann das Abdeckrollo wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300121
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 1

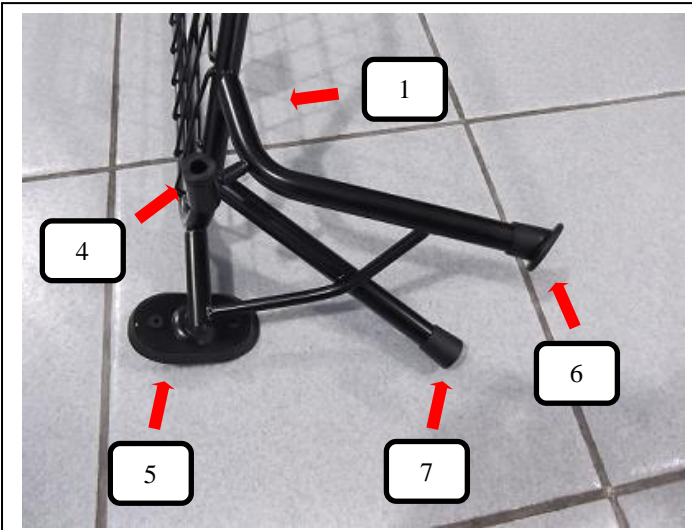

Gummifuß (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 7), Schutzkappe 25° auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) bei umgelegten Rücksitzen am Rückenlehnen-Lager einhängen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, den eingehängten Gewindehaken (Pos. 2) aus Bild 2 durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Rändelmutter (Pos. 3) auf den durchgeführten Gewindehaken (Pos. 2) aufdrehen und festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken gekrümmt (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !