

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300393
Ausgabestand: md.07/2023

Raumteiler an 20300392

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X1 und BMW iX1
Modelljahr: ab Bj. 2022
Typ: U11
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300383 passend mit und ohne Panoramadieselbedach und ohne nach vorne verschiebbarer Rücksitzbank.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 mm	2
3	Rändelschraube	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	5
5	Rohrendkappe	3000204317	2
6	Rändelmutter flach	20301000F	3
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	3
8	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
9	Gummifuß grau	10004006	2
10	Distanzhülse	10004007	1
11	Flügelmutter	10004008	1
12	U-Scheibe	10004009	1
13	Gewindestange	M12x208 mm	1
14	Gummimatte	100x100x8 mm	1
15	Aufsatz-Teiler		1

Vormontage

Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300393
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 1

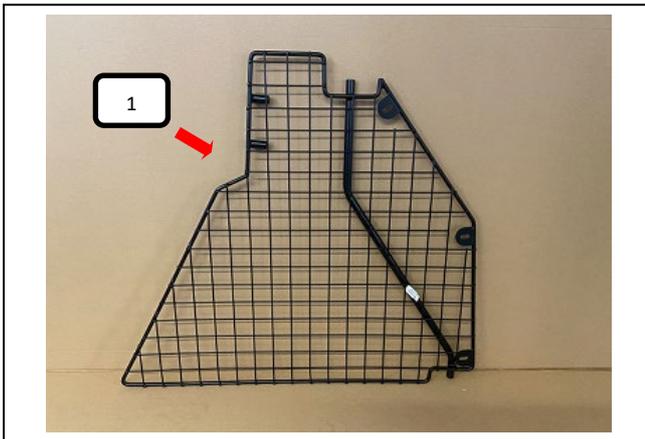


Raumteiler

Bild 2

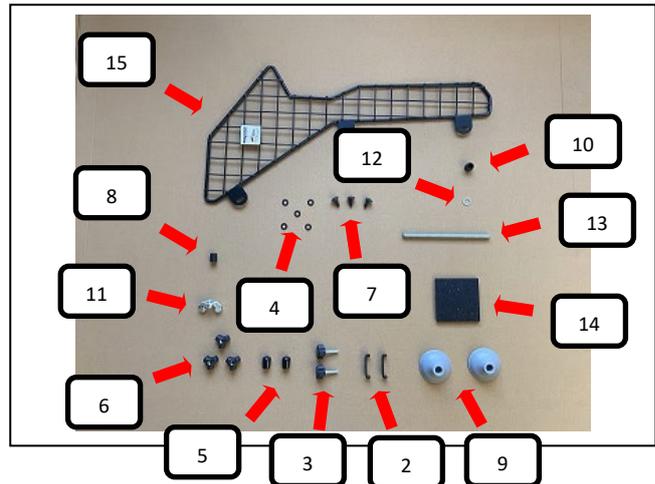


Montagesatz

Bild 3

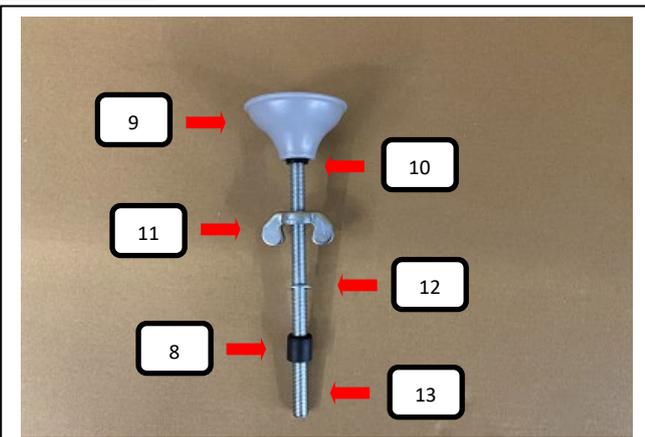

Auf die Gewindestange (Pos. 13) oben die Distanzhülse (Pos. 10) und danach den Gummifuß (Pos. 9) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 11) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 112) und Durchführungskappe (Pos. 8) aufschieben.

Bild 4

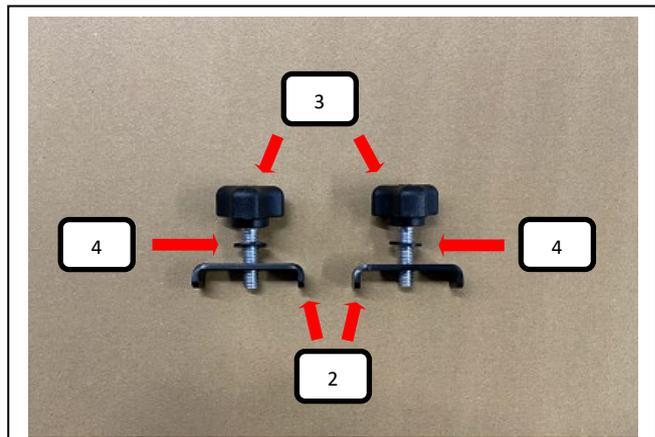


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300393
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 5

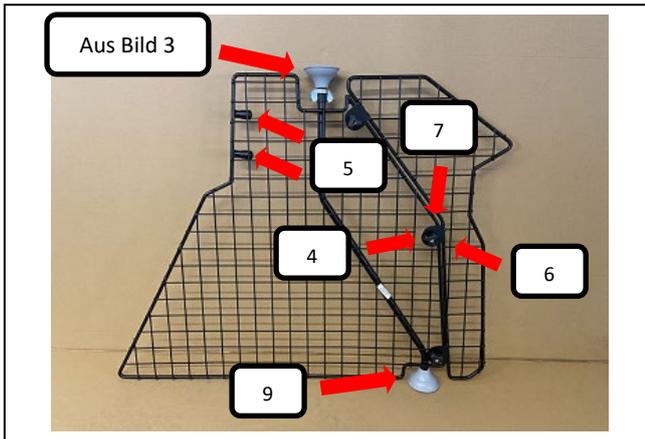


Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.9) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken. Aufsatz Teiler (Pos. 15) an den drei Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Teiler (Pos. 1) wie auf Bild 5 aufschrauben und festziehen.

Bild 6

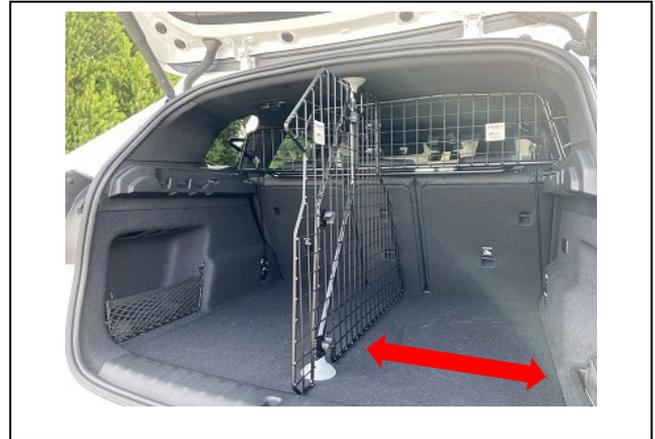

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

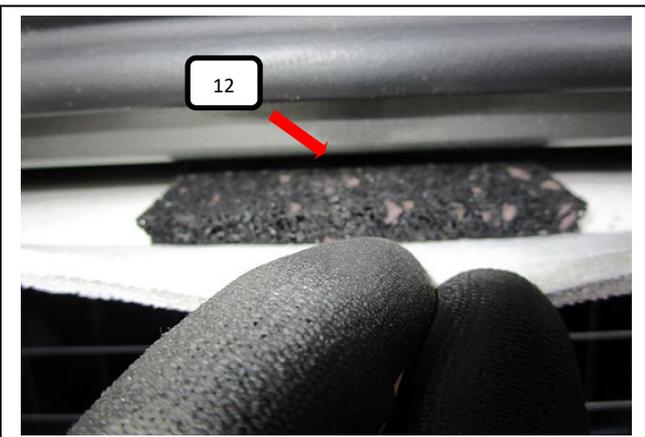

Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht herunterziehen und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos.12) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300393
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Teiler (Pos. 1) befestigen.

Bild 10

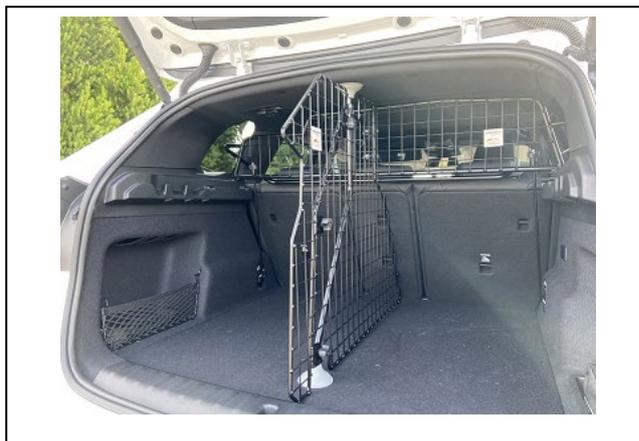

Raumteiler im montierten Zustand

ACHTUNG: