

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300299A  
Ausgabestand: md.01/2025  
Index: 2

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy V Maxi  
Modelljahr: ab Bj. 2020 –  
Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Connect L2  
Modelljahr: ab Bj. 2022 –  
  
Typ: 7-Sitzer  
Position: Gitter Dach bis Boden an der C-Säule  
  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Letzte Sitzreihe ausgebaut


### Wichtig:

Nur mit Original-Netzaufhängungen !

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter	L + R 2
3	Gewindestange	2
4	Dachhalter	2
5	Rundkopfschraube	M-VBM8x40S 2
6	Rundkopfschraube	M-VBM8x50S 2
7	Rundkopfschraube	M-VBM8x20S 4
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
9	Gummiauflage klein	M-460641D 2
10	Kunststoffhülse	20301003 2
11	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
12	Rändelmutter flach	M-R3015M8S 2
13	Rändelmutter flach	20301000F 6

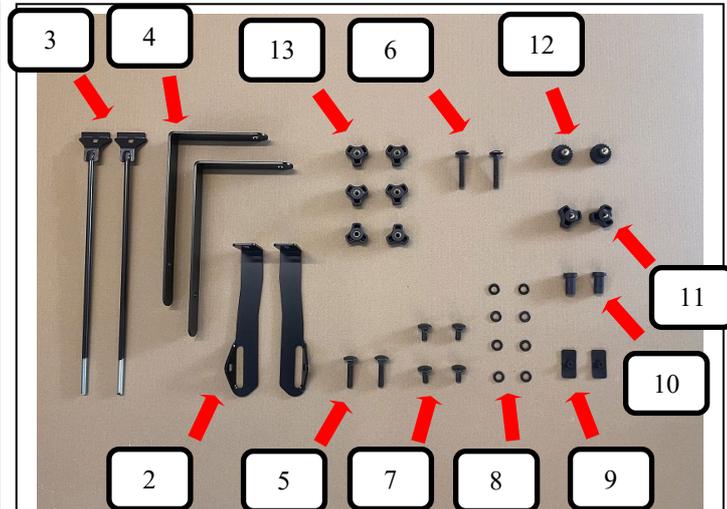

### **Sicherheitsrelevantes Bauteil !**

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Vormontage:

Letzte Sitzreihe ausbauen

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300299A  
 Ausgabestand: md.01/2025  
 Index: 2

Bild 1




Gummiauflage klein (Pos. 9) auf beiden Seiten, auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 2

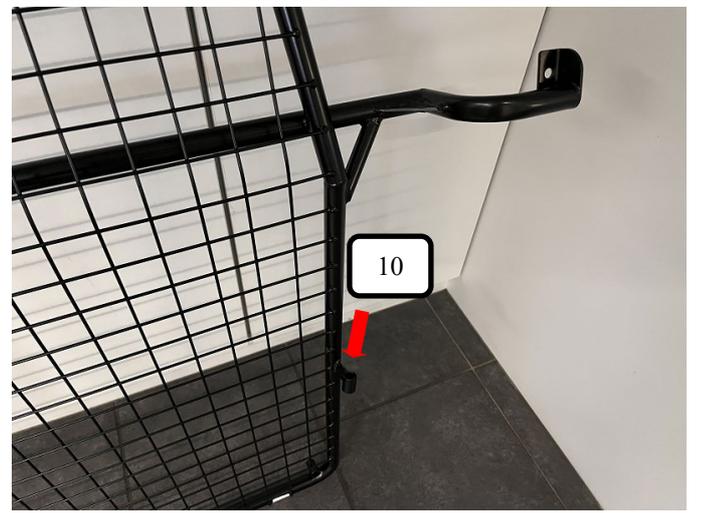


Kunststoffhülse (Pos. 10) auf beiden Seiten, in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

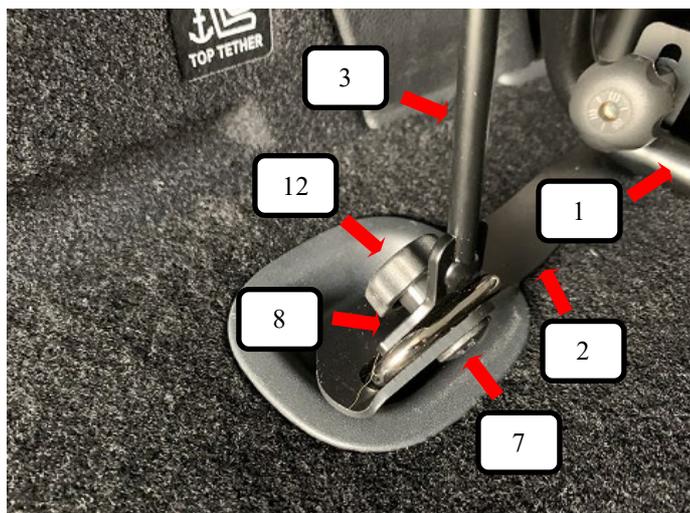

Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Gewindestange (Pos. 3) oben durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben und von außen an die Verzurröse halten. Jetzt eine Schlossschraube (Pos. 7) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter klein (Pos. 12) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

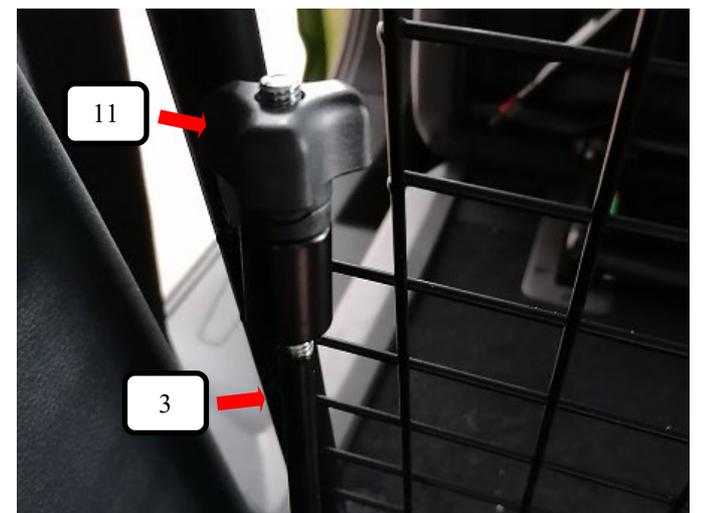


Rändelmutter gewölbt (Pos. 11) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300299A  
 Ausgabestand: md.01/2025  
 Index: 2

Bild 5

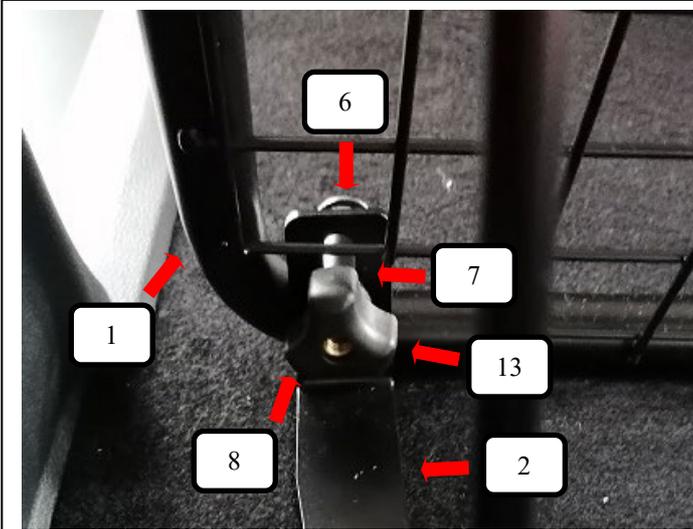

Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 13) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

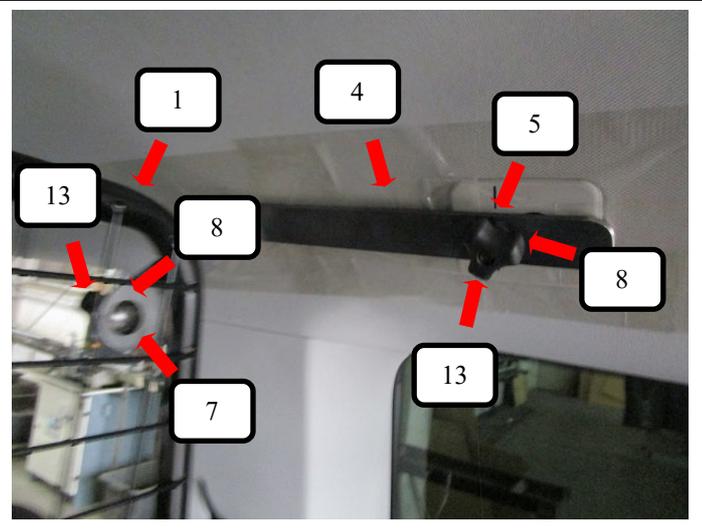

Wie auf dem Bild von außen eine Rundkopfschraube M8x40 (Pos. 5) durch den Dachhalter (Pos. 4) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 13) aufschrauben. Jetzt die Rundkopfschraube (Pos. 5) in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen. Jetzt von hinten eine Rundkopfschraube M8x20 (Pos. 7), durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 4) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) sowie Rändelmutter flach (Pos. 13) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**