

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300416
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Raumteiler an 20422230

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Custom (L1H1)
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: NXN
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422230, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	5
3	Unterlegscheibe M8	BR-8,4x16x1,6S	7
4	Rändelschraube	M-309-7	6
5	Gewindestange M12	M12x208mm	1
6	U-Scheibe M12	10004009	1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	1
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	5
12	Gegenplatte		1
13	Bodenhalter		1
14	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
15	Rändelmutter flach	20301000F	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300416
 Ausgabestand: md.12/2024
 Index: 1

Bild 1

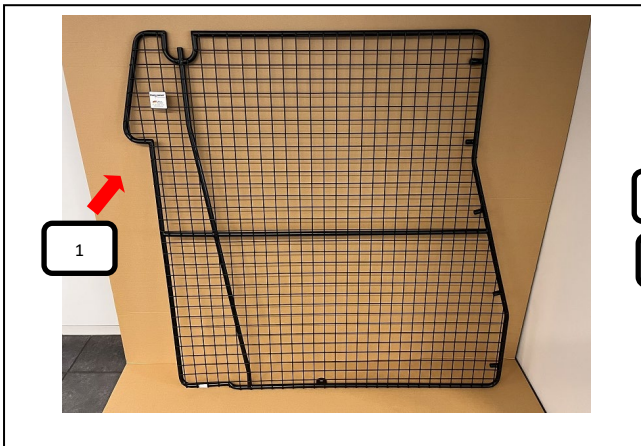

Raumteiler

Bild 2

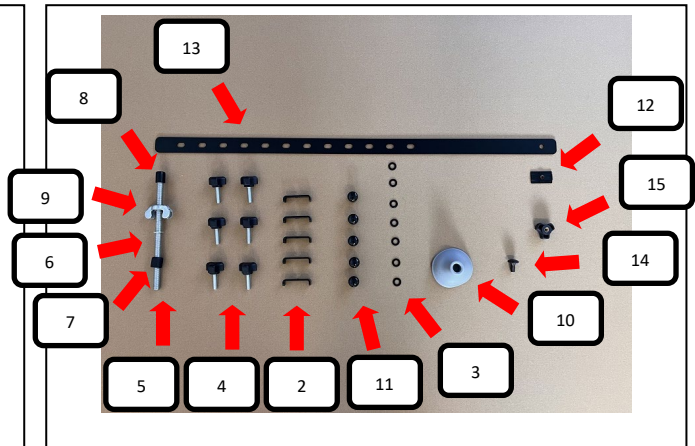

Montagesatz


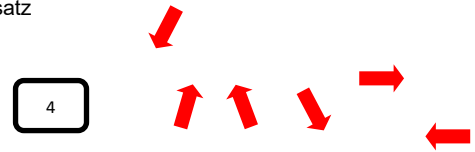


Bild 3




Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

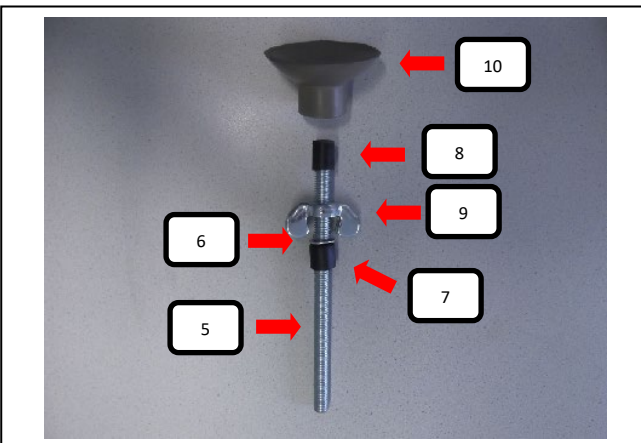

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.




ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300416
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 5

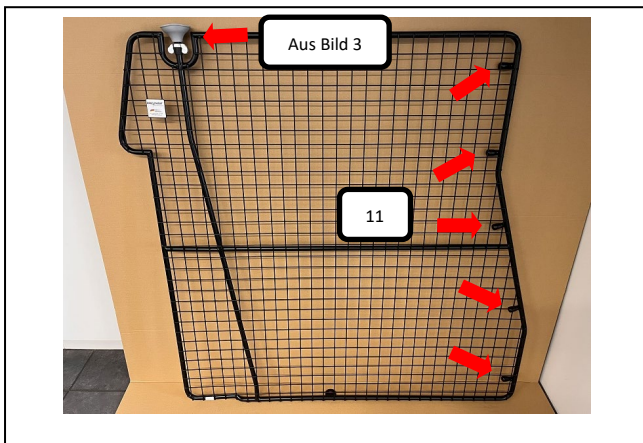


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Raumteilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt). Alle 5 Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

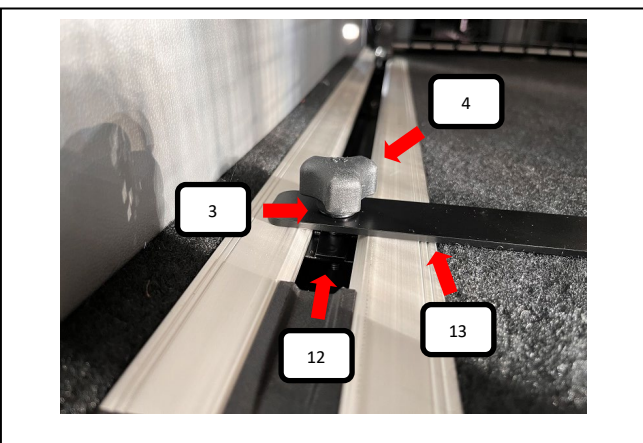

Gegenplatte (Pos. 12) in die Bodenschiene einbringen, jetzt den Bodenhalter (Pos. 13) darüberlegen und mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelschraube (Pos. 4) befestigen und festziehen.

Bild 8

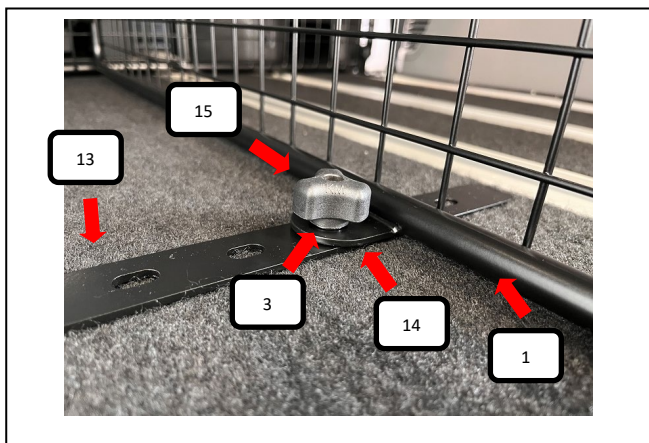

Von unten durch den Bodenhalter (Pos. 13) und den Raumteiler (Pos. 1) eine Schlossschraube (Pos. 14) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 15) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300416
Ausgabestand: md.12/2024
Index: 1

Bild 9



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 10



Nun den Teiler mittels der fünf Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 11



Raumteiler im montierten Zustand.

Bild 12

ACHTUNG: