



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421990
Ausgabestand: dō.01/2018



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier, auch mit Panoramadach
Modelljahr: 2019 (4.Generation)
Position: oberhalb der Rücksitz-Rückenlehne
Ausführung: Stahlgeflecht 40x40mm
Hinweis: Das Abdeckrollo kann auch mit dem Trenngitter verwendet werden.

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummifuß 460641D	2
3	Schutzkappe „gerade“ 460641AE	2
4	Schutzkappe „schräg“ 46064AA	2
5	Kunststoffhülse 460641K	2
6	Rändelmutter 460641I	2
7	Gewindehaken FS71A	2

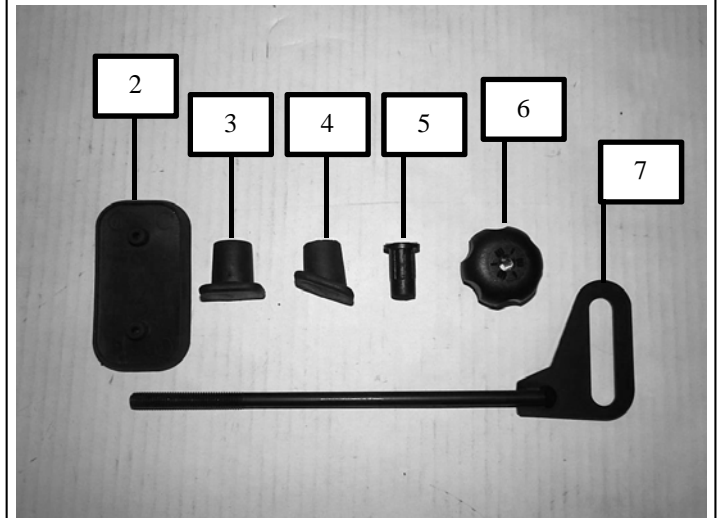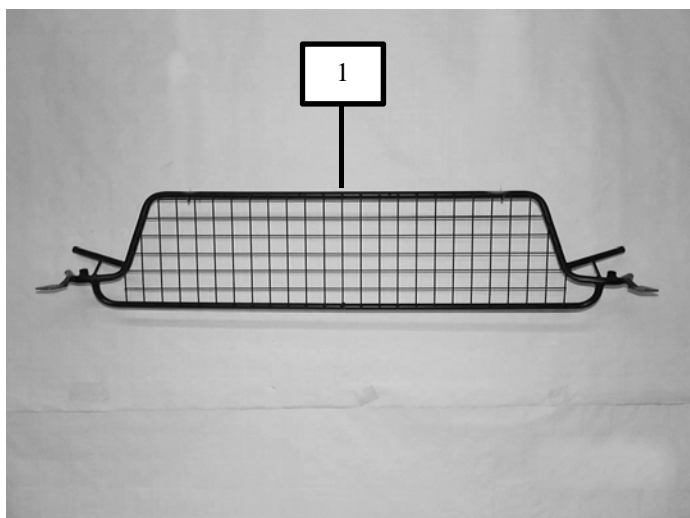

Vormontage:

Abdeckrolle entfernen und Rückbank umklappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421990
Ausgabestand: dō.01/2018

Bild 1

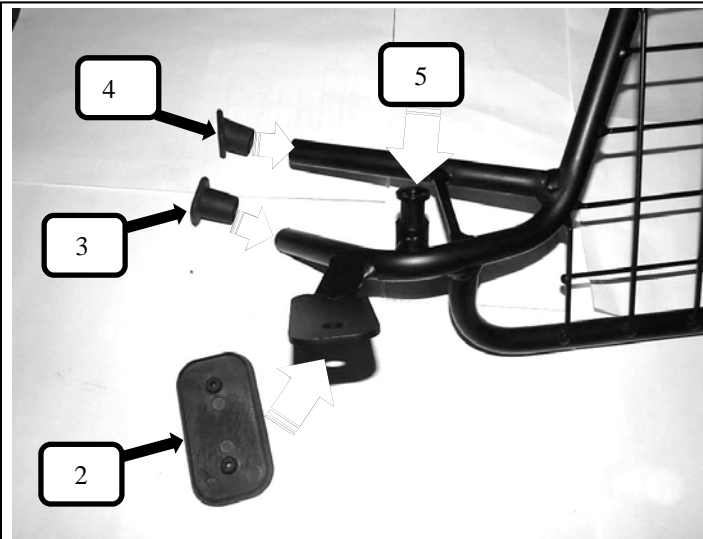


Schutzkappen & Gummifüße aufstecken und Kunststoffhülse Pos.5 von oben in die Hülsen am Gitter schieben. Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule ausrichten.

Bild 2



Schutzkappen so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

Bild 3

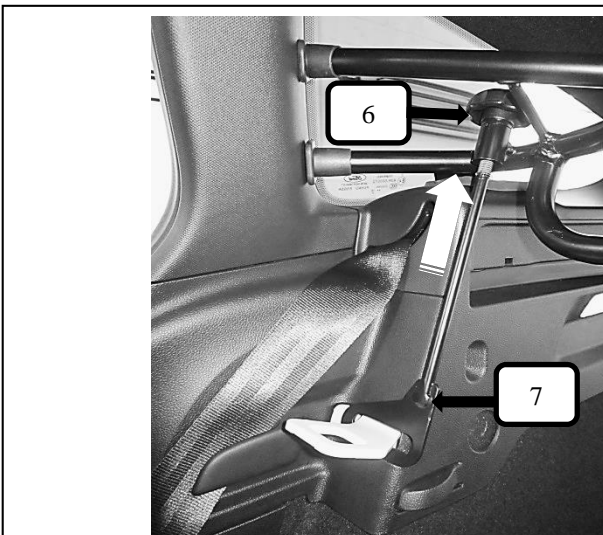

Gewindehaken Pos.7 auf die Verankerungen der Rückenlehne schieben und die Stange durch die Hülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos.6 locker aufschrauben. Rückenlehne zurück klappen und einrasten.

Bild 4



Darauf achten, dass die Rückenlehne nicht an den Gewindehaken klemmt. Trenngitter gleichmäßig ausrichten und so fest anziehen bis es spielfrei sitzt. ACHTUNG: Rändelmutter nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.