

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300241
Ausgabestand: md.09/2020



Teiler an 20008002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Puma
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: variabler Ladeboden oben –
Ladekante 7 cm
Position:
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Trafic Gard Trenngitter
20008002

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenhalter 340mm	1
3	Gegenplatte	1
4	U-Bügel 40mm	2
5	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube 8x20 M-VBM8x20S	1
8	Schlossschraube 8x25 M-VBM8x25S	1
9	Rändelmutter flach 20301000F	2
10	Rohrendkappe 16mm 3000204317	2

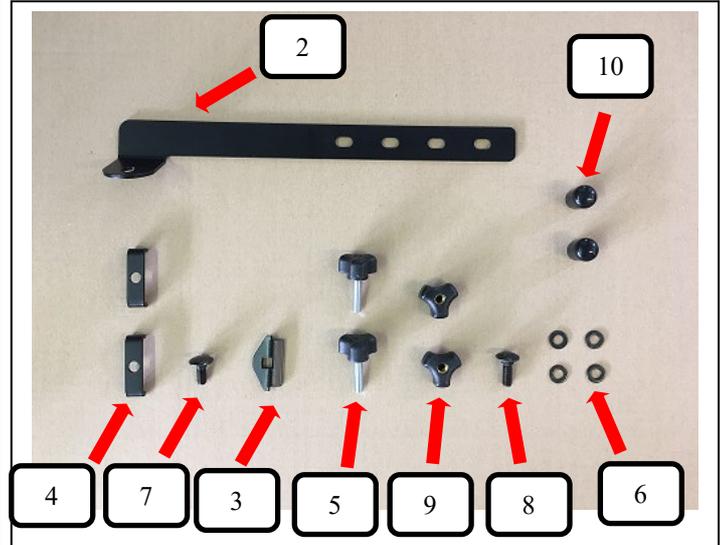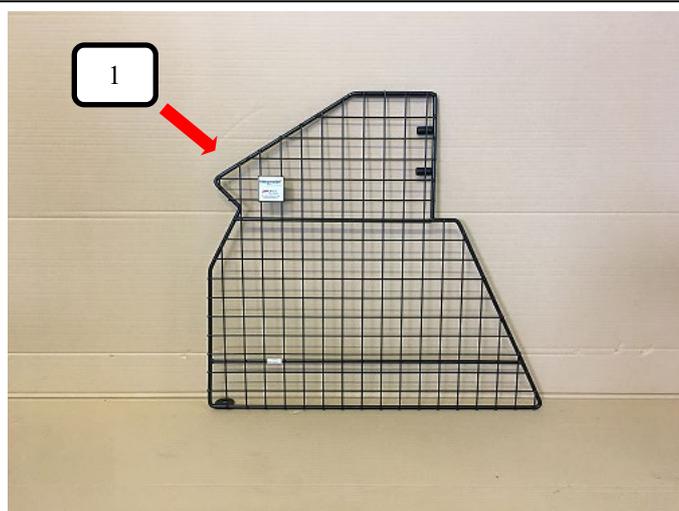

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300241
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 1

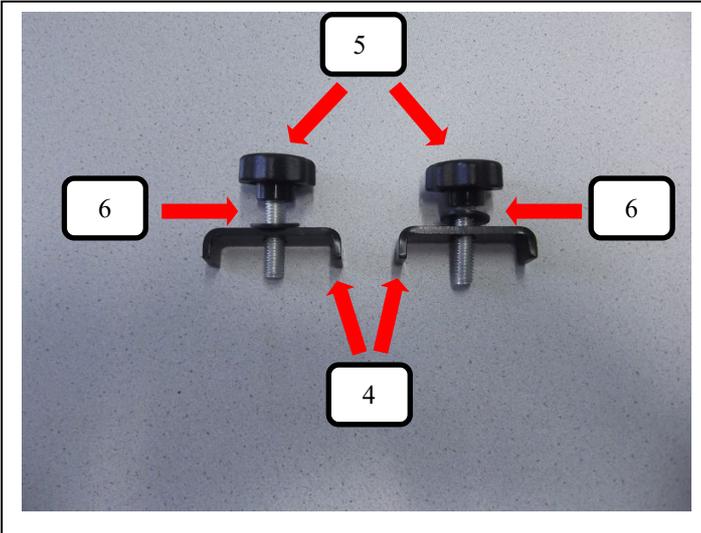


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2

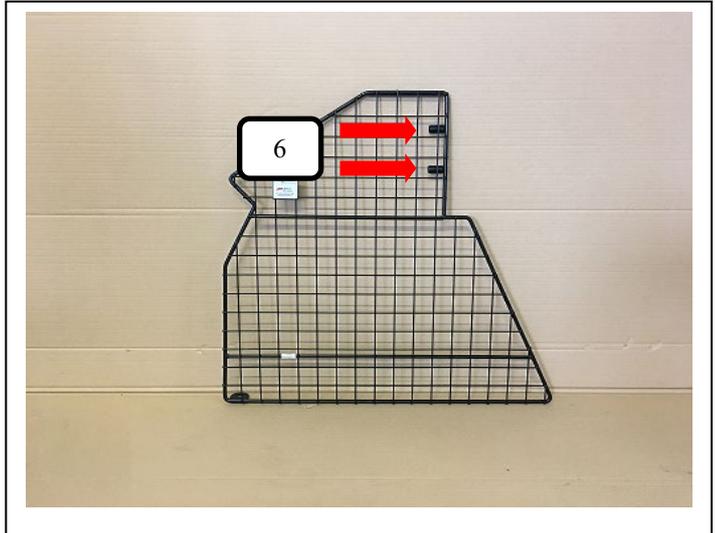


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 3

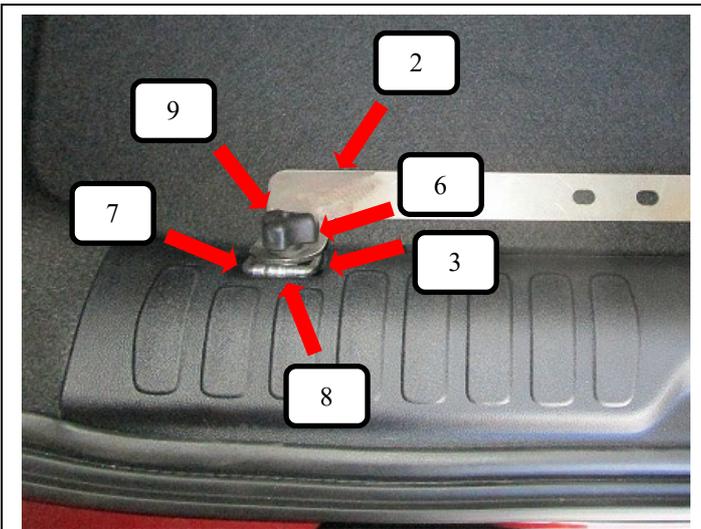

Bodenhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild an die Verzurrösen halten, von hinten die Gegenplatte (Pos. 3) an die Verzurröse halten und eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

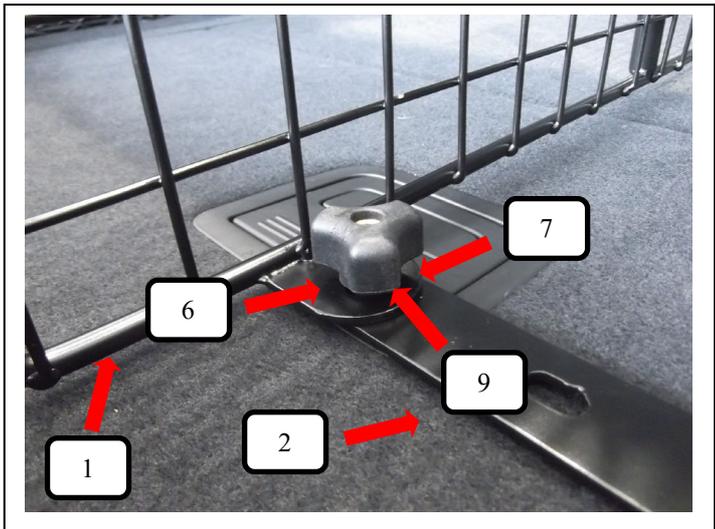

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Jetzt von unten die Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300241
Ausgabestand: md.09/2020

Bild 5



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 1 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: