

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300400  
Ausgabestand: md.11/2023

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: KIA Ceed SW  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: Kombi  
Position: Gitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit aufrecht stehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe		2
3	Bodenhalter		2
4	Dachhalter		2
5	Gegenplatte		2
6	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	10
8	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	4
9	Sechskantschraube	M8x30	2
10	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	10
11	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300400  
Ausgabestand: md.11/2023

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**

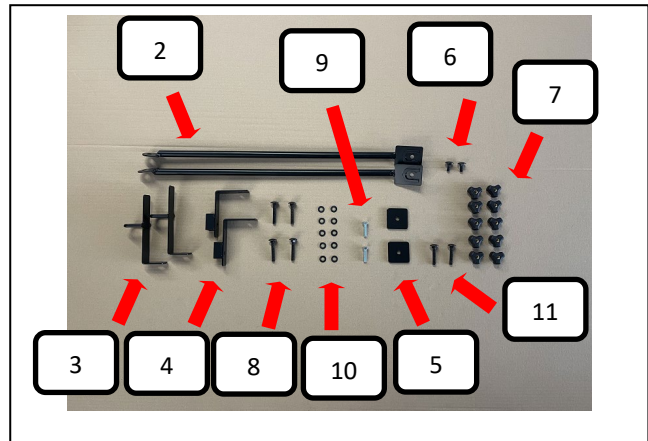


Montagesatz

**Bild 3**

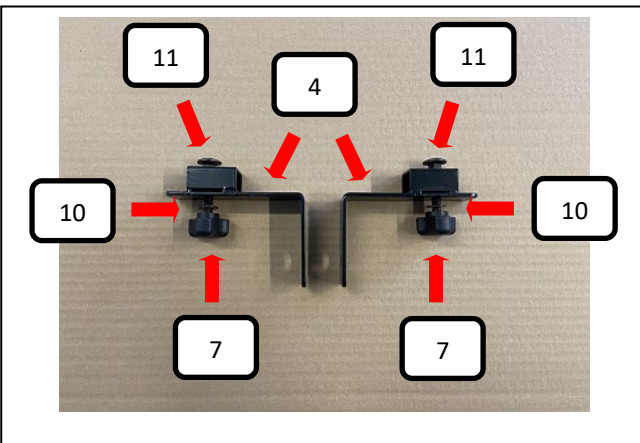

Dachhalter (Pos. 4) wie auf dem Bild, mittels einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 11), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) vormontieren.

**Bild 4**

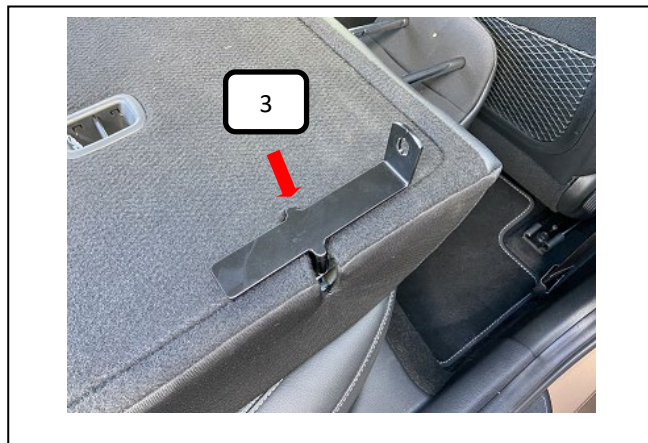


Bodenhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild, in die Rücksitzbankarretierung einklinken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300400  
Ausgabestand: md.11/2023

**Bild 5**

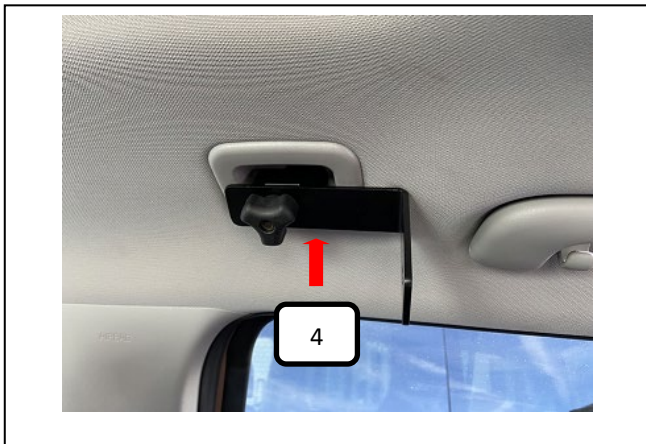


Vormontierte Dachhalter (Pos. 4) aus Bild 3, in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

**Bild 6**

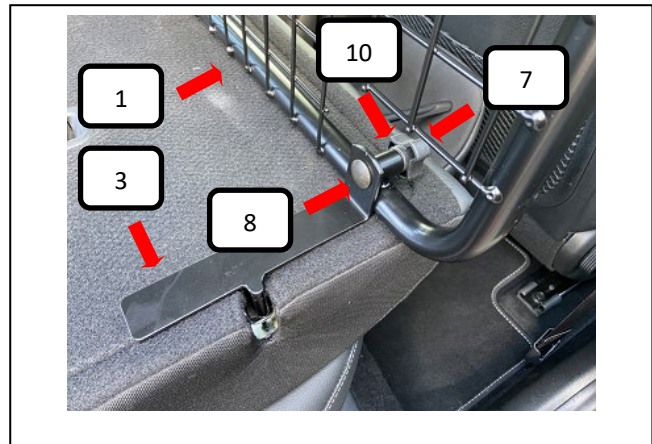

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen. Jetzt die Schlossschraube M8x50 (Pos. 8) von hinten durch den Bodenhalter (Pos.3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und leicht anziehen.


**Bild 7**

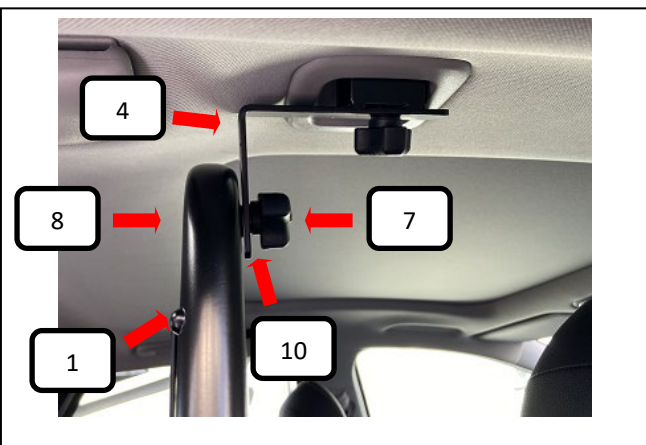

Von hinten aus die Schlossschraube M8x50 (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 4) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben festziehen.

**Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 7) am Bodenhalter (aus Bild 4) noch festziehen !**

**Bild 8**

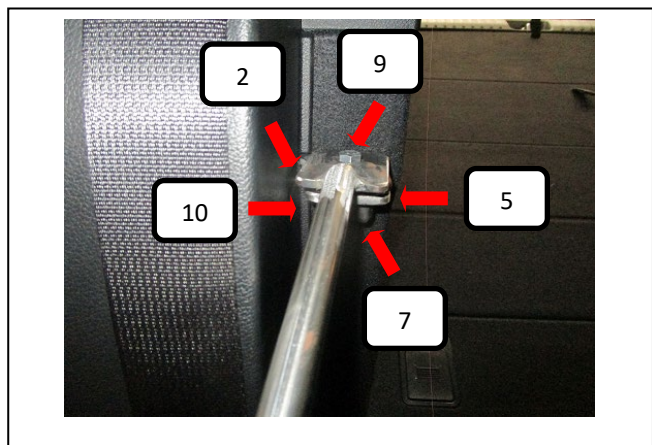


Von oben die Seitenstrebe (Pos. 2) auf die Rücksitzbankverankerung halten und die Sechskantschraube (Pos. 9) führen. Jetzt von unten die Gegenplatte (Pos. 5) dranhalten und eine Unterlegscheibe (Pos. 10) sowie Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300400  
Ausgabestand: md.11/2023

**Bild 9**

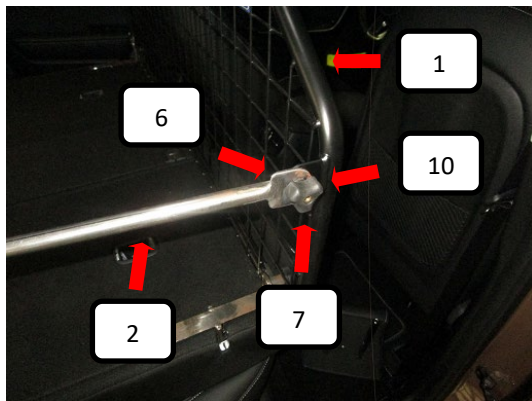

Seitenstrebe (Pos. 2) an der anderen Seite von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, Jetzt von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 6) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Seitenstrebe (Pos. 2) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 10**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**