

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300397  
Ausgabestand: md.08/2023

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Kia Niro E  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: Elektro  
Position: Dach bis Boden hinter den Vordersitzen, auf umgelegten Rücksitzen  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend ohne Panoramastiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter	Stahlmasche 40mm	1
2	Bodenhalter L+R	210 x 100 x 5 m	2
3	Seitenstrebe L+R	710 mm	2
4	Gegenplatte	4mm stark, 50x80mm	2
5	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	2
6	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	6
8	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	6

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300397  
Ausgabestand: md.08/2023

**Bild 1**



Trenngitter

**Bild 2**

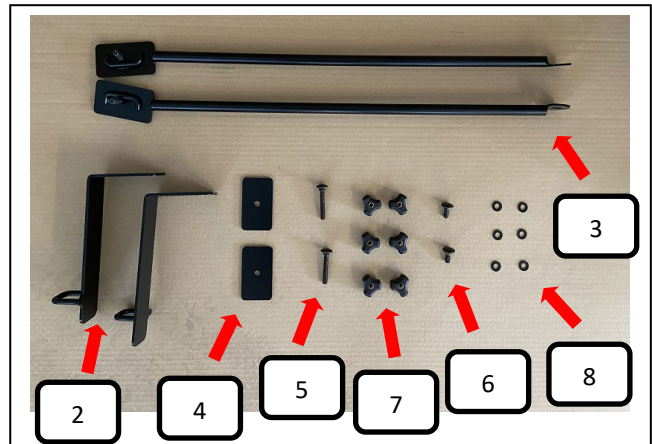


Montagesatz

**Bild 3**



Rücksitze umlegen und die Bodenhalter L+R (Pos. 2) auf jeder Seite in die Rücksitzbank-Arretierung einklinken.

**Bild 4**

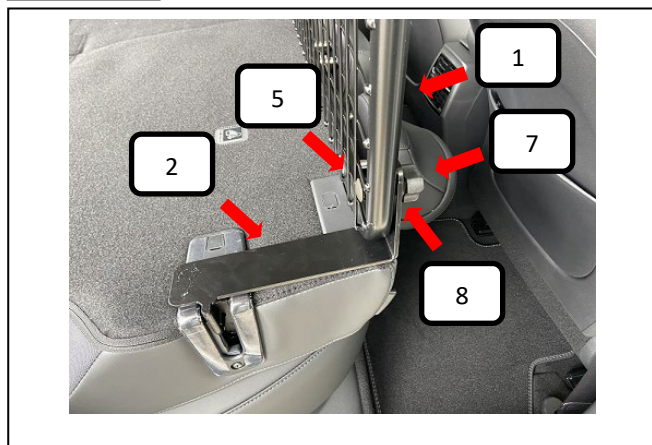


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und auf die Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Jetzt von innen eine Schlossschraube M8x50 (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, nun von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300397  
Ausgabestand: md.08/2023

**Bild 5**

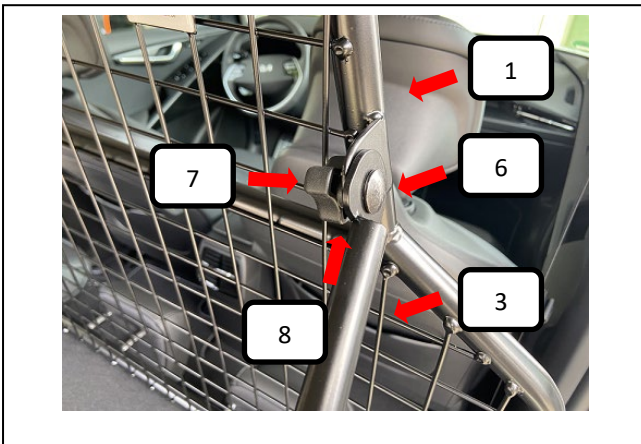


Die Seitenstrebe L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von außen die Schlossschraube M8x20 (Pos. 6) durchstecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

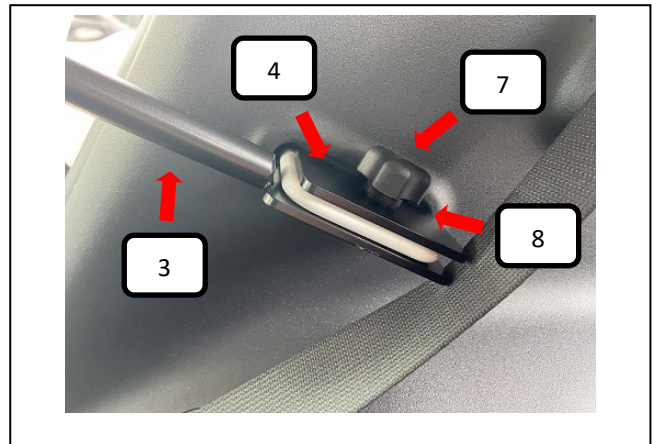

Die andere Seite der Seitenstrebe L+R (Pos. 3) von unten an die Rücksitzbank-Arretierung halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 4) auflegen und jetzt eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 7**

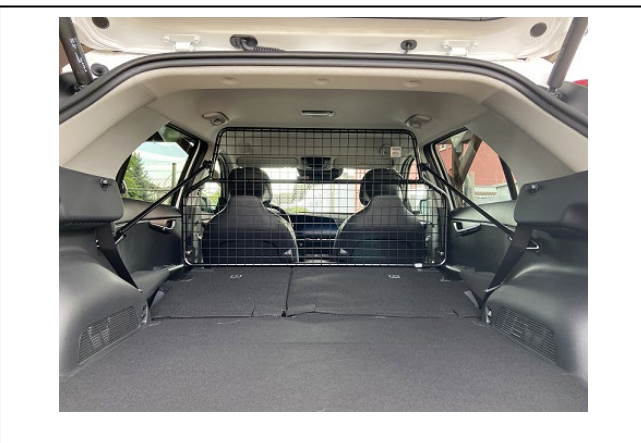

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**