



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Landrover Defender 110
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: **Nur 5-Sitzer !!!**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Dachhalter	2
4	Gummiauflage	20301001 2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
6	Schlossschraube M8x70	M-VBM8x70S 2
7	Kunststoffhülse	20301003 2
8	Unterlegscheibe	M_BR8x19x1,5S 4
9	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S 2
10	Rändelmutter flach	20301000F 4

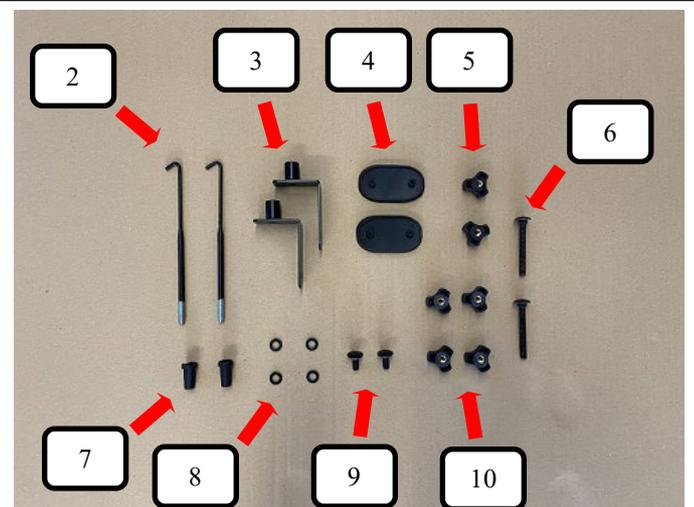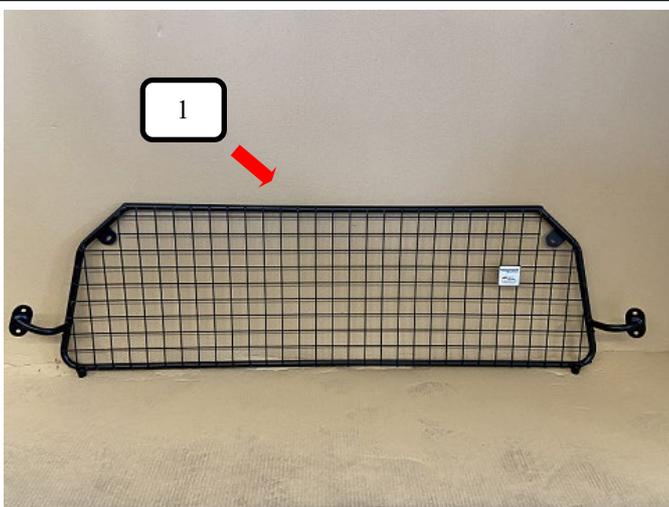

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300337
Ausgabestand: md.03/2022

Bild 1

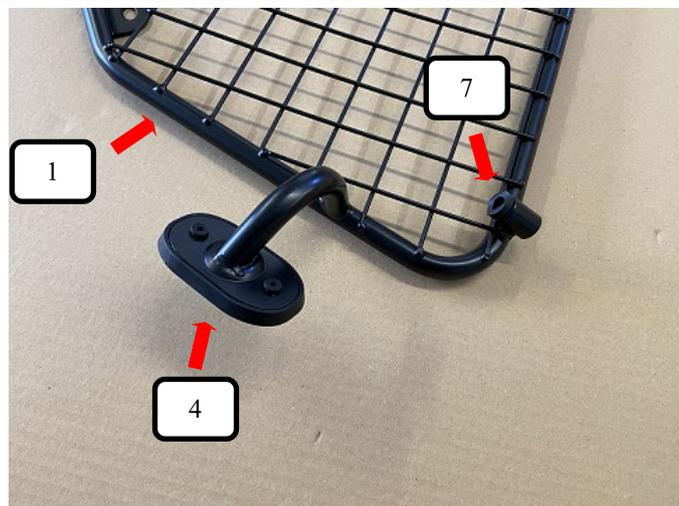


Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

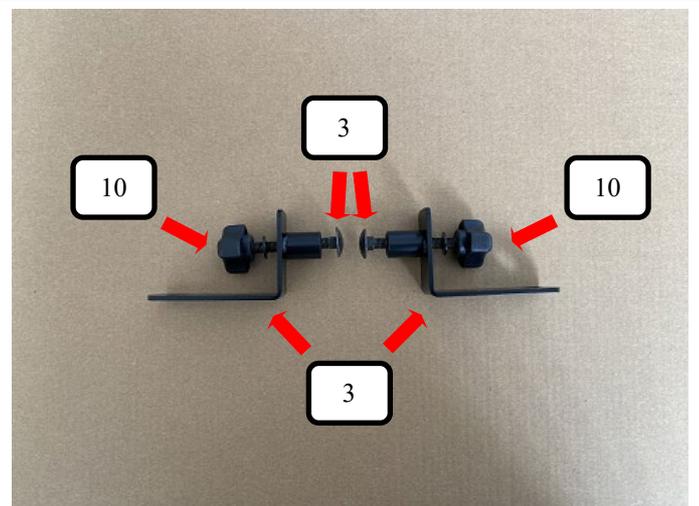


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild 2, mit einer Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) vormontieren.

Bild 3

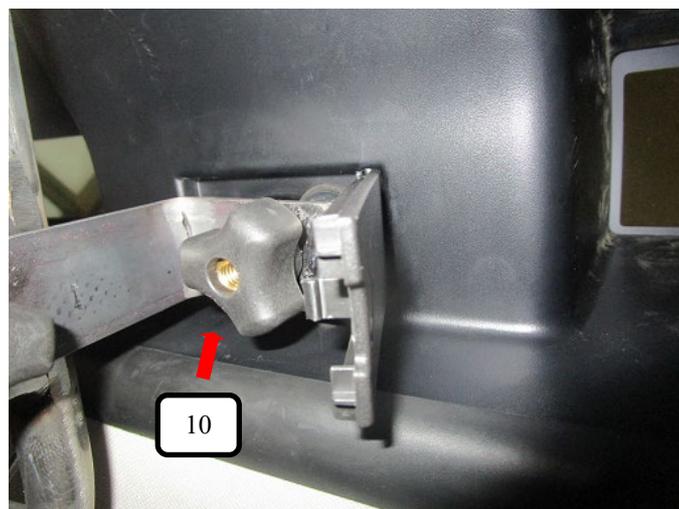

Vormontierten Dachhalter aus Bild 2, in die Original-Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 10) festziehen.

Bild 4

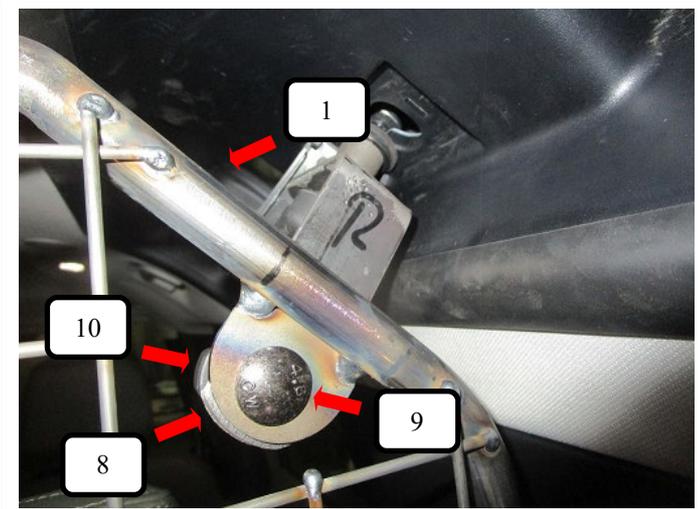


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 3), mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) sowie Rändelmutter flach (Pos. 10) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300337
Ausgabestand: md.03/2022

Bild 5

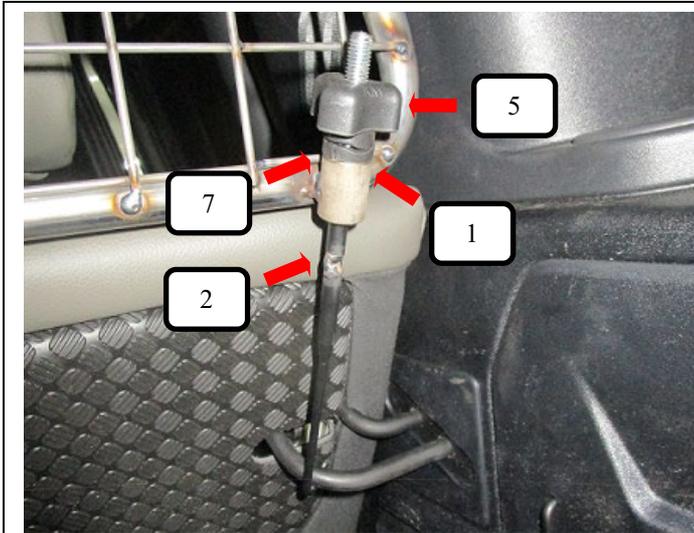

Gewindehaken (Pos. 2) an die Rücksitzbankarretierung einhängen, nach oben durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) und das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: