

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422150  
Ausgabestand: md.03/2024

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes E-Klasse Hybrid (S214)  
Modelljahr: ab Bj. 2023 -  
Typ: Kombi  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Nur passend mit Original-Netzaufhängungen, sowie mit und ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x300mm	2
3	Gummiauflage groß	M-460641AD	2
4	Kunststoffhülse	M-460641K	2
5	Dachhalter	FS301A	2
6	Schlossschraube M8x40	M-VBM8x40S	2
7	Rändelmutter gewölbt	M-466641I	4
8	Distanzhülse		4
9	Unterlegscheibe M8		2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422150  
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 1

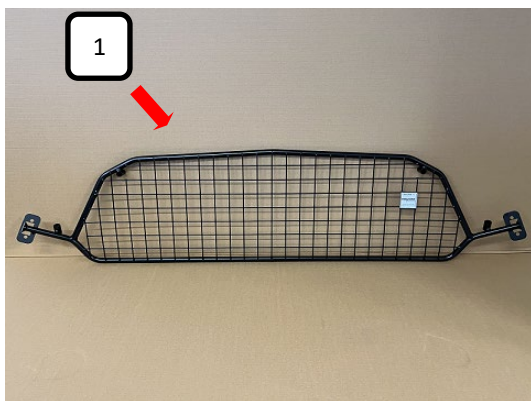

Trenngitter


Bild 2

2



Montagesatz

Bild 3

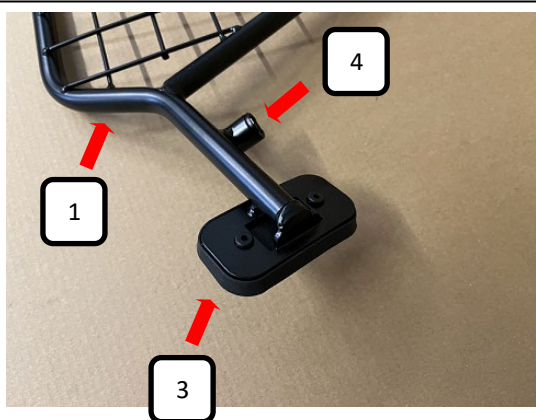

Gummiauflage groß (Pos. 3) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4




Dachhalter (Pos. 5) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422150  
Ausgabestand: md.03/2024

**Bild 5**

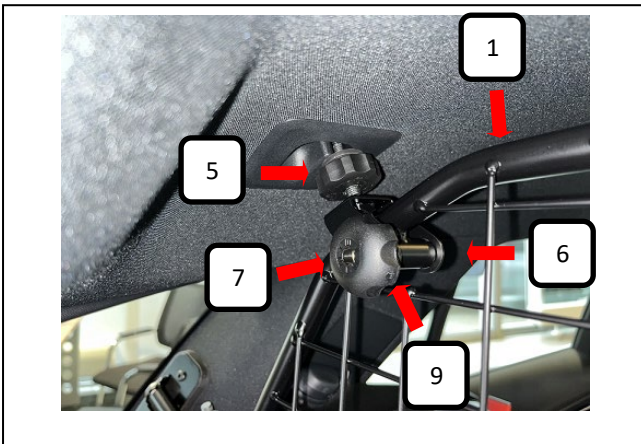

Auf jeder Seite oben am Trenngitter (Pos. 1), zwei Distanzhülsen (Pos. 8) in die Metallhülse drücken, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus an die C-Säule bringen und zwischen den Dachhaltern (Pos. 5) platzieren. Jetzt von vorne aus eine Schlossschraube M8x40 (Pos. 6) durch den Dachhalter (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite die Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

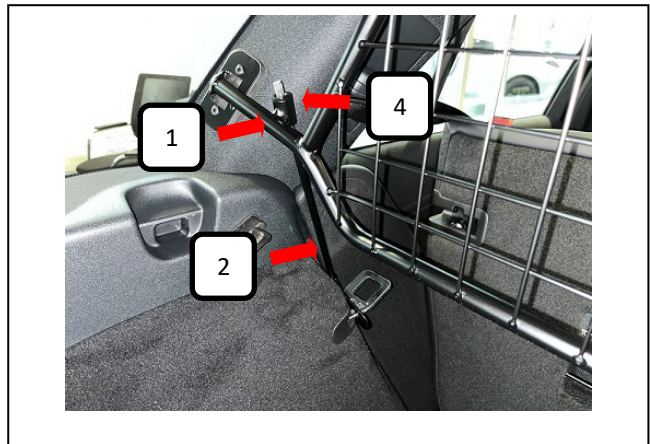

Gewindehaken (Pos. 2) etwas durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben, jetzt den unteren Bereich des Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung führen.

**Bild 7**



Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**Bild 8**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**