

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail
 info@kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300424
 Ausgabestand: md.01/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mazda CX80

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: KL01

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach, 7 Sitzler – 6+7 Sitz umgelegt

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter L+R		2
3	Gewindehaken		2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Gumminoppen	M-460641D	2
6	Kunststoffhülsen	20301003	2
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	4
10	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
11	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
12	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300424
 Ausgabestand: md.01/2025
 Index: 1

Bild 1

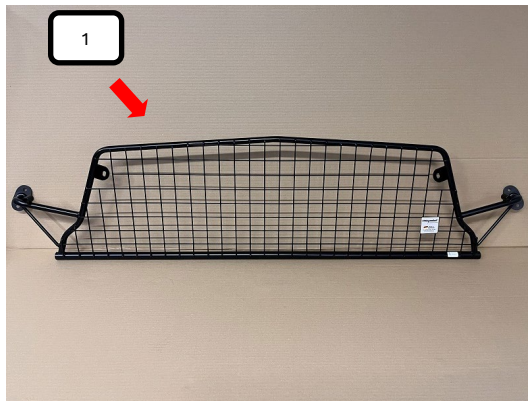


Trenngitter

Bild 2

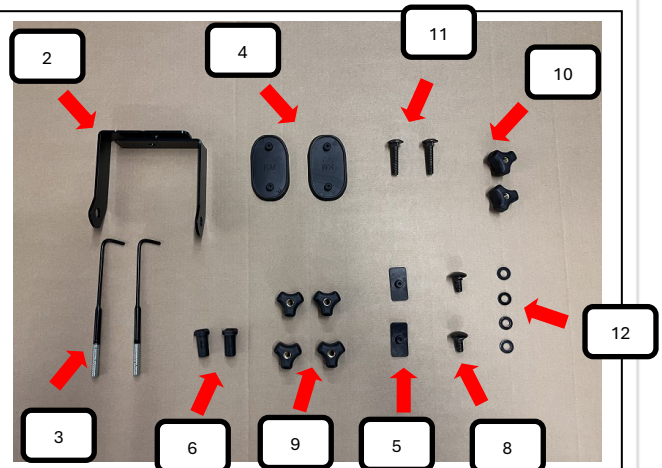


Montagesatz

Bild 3

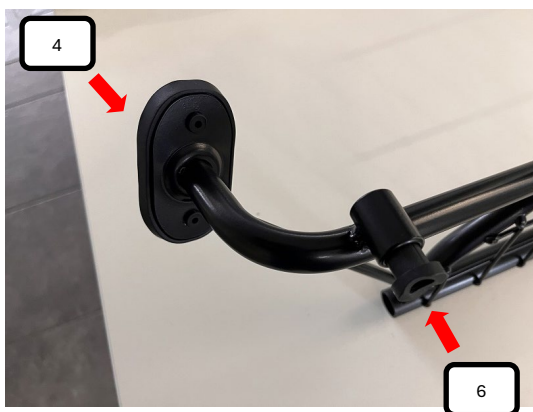

Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülsen (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

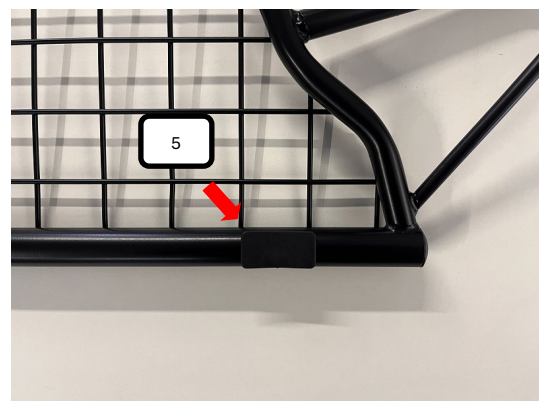


Gumminoppen (Pos. 5) wie auf dem Bild, auf beiden Seiten in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300424
Ausgabestand: md.01/2025
Index: 1

Bild 5

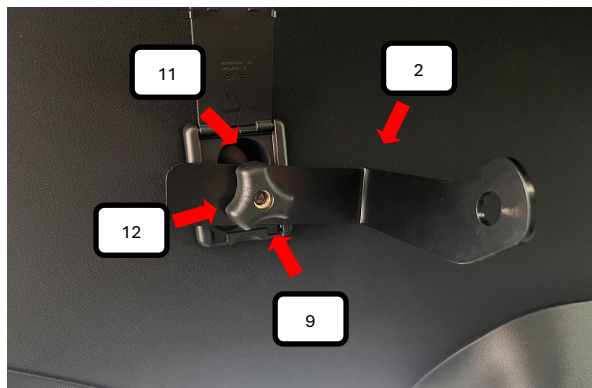


Schlossschraube (Pos. 11) durch den Dachhalter L+R (Pos. 2) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 12) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben. Jetzt den vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) mit der Schlossschraube (Pos. 11) in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 6

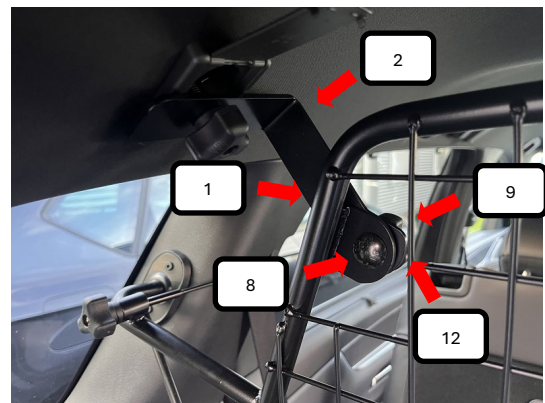

Das Trenngitter von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Die Schlossschraube (Pos. 8) von hinten aus durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite ein Unterlegscheibe (Pos. 12) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

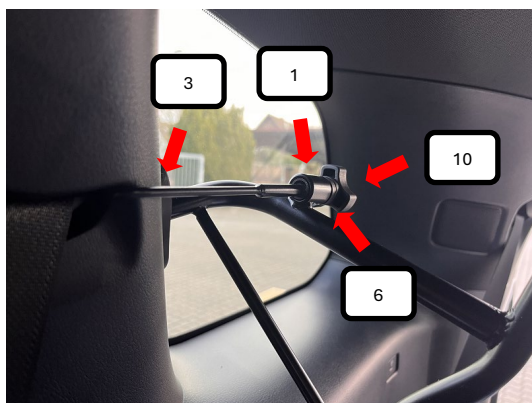

Den Gewindehaken (Pos. 3) in den Gurtauswurf einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) mit der Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.