

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

klein/metal[®]
Transportschutzsysteme


Artikelnummer:

20420590

Ausgabestand Woche/Jahr: dÖ.03/2013

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: MERCEDES E-KLASSE
Modelljahr: 2009-
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: 5 und 7-Sitzer
Besonderheiten: Stahlstreben

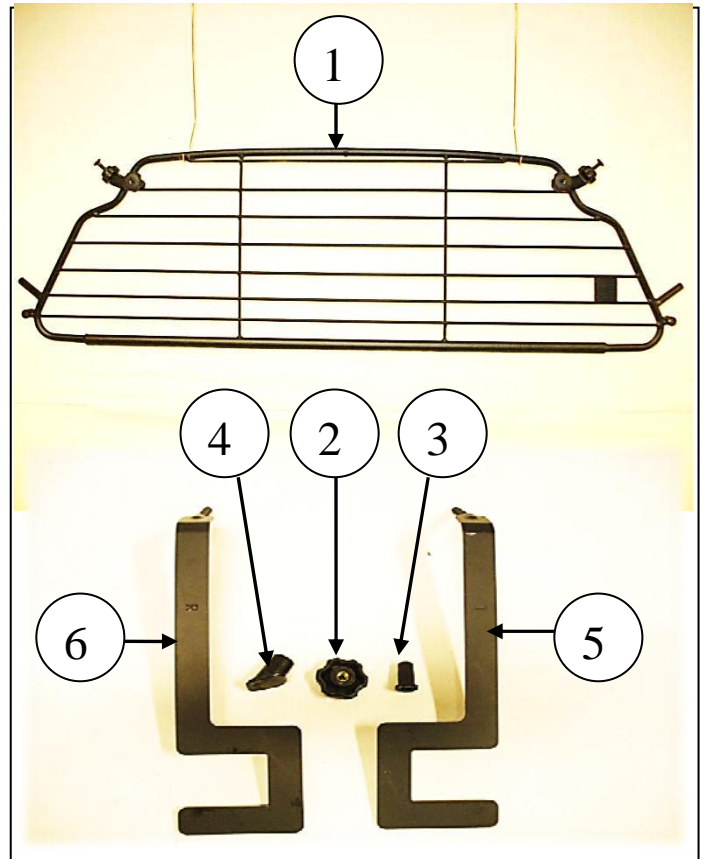

Stückliste-Montagesatz:


Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter 460641I	2
3.	Kunststoffhülse 460641K	2
4.	Kunststoffkappe 460641N	2
5.	Gewindehaken FS84L	1
6.	Gewindehaken FS84R	1

Montage-Vorbereitung:

Kunststoffkappen Pos.4 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken.

Kunststoffhülsen Pos.3 von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken

Rücksitzbank nach klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20420590
Ausgabestand Woche/Jahr: dÖ.03/2013

Bild 1:



Bild 2:

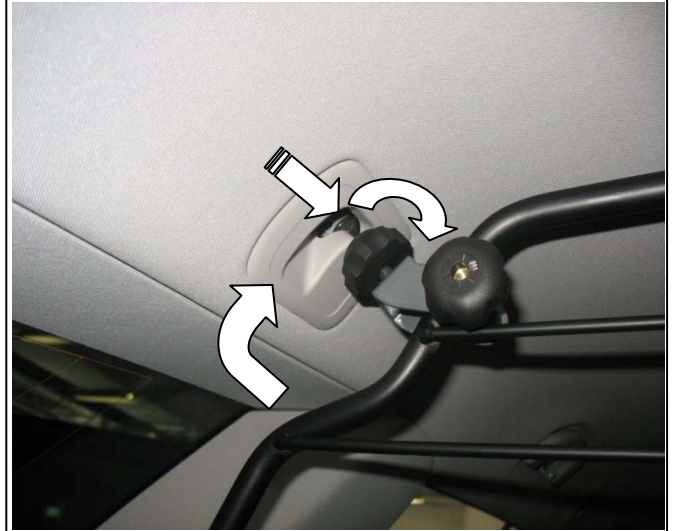


Bild 3:


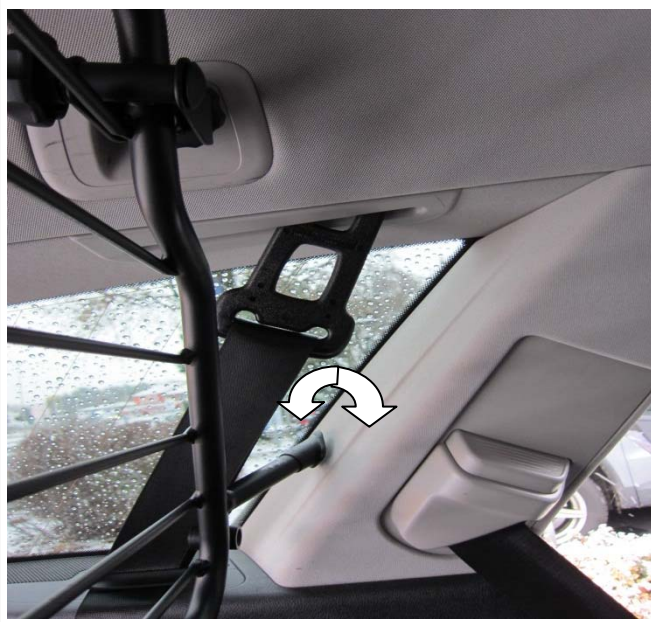


Bild 4:

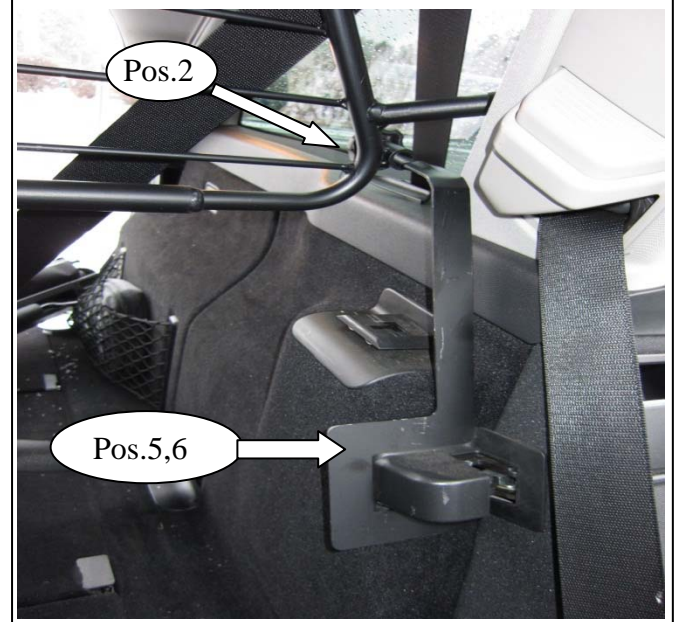

Montage:

Trenngitter in die Dachaufnahmen einhängen, und mit Rändelmutter fixieren. Kunststoffkappen so drehen, dass sie gleichmäßig anliegen (Bild3). Gewindehaken Pos. 5/6 auf die Rückenlehnen-Verankerung schieben, und Gewindestange durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter gleichmäßig ausrichten, und Rändelmutter Pos.2 auf Gewindehaken Pos.5/6 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Rückbank wieder einrasten.

ACHTUNG: Rändelmuttern an Gewindehaken nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen nach kurzer Fahrstrecke, und in regelmäßigen Abständen erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.