

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300235
Ausgabestand: md.04/2020



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLB (X247)
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 183mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe 22mm	2

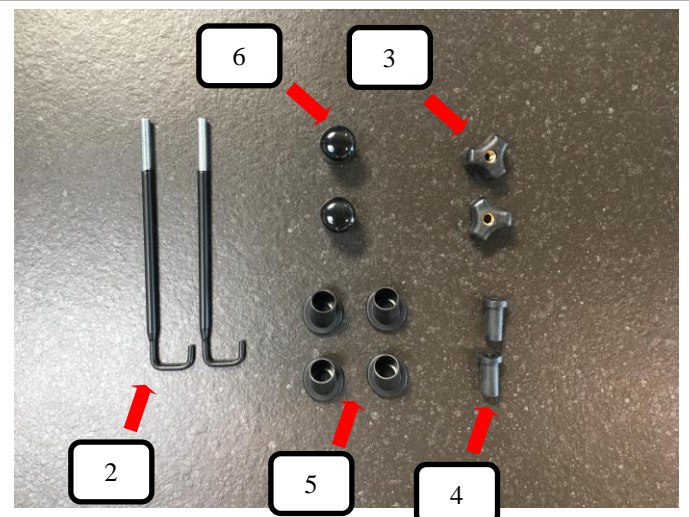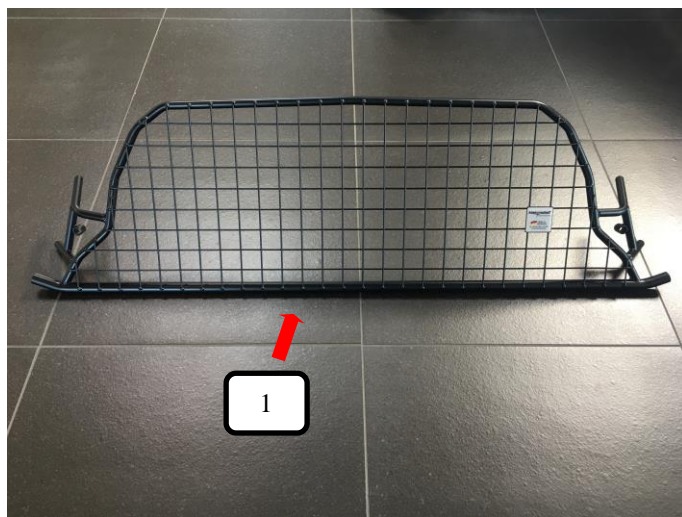

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300235
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 1

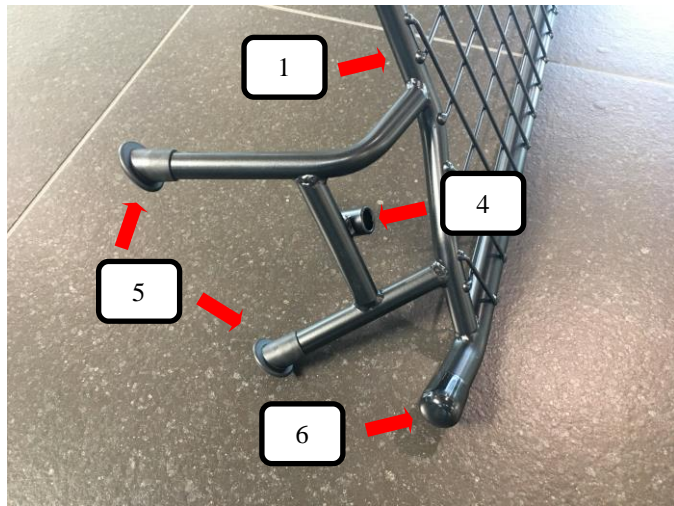

Gummifuß 25° (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

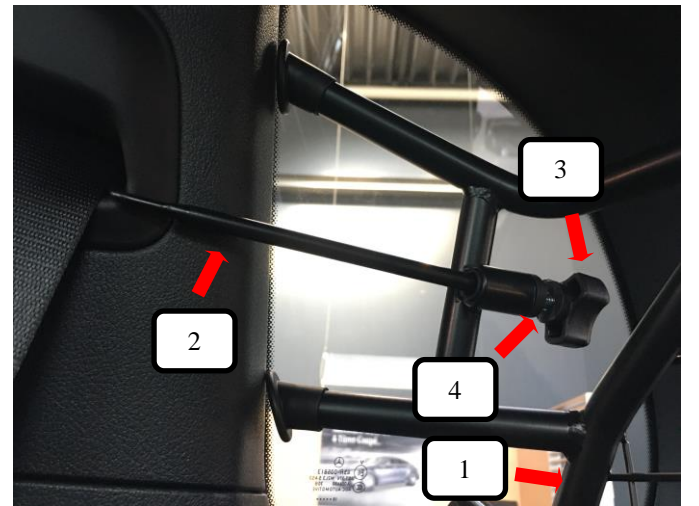

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: