




Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQC
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: N293
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an original
Netzaufhängungen und passend
mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	M8x185x85mm 2
3	Dachhalter	60x92mm 85° 2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
5	Rändelmutter flach	20301000F 4
6	Kunststoffhülse	20301003 2
7	Schlossschraube	M-VBM8x25S 2
8	Schlossschraube	M-VBM8x30S 2
9	Unterlegscheibe	BR8x19x1,5S 4
10	Rohrendkappe 22mm	3000204317 2

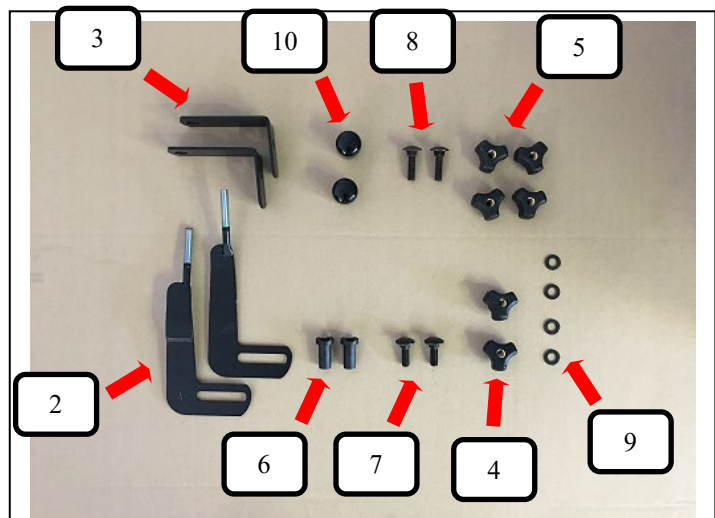

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300246
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

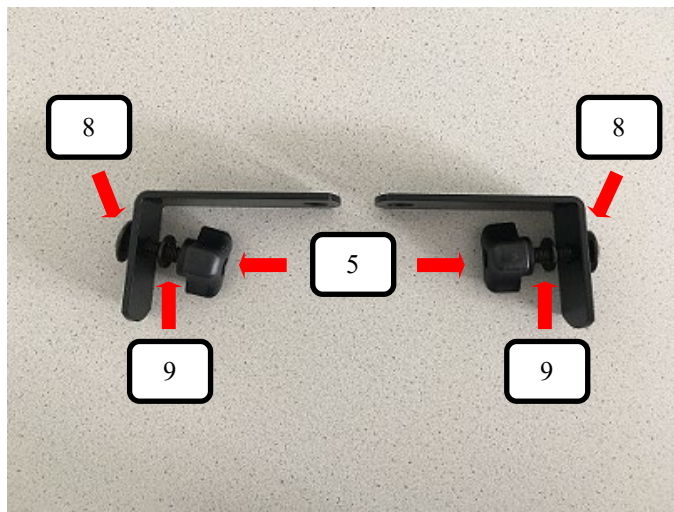


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

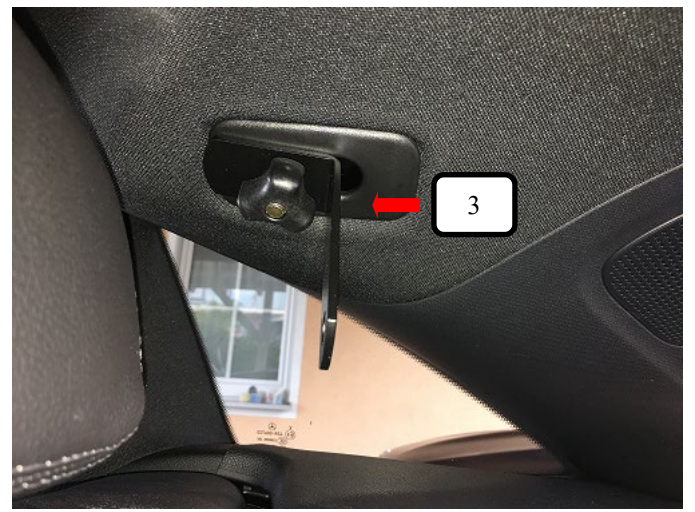


Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 1, in die vorhandenen original Netzaufhängungen einhängen und anziehen.

Bild 3

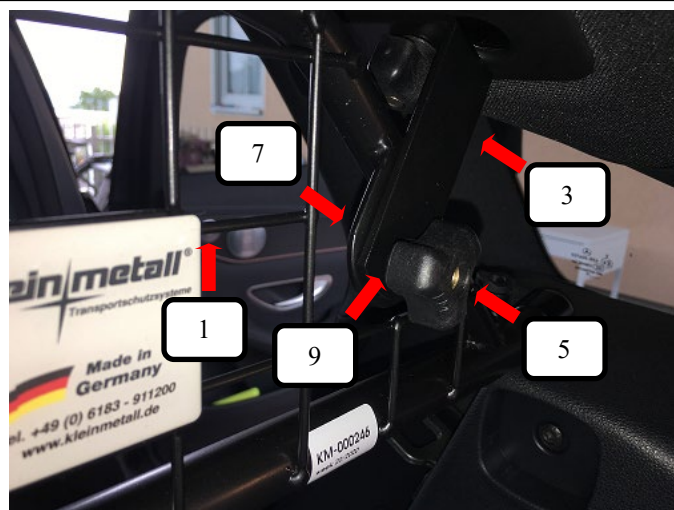

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, jetzt den Dachhalter (Pos. 3) mittels einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 4

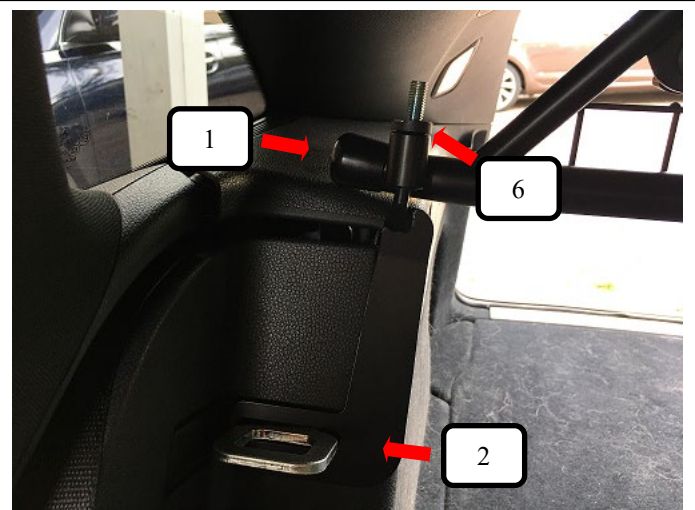


Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbank-Arretierungspunkte schieben und das Gewinde oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300246
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

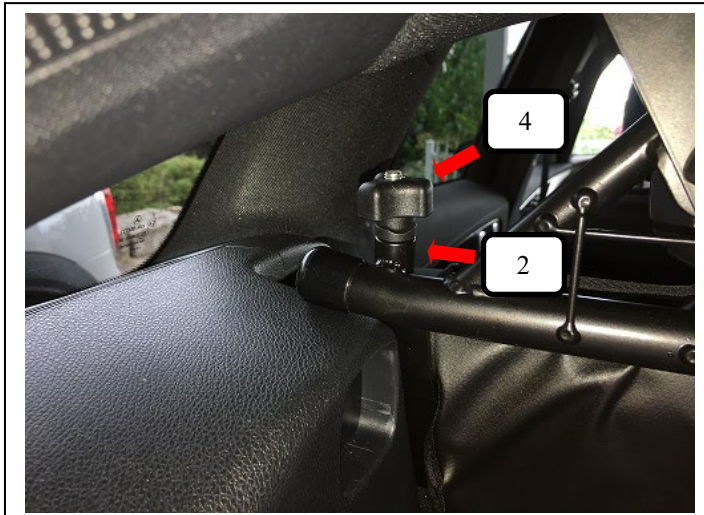

Jetzt eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: