

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300066
Ausgabestand: md.11/2016



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes E-Klasse S213
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: Kombi
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken link s+ rechts M8x115	2
3	Dachhalter 95x105mm	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	4
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7	Schutzkappe 25° 20301005	2
8	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x35S	2

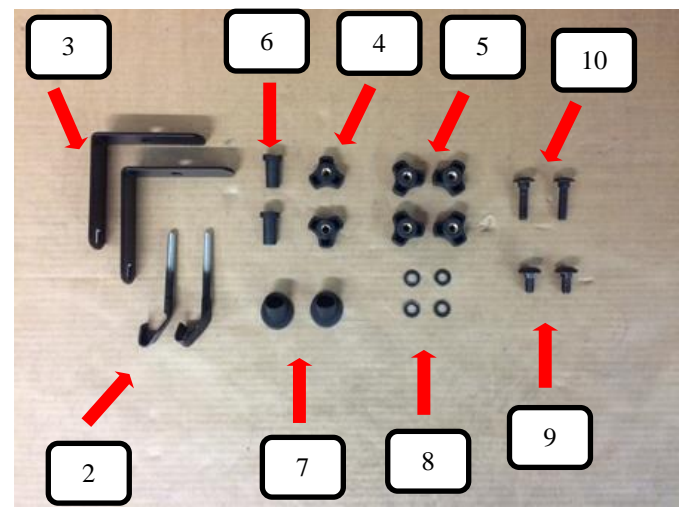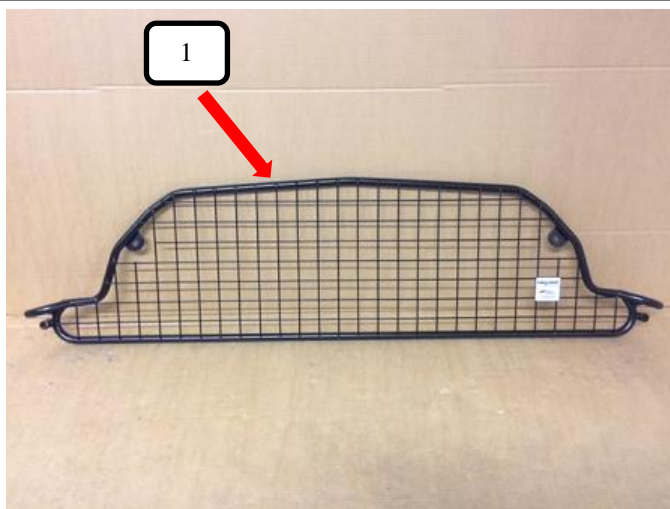

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300066
Ausgabestand: md.11/2016

Bild 1

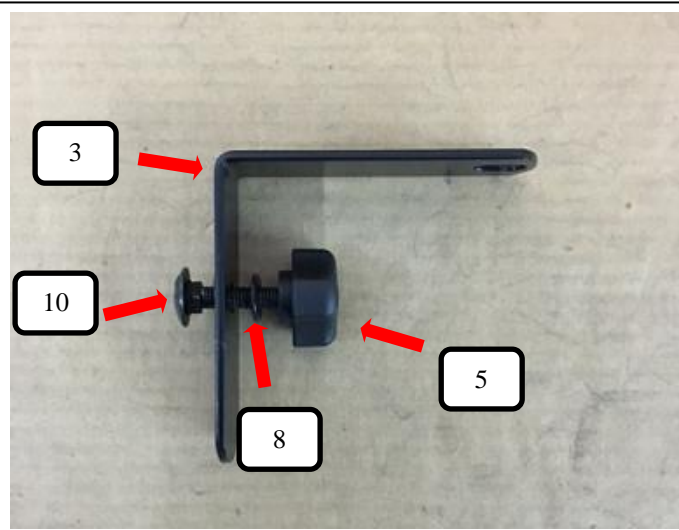

Dachhalter (Pos. 3), Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

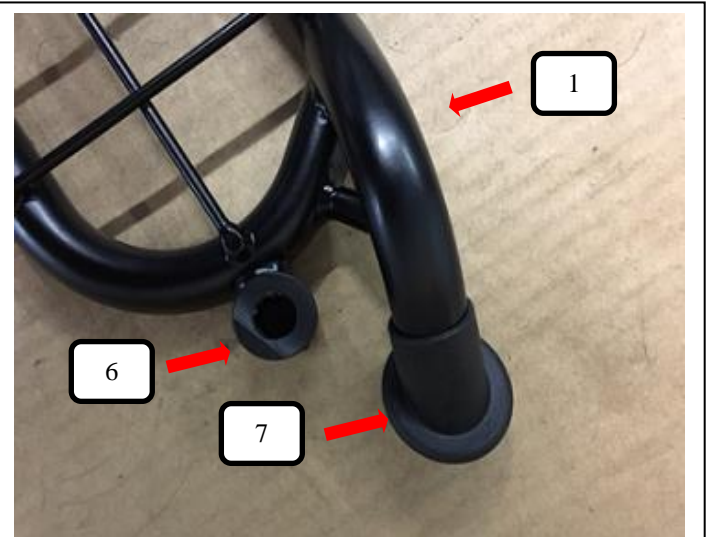


Schutzkappe (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) aufstecken und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Dachhalter (Pos. 3) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben.

Bild 4

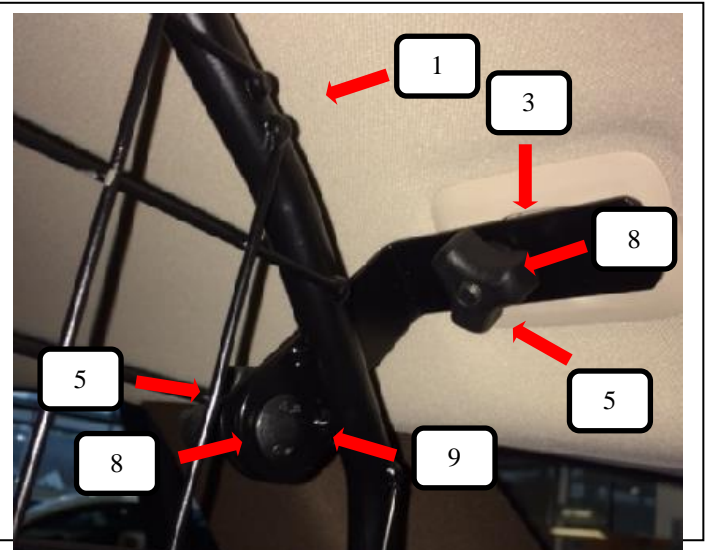


Dachhalter (Pos. 3) mit der Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) montieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300066
Ausgabestand: md.11/2016

Bild 5

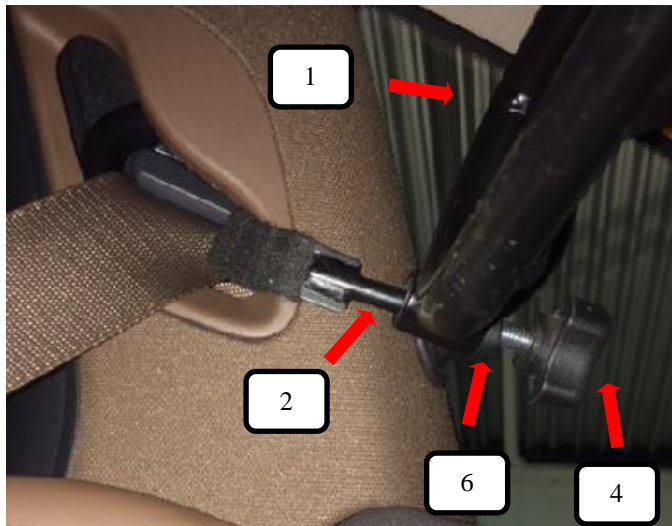

Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtschlitz einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken. Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) auf den Gewinde-haken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) fertig montiert.

ACHTUNG:

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.