



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.06/2019



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLE
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: V167
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an den Original
Netzaufhängungen, passend mit
und ohne Panoramadieselbedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R 75x110mm	2
3	Gewindehaken L+R M8x330x60x280mm	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Gummiauflage groß 20301001	2
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x40S	2

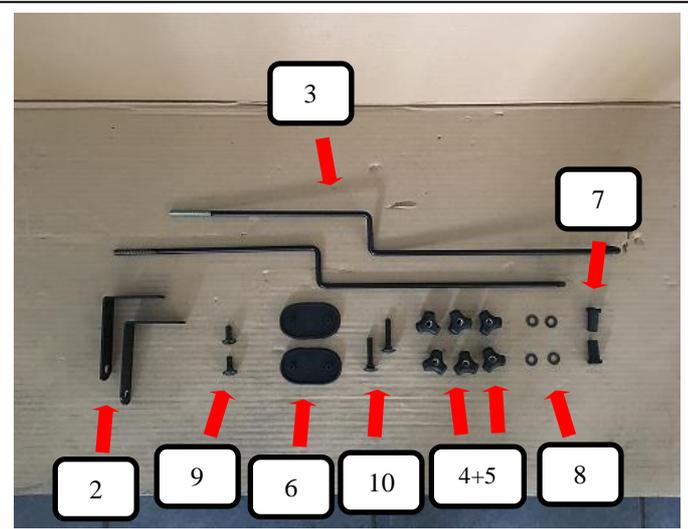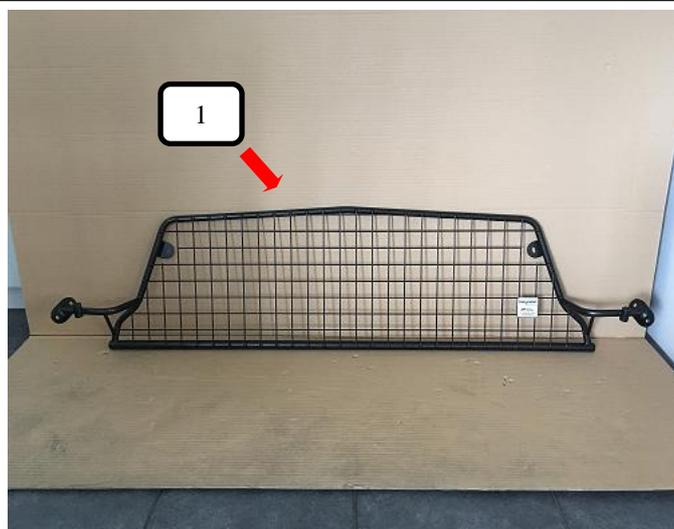

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.06/2019

Bild 1

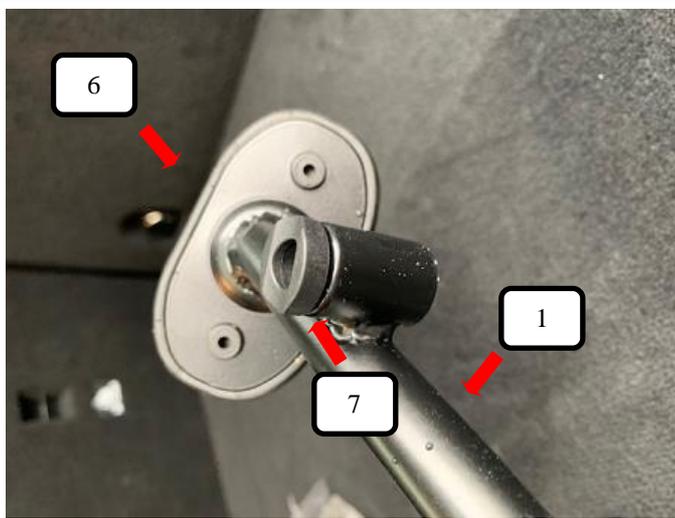

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

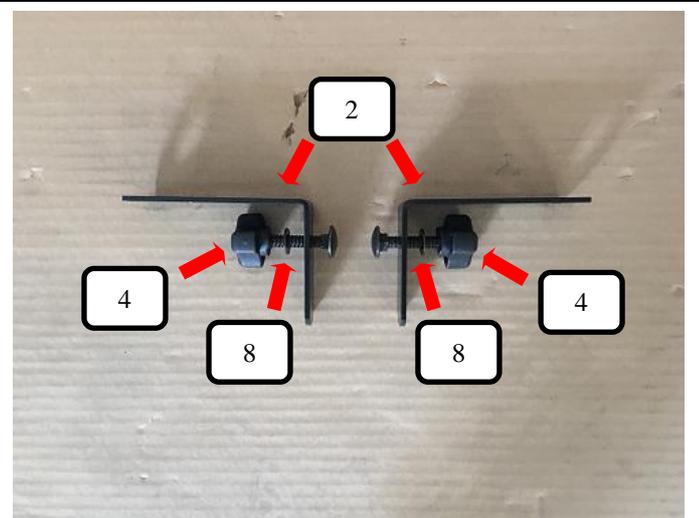


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 3



Aus Bild 2 vormontierten Dachhalter (Pos. 3) in die Netzaufhängungen im Dach einhängen, jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 4) anziehen.

Bild 4

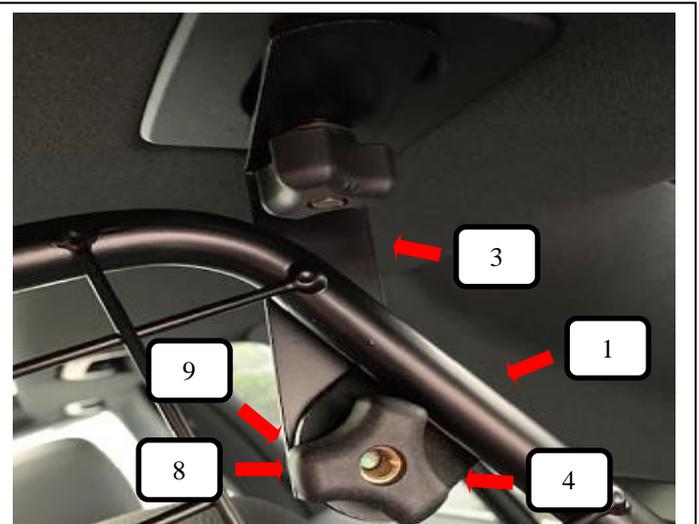


Trenngitter (Pos. 1) von hinten an den Dachhalter (Pos. 3) halten und von vorne eine Schlossschraube (Pos. 9) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300194
Ausgabestand: md.06/2019

Bild 5

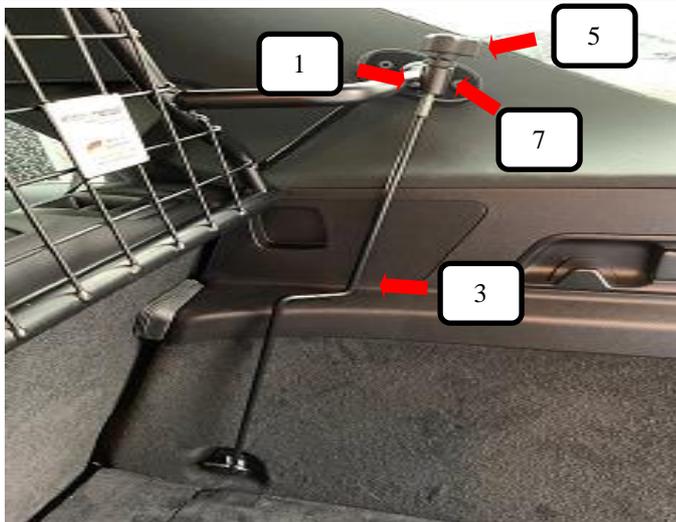

Gewindehaken (Pos. 3) unten an der Verzurröse einhängen, nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 7) schieben. Jetzt eine Rändelmutter gewölbt aufschrauben und festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: