


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mini Clubman (F54)
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Typ: 5-türer
Position: Rücksitze umgelegt, hinter den Vordersitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne PSD

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Streben rechts + links	2
3	Bodenhalter	2
4	Gegenplatte	2
5	Gewindehaken kurz	2
6	Rändelmutter flach	20301000F 8
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 8
8	Rundkopfschraube	M-VBM8x20S 4
9	Gummiauflage klein	M-460641D 2

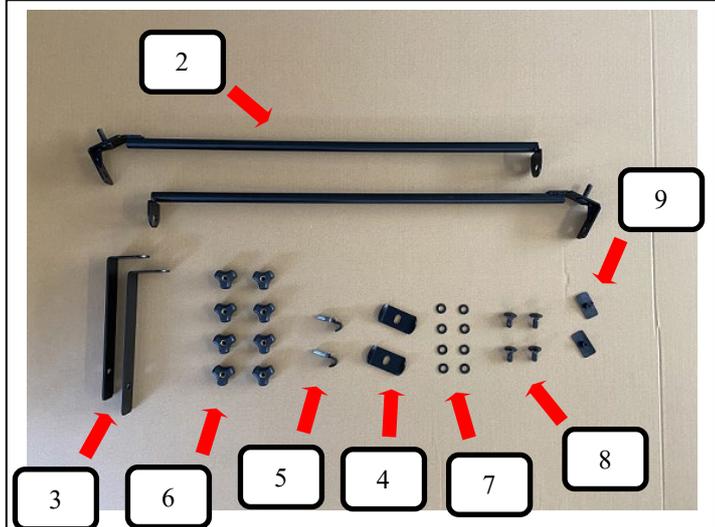

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300364
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 1

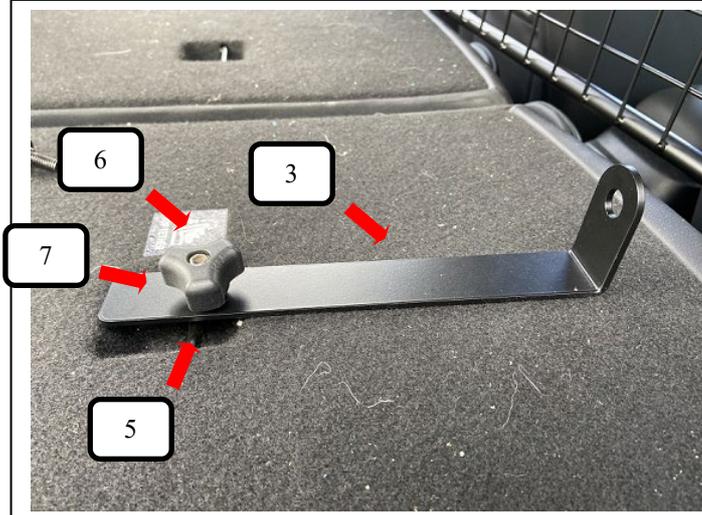


Gewindehaken kurz (Pos. 5) in die Isofix Verankerung eingehängen und das Gewinde durch den Bodenhalter (Pos. 3) schieben. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 2

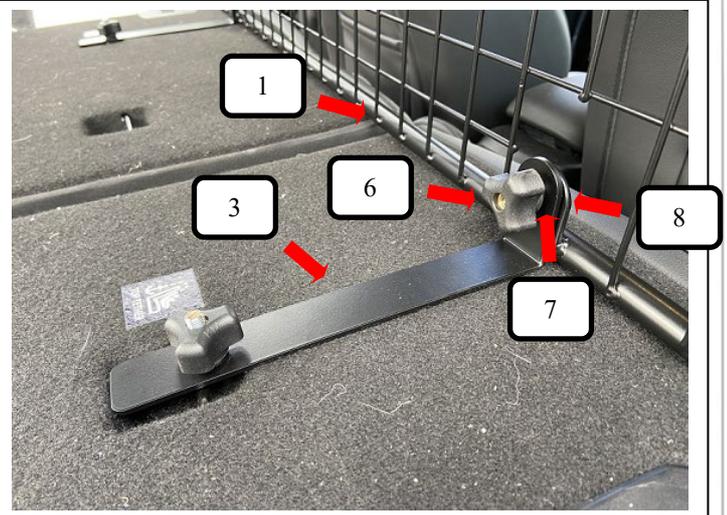


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor den Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

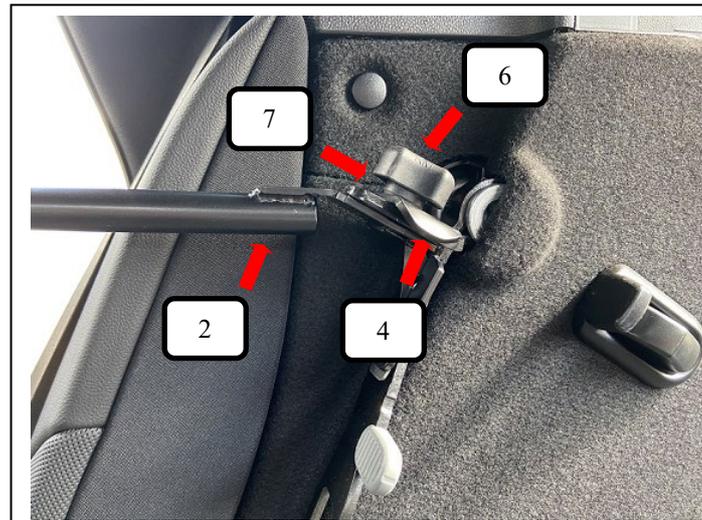

Streben rechts + links (Pos. 2) von unten an die Rücksitzbank-Verankerung halten, so dass, das Gewinde durch ragt. Von oben die Gegenplatte auflegen und jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 7) sowie Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

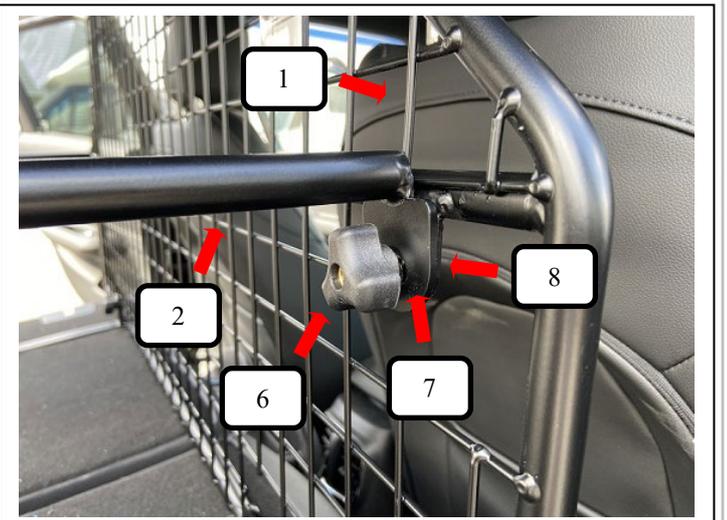

Strebe rechts + links (Pos. 2) an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 8) durchstecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) sowie Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300364
Ausgabestand: md.07/2022

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: