



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300240
 Ausgabestand: md.07/2020

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Vivaro
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -
 Typ: Cargo / Kastenwagen
 Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule, ersetzt original Blechwand.
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	170 x 28 mm	2
3	Bodenhalterung	50 x 67 mm	2
4	Seitenhalter	115 x 40 mm	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	6
7	Rändelmutter flach	20301000F	6

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

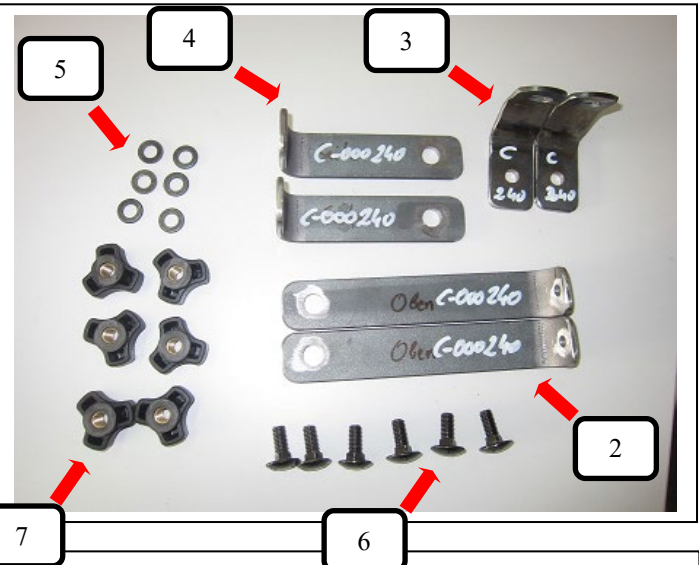

Vormontage:

Blechwände müssen ausgebaut werden und fünf original Schrauben müssen für die Montage des Trenngitters mit verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300240
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

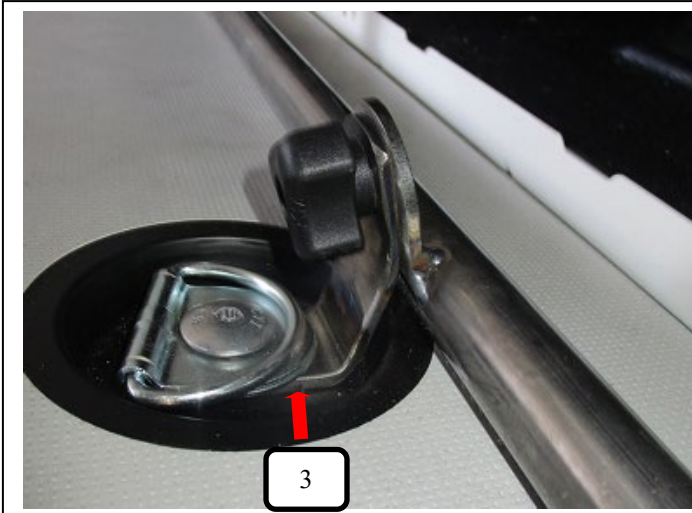


Original Schraube und Verzurröse herausschrauben und die Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild mit der originalen Schraube und Verzurröse in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 2

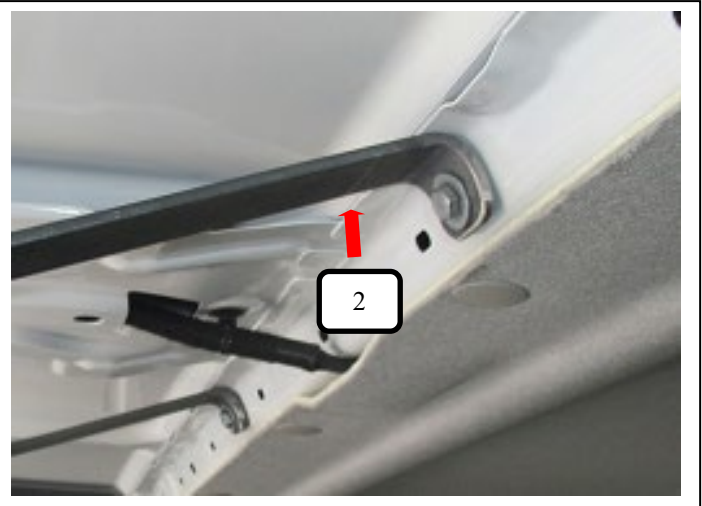


Original Schraube und Unterlegscheibe herausschrauben und die Dachhalter (Pos. 2) mit der originalen Schraube und Unterlegscheibe wie auf dem Bild befestigen.

Bild 3

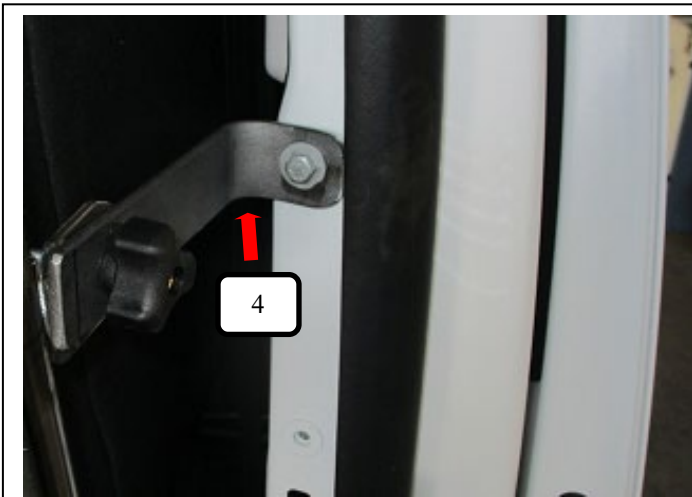

Original Schraube und Unterlegscheibe herausschrauben und die Seitenhalter (Pos. 4) mit der originalen Schraube und Unterlegscheibe wie auf dem Bild befestigen.

Bild 4

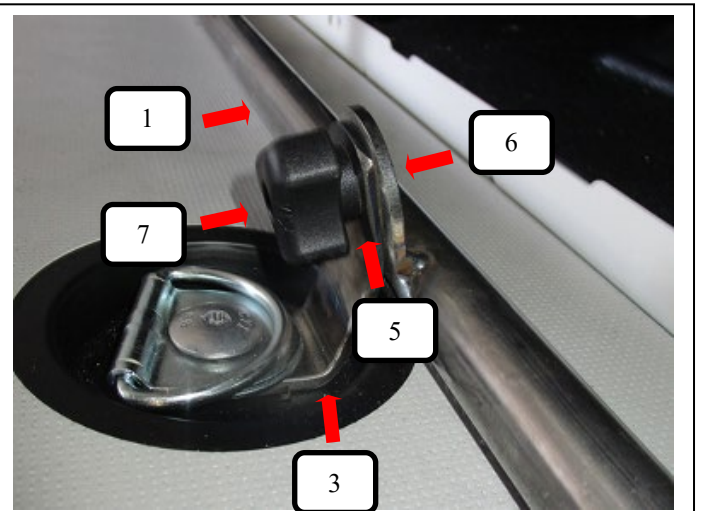


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen, die Bodenhalterung (Pos. 3) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300240
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

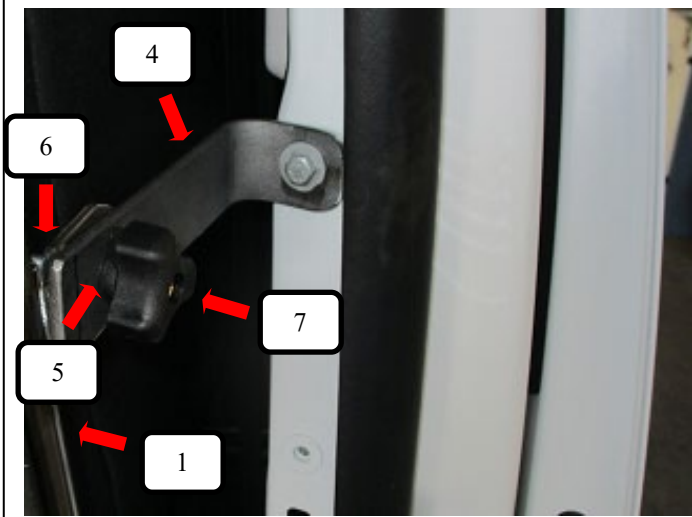

Seitenhalter (Pos. 4) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 5

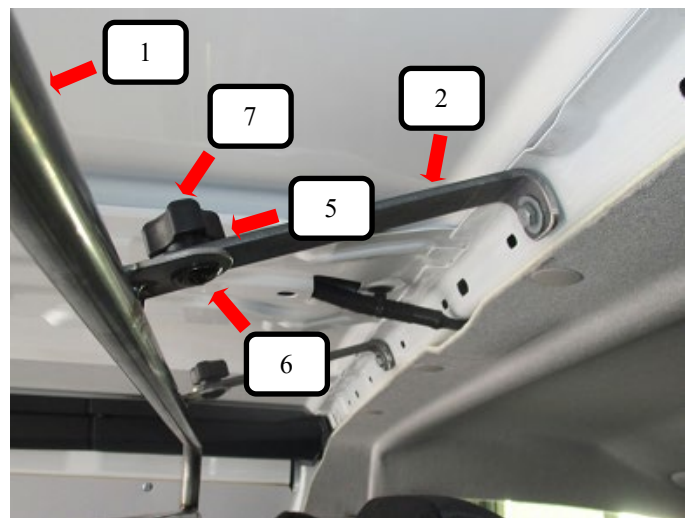

Dachhalter (Pos. 2) mittels Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: