



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300232
 Ausgabestand: md.05/2020



Teiler an Original Opel Gitter 39069389

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Insignia B
 Modelljahr: ab Bj. 2017 -
 Typ:
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit original Opel Gitter 39069389, passend mit und ohne Panoramadieselbedach

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|--|--------------------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | U-Bügel 40 mm | 2 |
| 3 | Rändelschraube M8x30 | M-309-7 2 |
| 4 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S 2 |
| 5 | Rohrendkappe 16 mm | 3000201357 2 |
| 6 | Gummimatte 8mm / 100 x 100 mm | 2 |
| 7 | Durchführungsschutzkappe für Gewindestange | 1 |
| 8 | Gummifuß grau RM | 10004006 2 |
| 9 | Distanzhülse | 10004007 1 |
| 10 | Gewindestangen M12 x 208 mm | 1 |
| 11 | U-Scheibe | 10004009 1 |
| 12 | Flügelschraube | 10004008 1 |

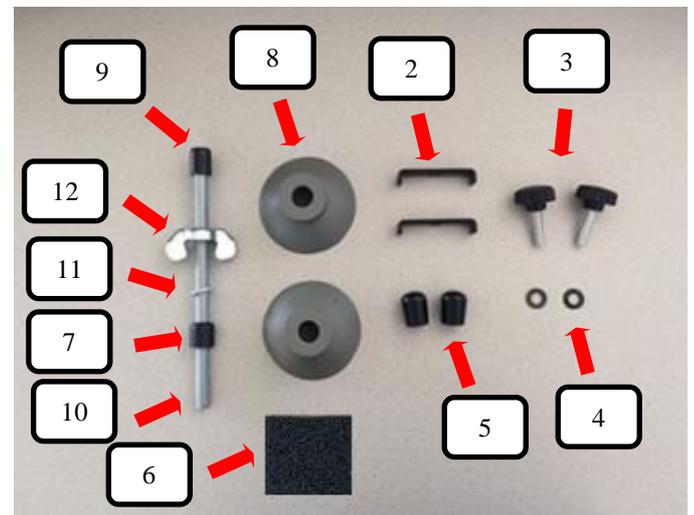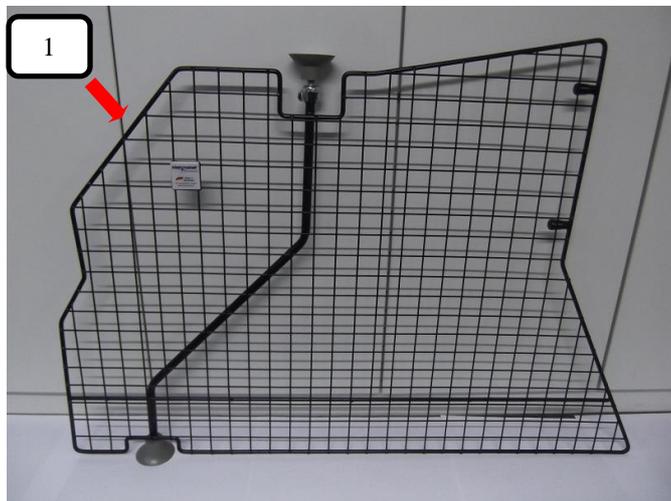

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300232
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

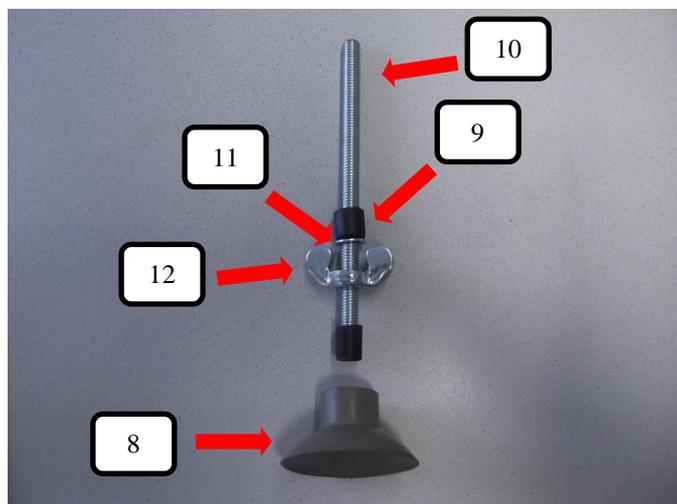


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau RM (Pos.8) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

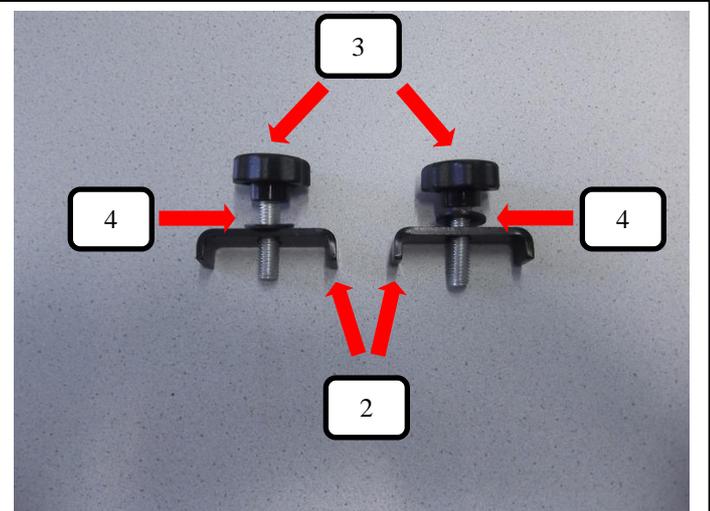

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

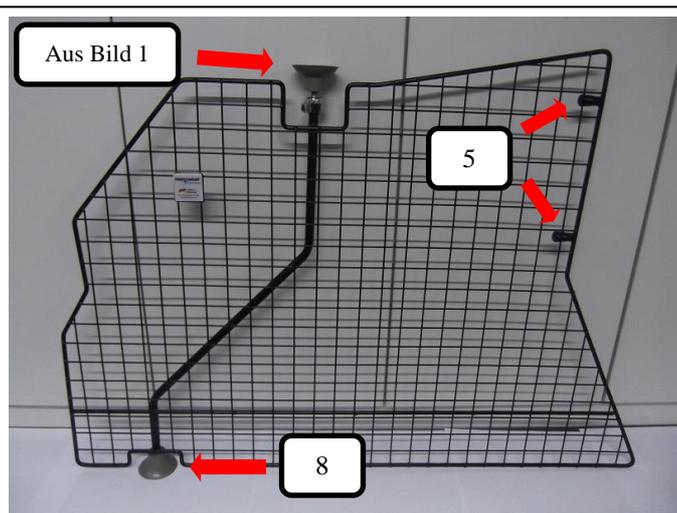

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß grau RM (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in die gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300232
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 5

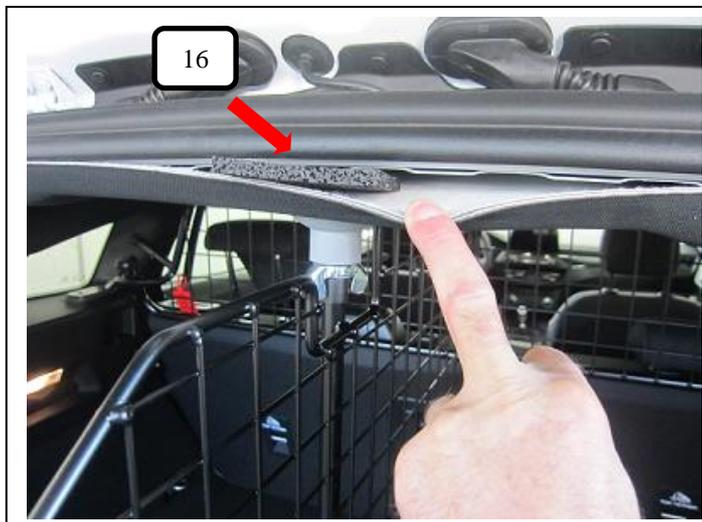


Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 x Gummimatte 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

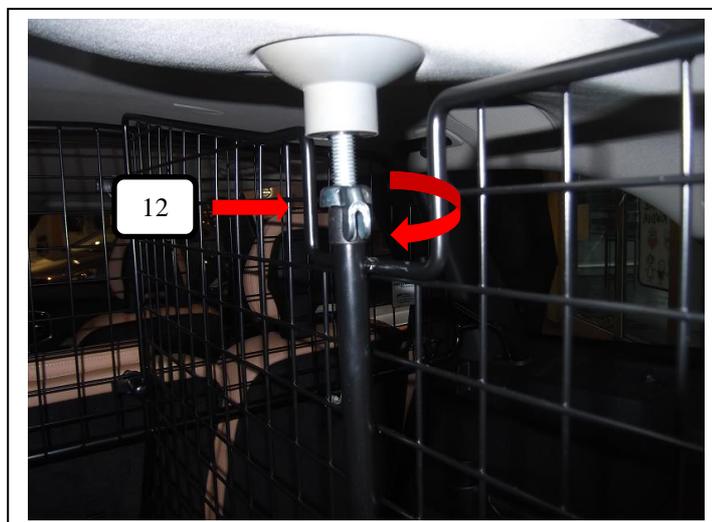

Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

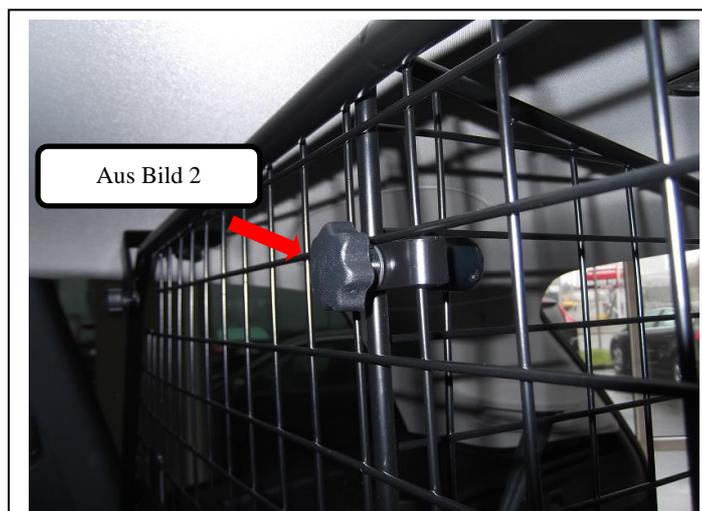

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.