

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20422380  
 Ausgabestand: md.11/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Insignia Sportstourer

Modelljahr: ab Bj. 2017 -

Typ: Z-B

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenhalterung L+R		2
3	Dachhalterung	FS301A	2
4	Rändelmutter	M-460641I	8
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
6	Gummi-Unterlegscheibe	M-460641AG	2
7	Distanzhülse	M-B1278.2SLD	2
8	Schlossschraube M8 x 20	M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M8 x 30	M-VBM8x30S	2
10	Schlossschraube M8 x 45	M-VBM8x45S	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422380  
 Ausgabestand: md.11/2024  
 Index: 1

**Bild 1**

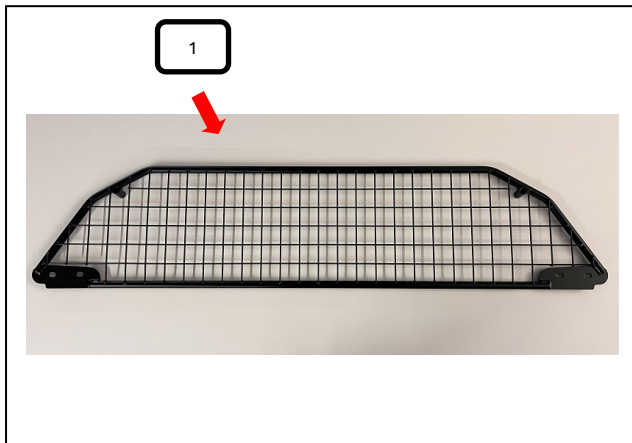


Trenngitter

**Bild 2**

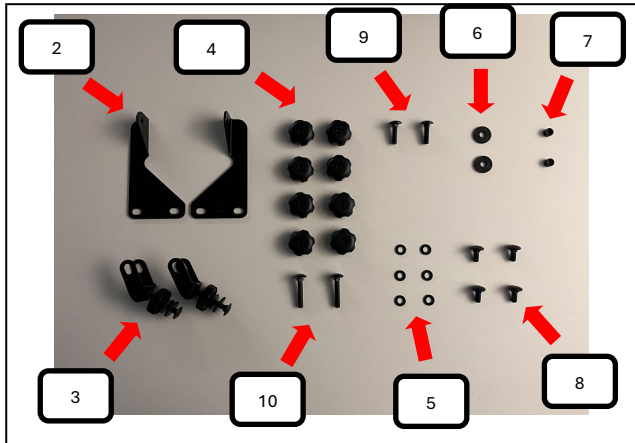


Montagesatz

**Bild 3**

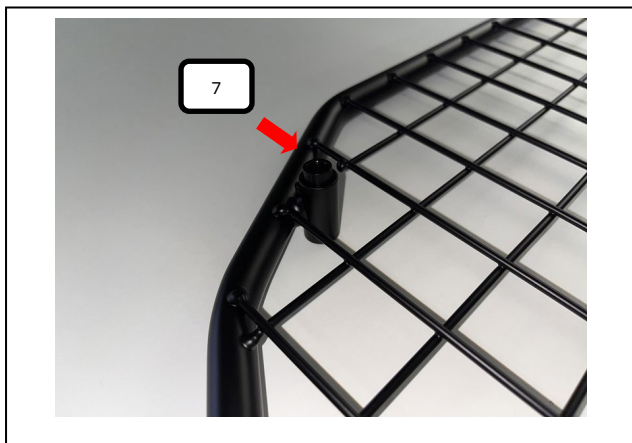

Distanzhülse (Pos. 7) auf beiden Seiten in die Metallhülse am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

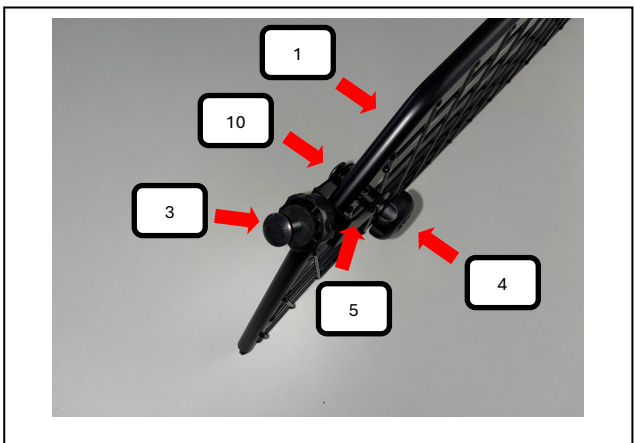


Dachhalter (Pos. 3) über die Metallhülse am Trenngitter (Pos. 1) führen und eine Schlossschraube M8x45 durchstecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und leicht festziehen, so dass diese noch beweglich sind.

# MONTAGEANLEITUNG

**klein|metall**<sup>®</sup>  
Hundetransportschutz & mehr  
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422380  
Ausgabestand: md.11/2024  
Index: 1

Bild 5

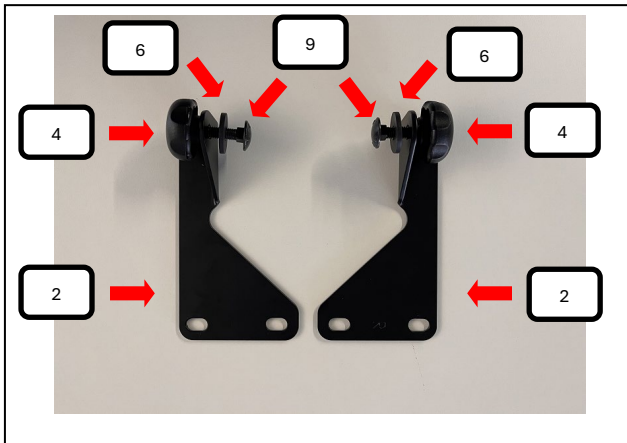


Beide Seitenhalterungen L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild mittels einer Schlossschraube M8x30 (Pos. 9), Gummi-Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 4) vormontieren.

Bild 6

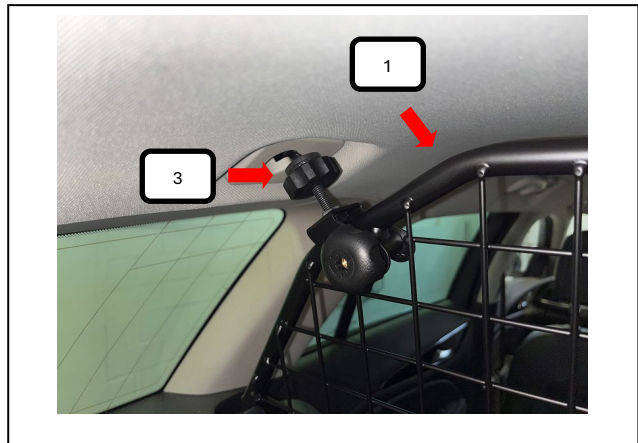


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen, das Trenngitter (Pos. 1) muss mit der Unterseite leicht nach vorne geneigt sein. Jetzt die montierten Dachhalterungen (Pos. 3) wie auf dem Bild in die vorhandenen Original-Netzaufhängungen einhängen und mittels der Rändelmutter festziehen.

Bild 7

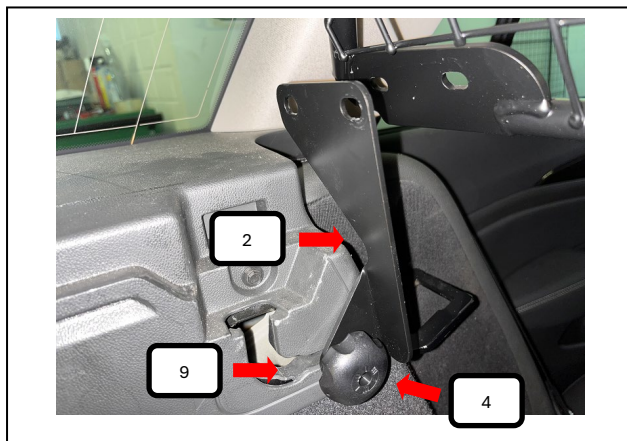

Vormontierte Seitenhalterungen L+R (Pos. 2) aus Bild 5, wie auf diesem Bild mit der Schlossschraube M8x30 (Pos. 9) in die vorhandenen Schlitze einführen und mit der Rändelmutter (Pos. 4) festziehen.

Bild 8

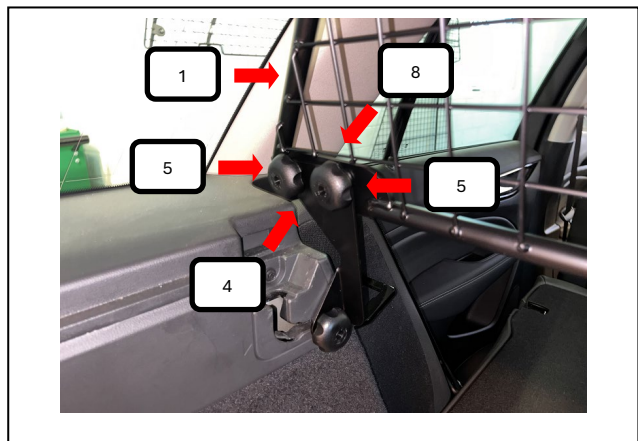

Jetzt auf jeder Seite zwei Schlossschrauben M8x20 (Pos. 8) von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und Seitenhalterung L+R (Pos. 2) stecken. Von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**Zum Abschluss nochmal alle Rändelmutter (Pos. 4) prüfen und ggf. festziehen !**

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 20422380  
**Ausgabestand:** md.11/2024  
**Index:** 1

**Bild 9**



Trenngitter im montierten Zustand.