

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 41988


Ausgabestand: dō.01/2012

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Opel Zafira
Modelljahr: 2012-
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40mm Stahlgeflecht
Besonderheiten: Raumteiler passt nur an
Trenngitter 41987

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage 460641AD	1
3.	Gegenplatte F289B	2
4.	Unterlegscheibe BR8x19x1,5	4
5.	Rändelschraube R3015M830S	2
6.	Stütze FS99B	1
7.	Rändelmutter 460641E	1
8.	Kunststoffhülse 460641F	1
9.	Rundkopfschraube VBM8x20S	2
10.	Rändelmutter R 3015M8S	2
11.	Gegenplatte F86B	1
12.	Strebe F86B	1

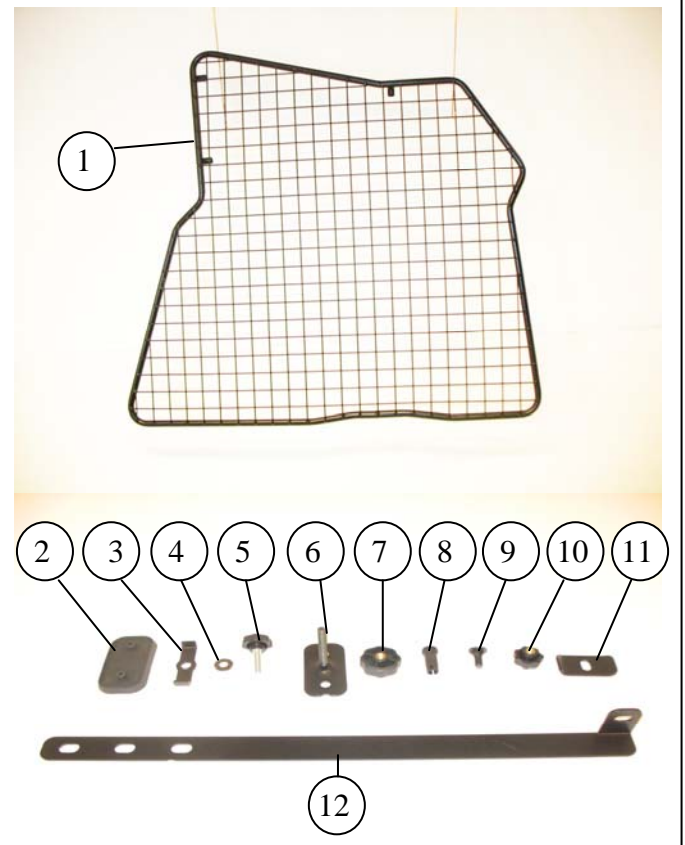

Montage:

Der Raumteiler kann nur an dem KM-Trenngitter 41987 montiert werden.

Folgende Montageteile müssen am Raumteiler vormontiert werden:

Pos. 2, 6, 7 und 8 zusammen in die obere Hülse am Rahmen drücken. Dann in das Fahrzeug einsetzen!



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
Transportschutzsysteme



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 41988

Ausgabestand: dÖ.01/2012

Bild 1:

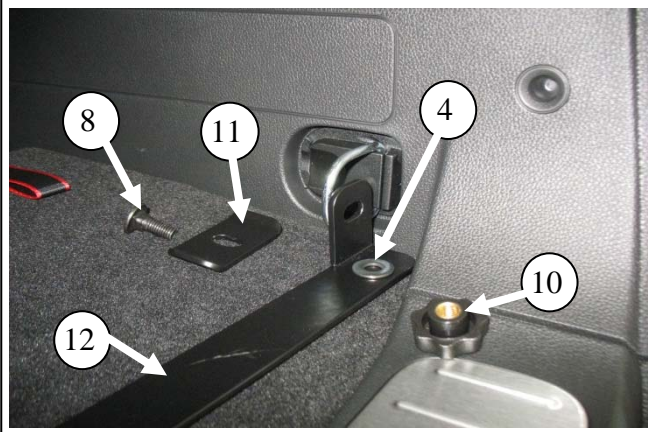


Bild 2:

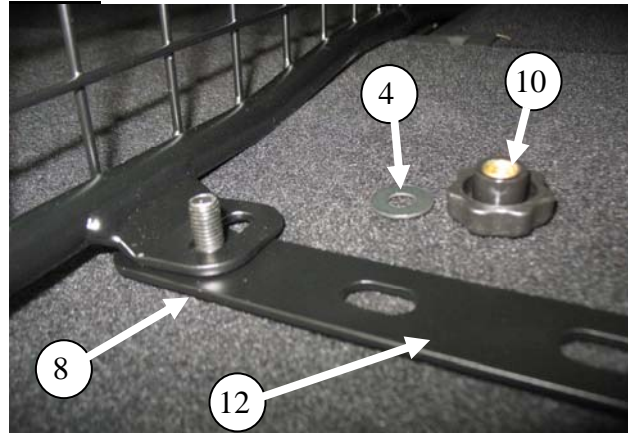


Bild 3:

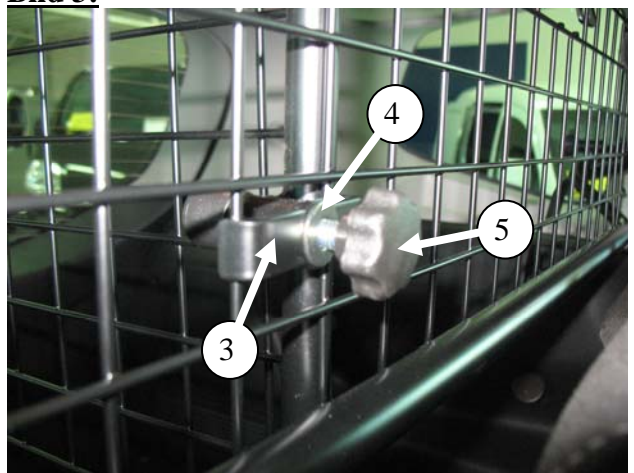


Bild 4:



Montage:

Raumteiler in das Fahrzeug einbringen und wie in den Bildern 1-4 an Trenngitter und Ladehaken befestigen. Beim ersten Schließen der Heckklappe darauf achten, dass der Raumteiler nicht irgendwo ansteht. Abstützungen nicht zu fest verspannen, damit der Himmel nicht beschädigt wird.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.