



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.01/2019



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Combo E
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: Cargo / Kastenwagen
Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule, ersetzt original Blechwand.
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	180 x 40 mm	1
3	Bodenhalterung	55 x 65 mm	2
4	Seitenhalter	47 x 105 x 40 mm	2
5	Adapterplatten	140 mm	2
6	Mutter selbstsichernd	M-MU-6KT-Sto	5
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	5
9	Maschinenschraube	M8 x 20 mm	4
10	5 original Schrauben mit Unterlegscheiben aus der Demontage der Blechwände müssen genutzt werden.		

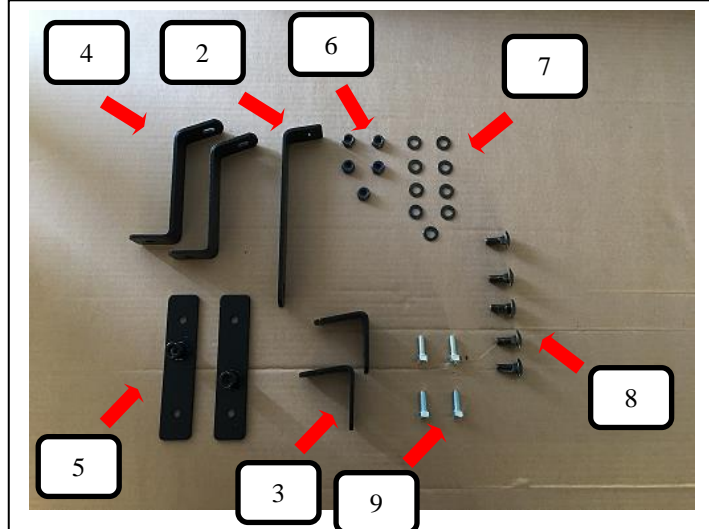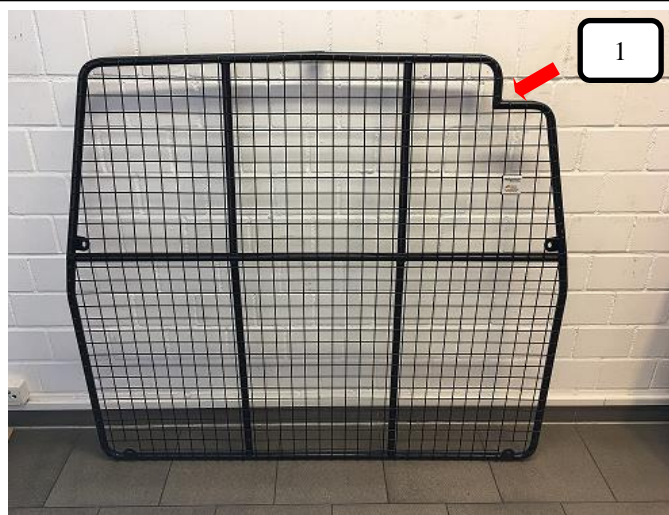

Vormontage:

Blechwände müssen ausgebaut werden und fünf original Schrauben müssen für die Montage des Trenngitters mit verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.01/2019

Bild 1

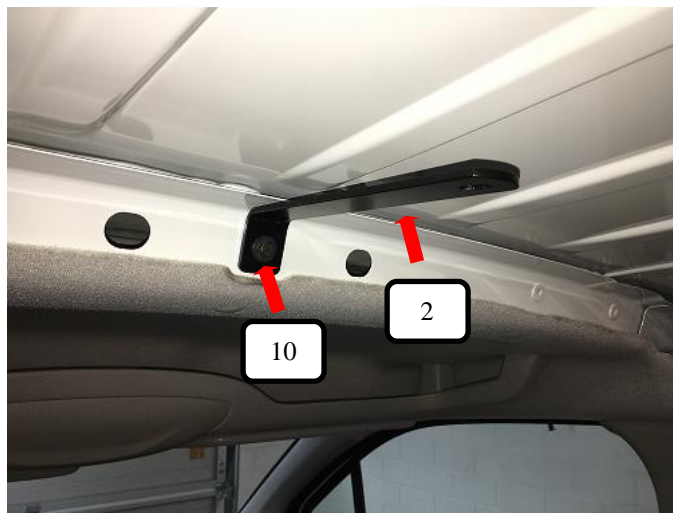


Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild, mit einer original Schraube (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 2

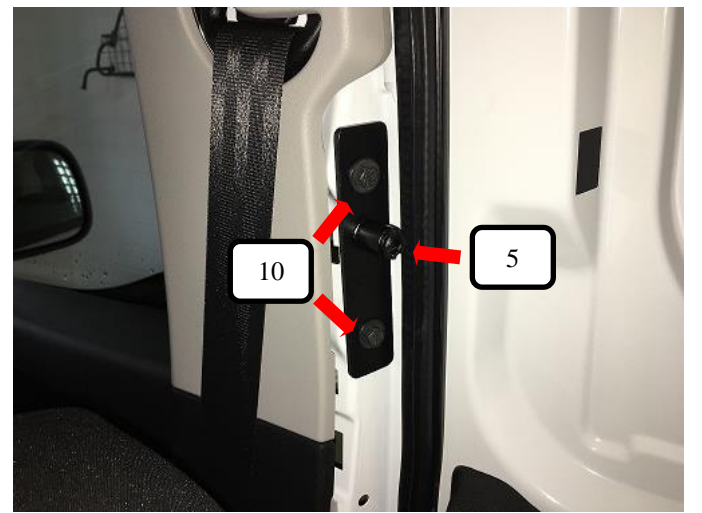


Adapterplatten (Pos. 5) wie auf dem Bild, mit je zwei original Schrauben (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 3

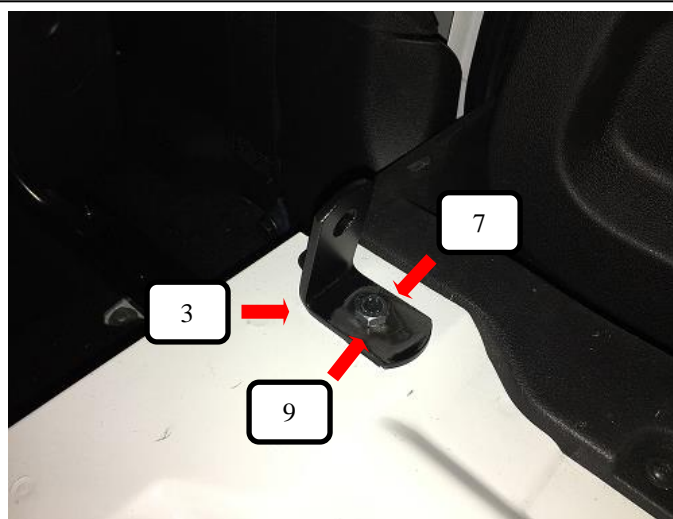

Bodenhaltung (Pos. 3) wie auf dem Bild, mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 4

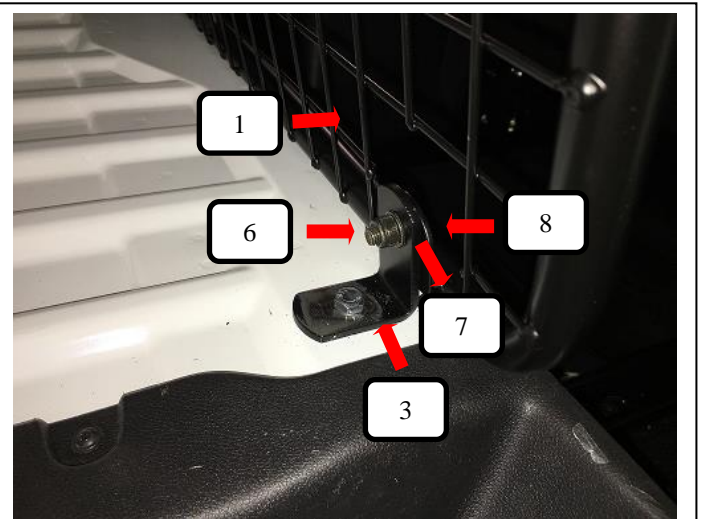


Trenngitter Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhaltung (Pos. 3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.01/2019

Bild 5

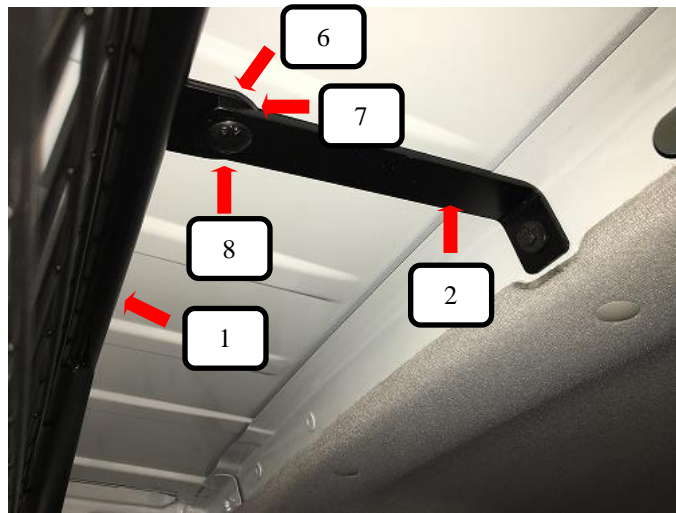

Trenngitter (Pos. 1) und Dachhalter (Pos. 2), mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

Bild 5

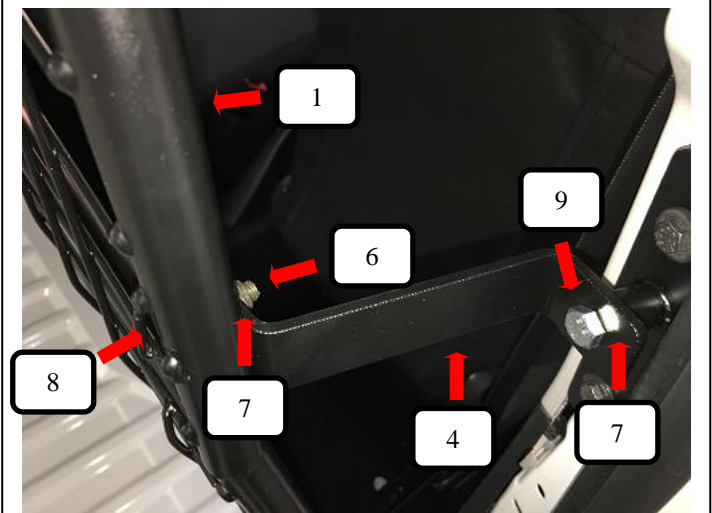

Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die Adapterplatte (Pos. 5) reinschrauben und festziehen. Jetzt den Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: