

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300407
Ausgabestand: md.04/2024

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Peugeot 308 SW
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: Kombi
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindestange L+R		2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummiauflage groß	20301001	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300407
Ausgabestand: md.04/2024

Bild 1

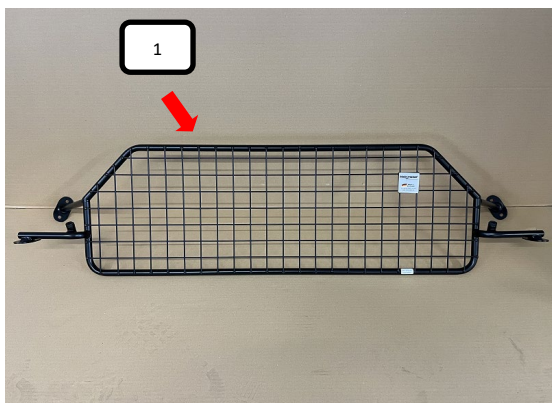


Trenngitter

Bild 2

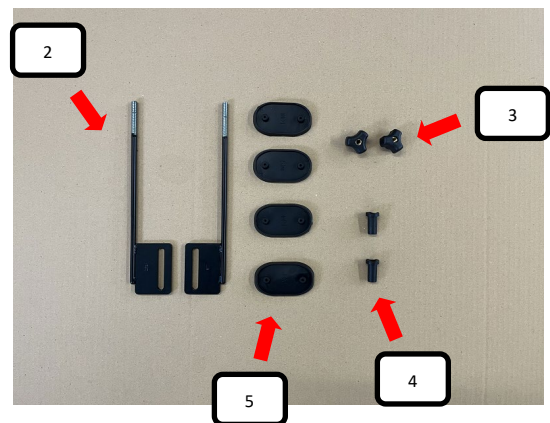


Montagesatz

Bild 3

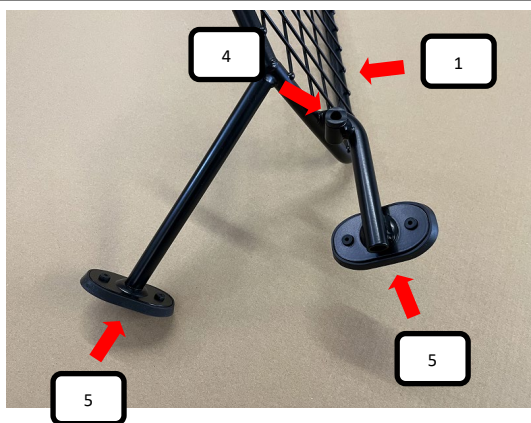

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4

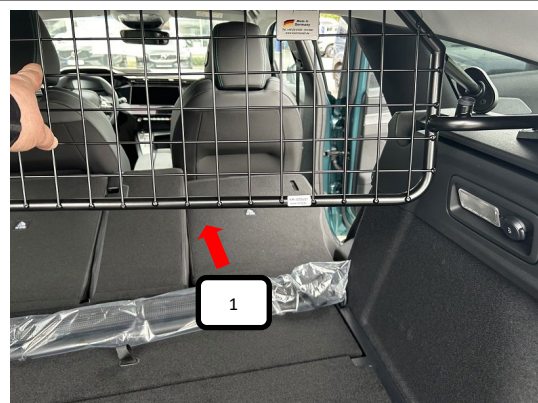


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300407
Ausgabestand: md.04/2024

Bild 5

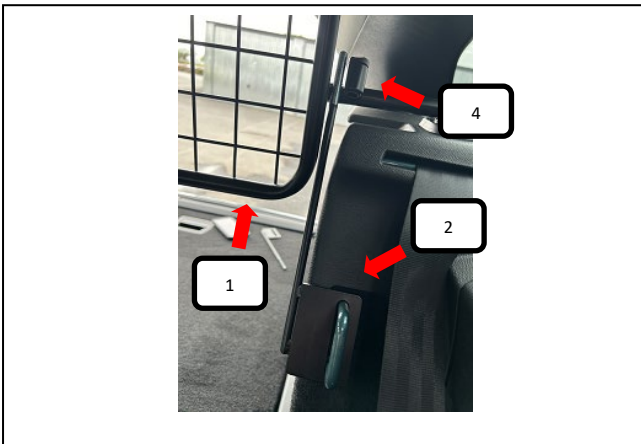


Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbankarretierung (Pos. 4) führen, Trenngitter (Pos. 1) jetzt etwas anheben und den Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse schieben.

Bild 6



Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

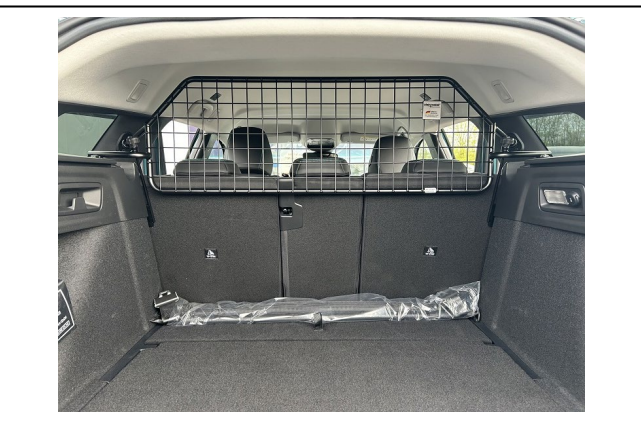

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: