

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300162  
Ausgabestand: md.11/2018



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Porsche Cayenne E3  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Typ: SUV  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach, Befestigung in den Original Netzaufhängungen

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x505 mm	2
3	Gewindehaken M8x550 mm	2
4	Dachhalter L + R 87x30x48 mm	2
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	4
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Gummifuß 25° 20301005	2
9	Schlossschraube M-VBM8x40S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x70S	2
11	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4

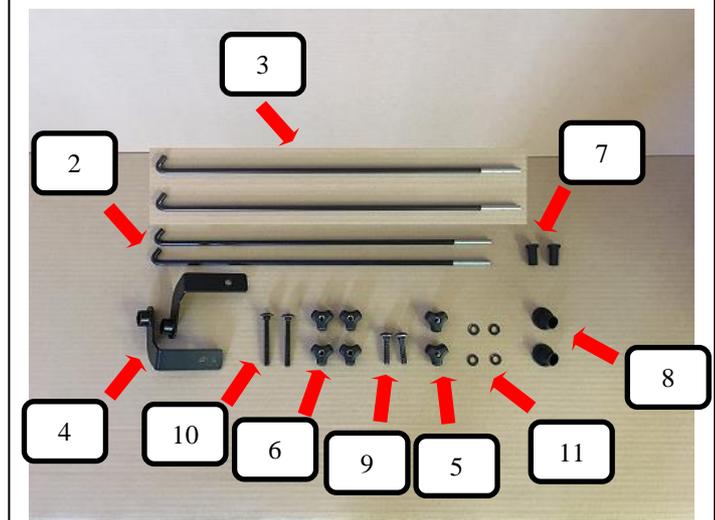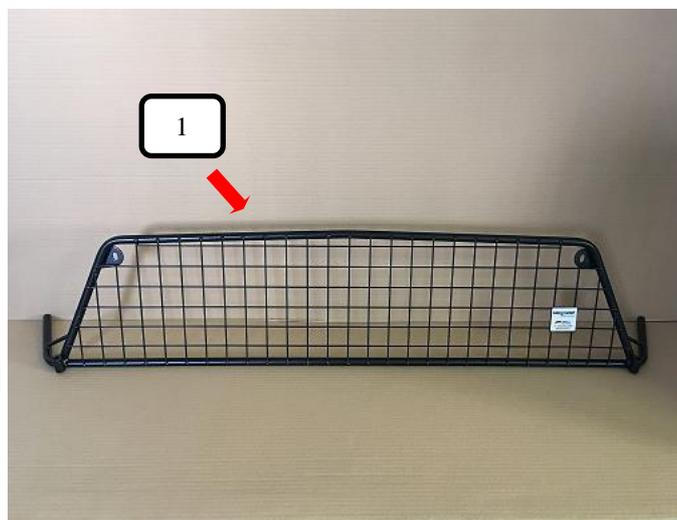

### Vormontage:

Abdeckrollo entnehmen und Rücksitze umlegen, das Abdeckrollo kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

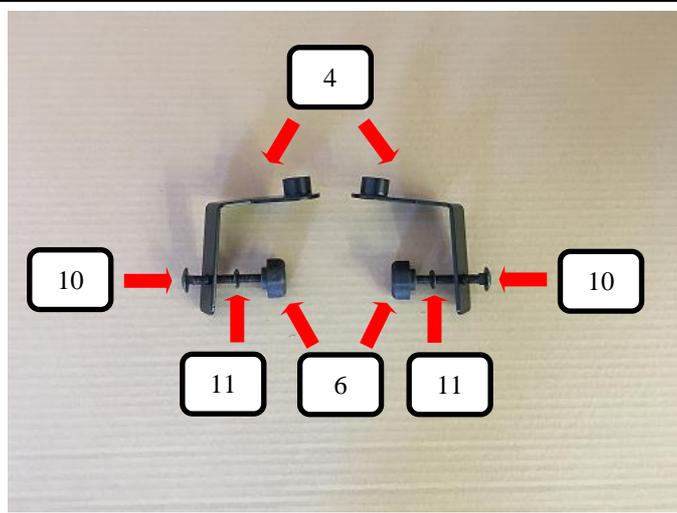


Dachhalter L + R (Pos. 4) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontieren.

Bild 2




Vormontierten Dachhalter L + R (Pos. 4) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen.

Bild 3

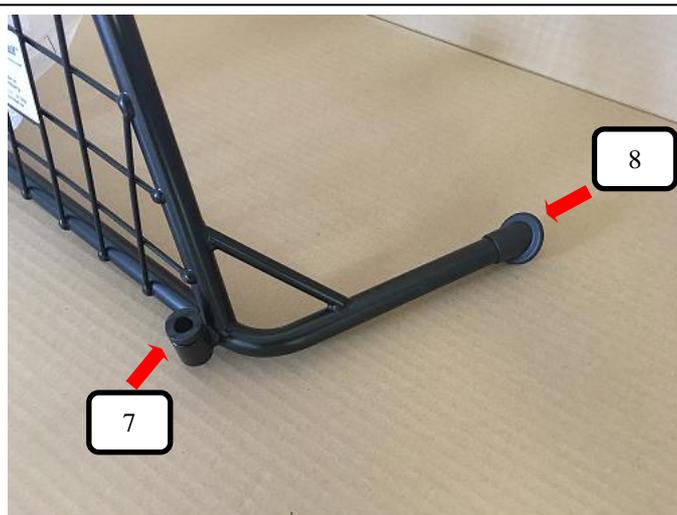

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das und Schutzkappe 25° (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

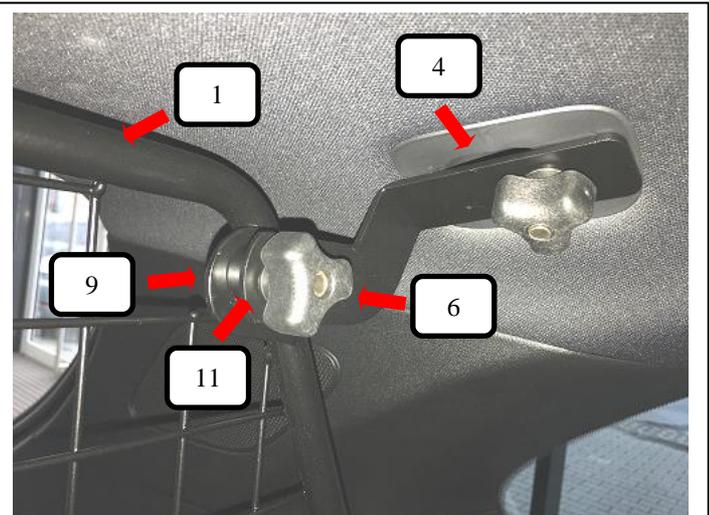


Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen und an den Dachhalter L + R (Pos. 4) stellen, mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162  
Ausgabestand: md.11/2018


Bild 5

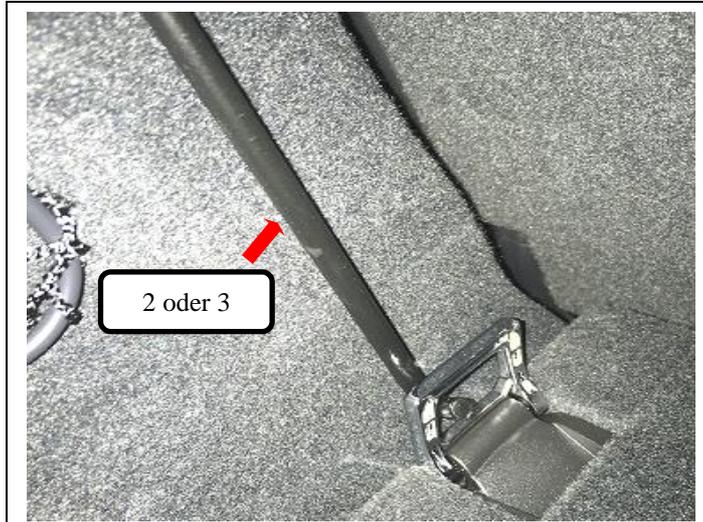

Gewindehaken (Pos. 2) (**Elektro Hybrid**) oder Gewindehaken (Pos. 3) (**nicht Elektro Hybrid**) in die hochgeklappte Verzurröse einhaken.


**Gewindehaken (Pos. 2) – bei Elektro Hybrid**  
**Gewindehaken (Pos. 3) – bei Standard**

Bild 6

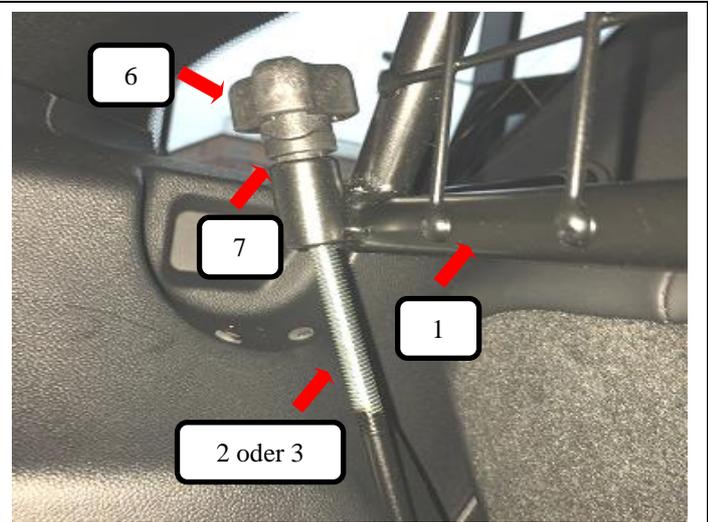

Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) im Trenngitter (Pos. 1) stecken und eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das der Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) wie auf Bild 4 unten in der Verzurröse eingehängt ist.

Bild 7

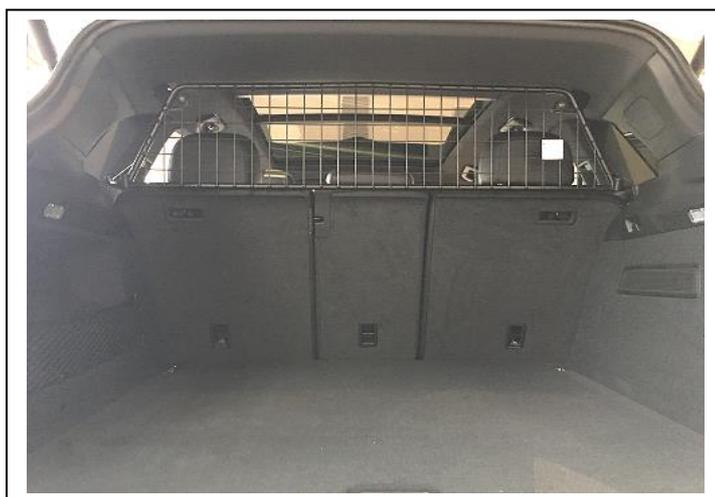

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**