




Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Ateca
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ: SUV
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
passend mit und ohne
Panoramaschiebedach. Mit
Notrad, Ladekante 5 cm.
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300064

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Raumteiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuss grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 40mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappe 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M-R3015M830S	2

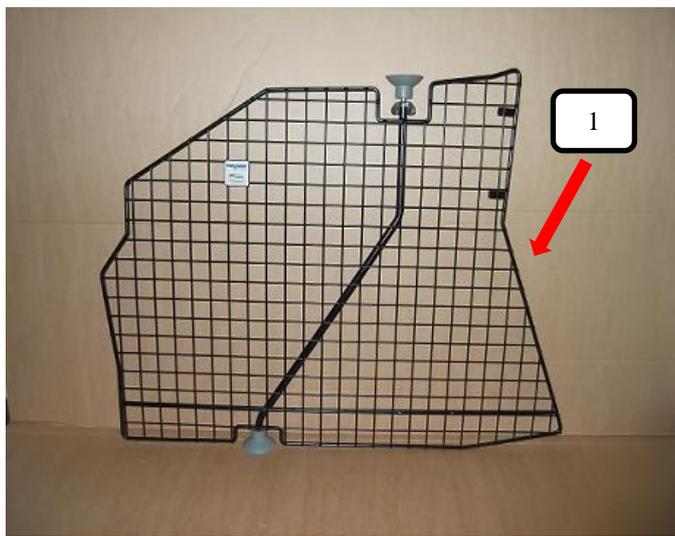

Vormontage:

Kofferraumabdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300065
Ausgabestand: md.09/2016

Bild 1

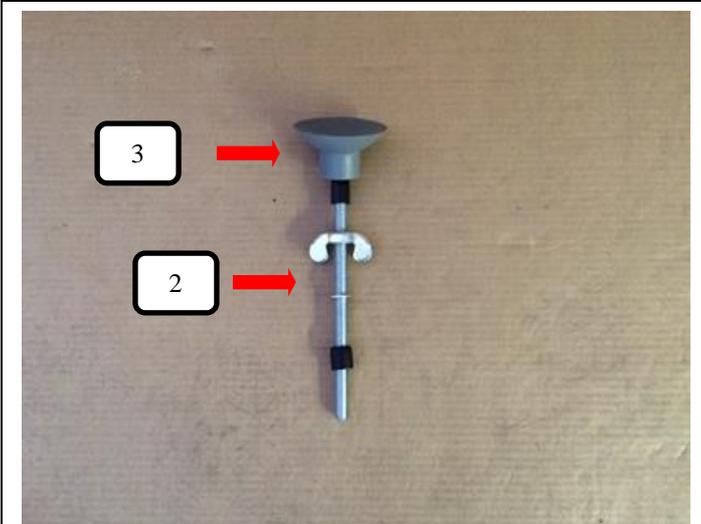


Gewindestange oben (Pos. 2) auf einen Gummifuss grau (Pos. 3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

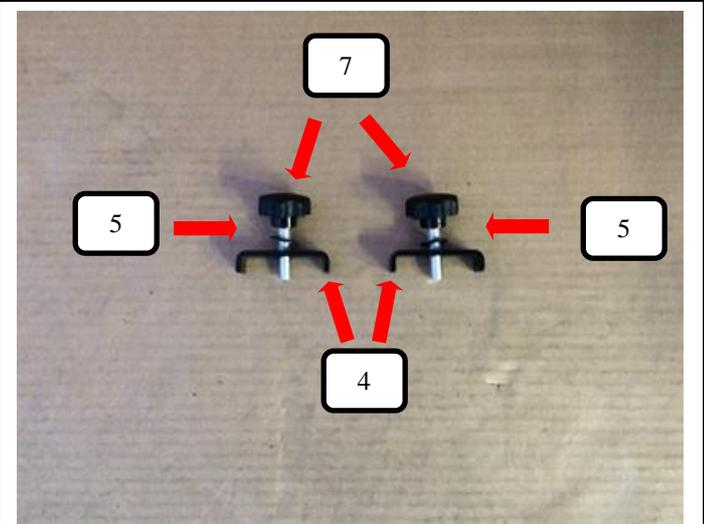

Die beiden U-Bügel (Pos. 4) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelschraube (Pos. 7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

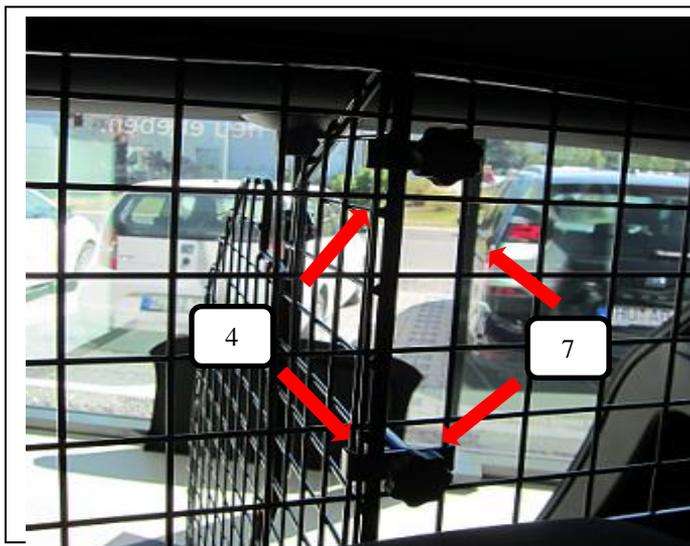

Raumteiler (1) in das Fahrzeug stecken, mit den Raumteiler (1) (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen. Das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos. 6) schützen.

Bild 4



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) anziehen. **Achtung ! Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind !**

ACHTUNG:

Bild 5



Raumteiler (Pos. 1) ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.