

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422350
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Kodiaq II

Modelljahr: ab Bj. 2023 -

Typ: PS

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: **passend beim 5- und 7-Sitzer Verzurrösen müssen vorhanden sein !**

Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Rändelmutter	M-460641I	4
3	Gewindeschutzkappe	M-PVCD7x16S	2
4	Plastikfuß 45°	M-460641N	2
5	Gummiauflage	M-460641D	2
6	Plastikfuß 25°	M-460641AA	2
7	Kunststoffhülse	M-460641K	4
8	Gewindehaken lang		2
9	Gewindehaken kurz		2
10	Gewindehaken extra lang		2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422350
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

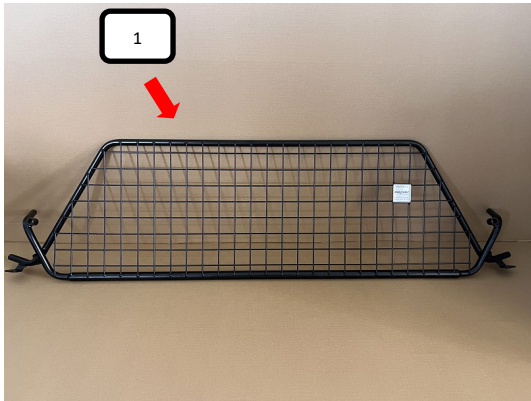


Trenngitter

Bild 2

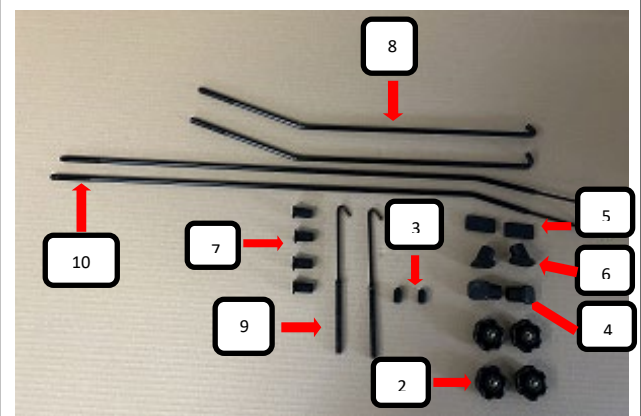

Montagesatz

Bild 3

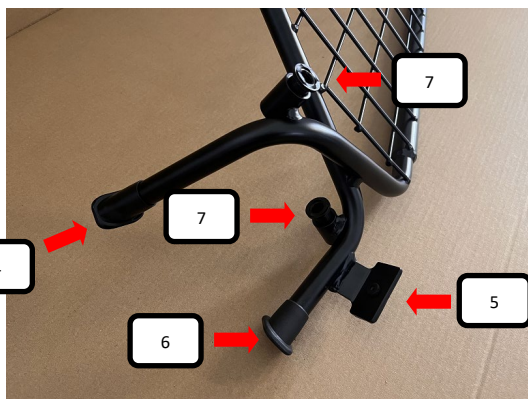

Plastikfuß 45° (Pos. 4), Plastikfuß 25° (Pos. 6) und Gummiauflage klein (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1), sowie Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren. Gewindehaken lang (Pos. 8) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhaken.

Sollte keine Verzurröse vorhanden sein bitte weiter mit Bild 5

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422350
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Gewindehaken extra lang (Pos. 10) wie auf dem Bild dargestellt in den Ladehaken, (unter dem Ladeboden hinter Fahrer/Beifahrersitz) einhaken

Bild 6

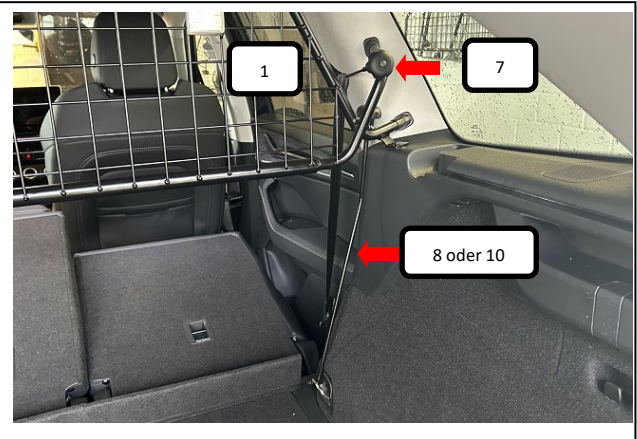


Jetzt den Gewindehaken lang oder extra lang (Pos. 8 oder Pos. 10) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 7) führen, darauf achten das der Gewindehaken lang (Pos. 8) eingehakt in der Verzurröse bleibt.

Bild 7



Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 2) auf den Gewindehaken lang (Pos. 8 oder Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

Bild 8

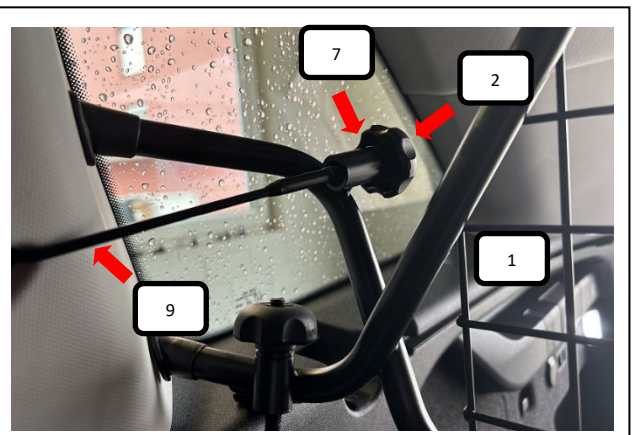

Gewindehaken Kurz (Pos. 9) in den Gurtauswurf einhängen und durch das Trenngitter (Pos.1) und die Kunststoffhülse (Pos. 7) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 2) auf das Gewinde aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422350
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: