

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422360
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Raumteiler an 20422350

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Kodiaq II
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ: PS
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422350 passend, mit und ohne Panoramastiebedach und variablen Ladeboden eben gestellt.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 mm	2
3	Unterlegscheibe	M-Br8x19x1,5S	5
4	Rändelschraube	M-309-7	2
5	Gewindestange	M12	1
6	U-Scheibe	10004009	1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Gummimatte	100 x 100 x 8 mm	2
12	Rohrendkappe	3000204317	2
13	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	3
14	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	3
15	Teiler-Aufsatz		1

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422360
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

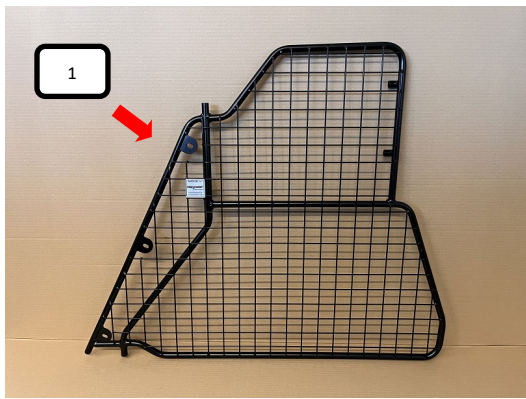


Raumteiler

Bild 2

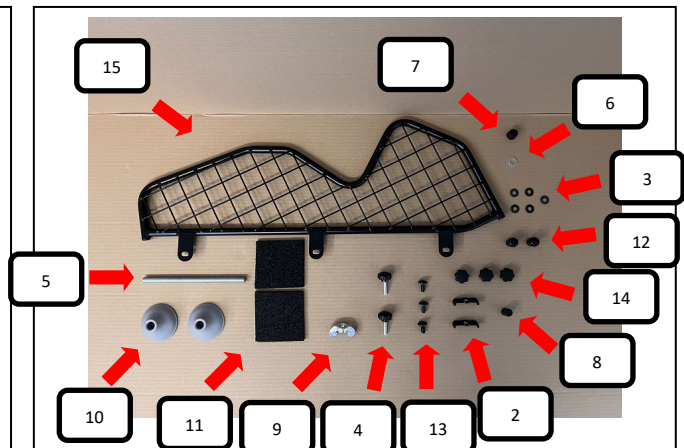


Montagesatz

Bild 3

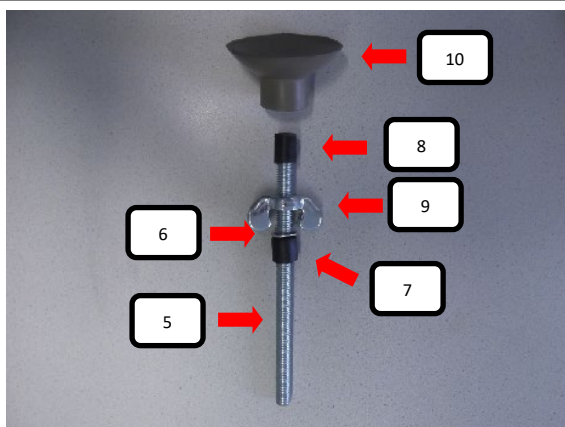

Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben.

Bild 4

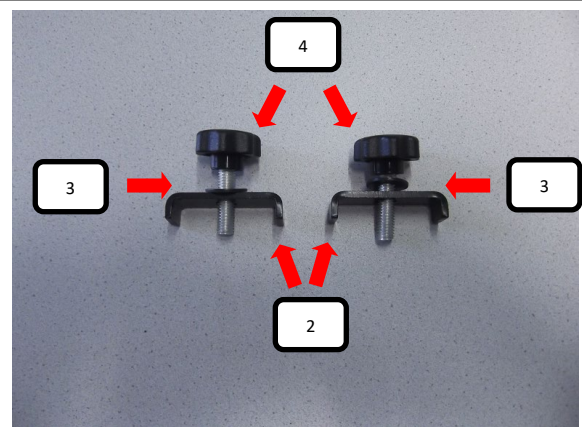


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422360
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 5

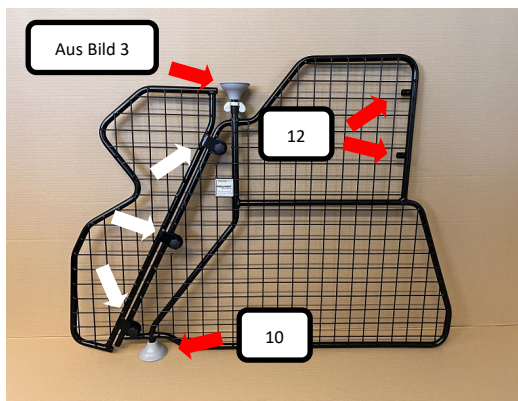

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohöffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 12) auf den Raumteiler drücken. Den Aufsatz (Pos. 15) an allen 3 Positionen (weißer Pfeil), mittels einer Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 14) befestigen und festziehen.

Bild 6



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die 2 beigelegten Gummimatten (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422360
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: