





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia III Kombi
Modelljahr: ab Bj. 2013 - 2019
Typ: (Typ 5E)
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: ohne Panoramadach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken FS153R+L	2
3	Schutzkappe 460641AA	2
4	Kunststoffhülse 460641K	2
5	Rändelmutter 460641I	2
6	Schutzauflage 460641AD	2

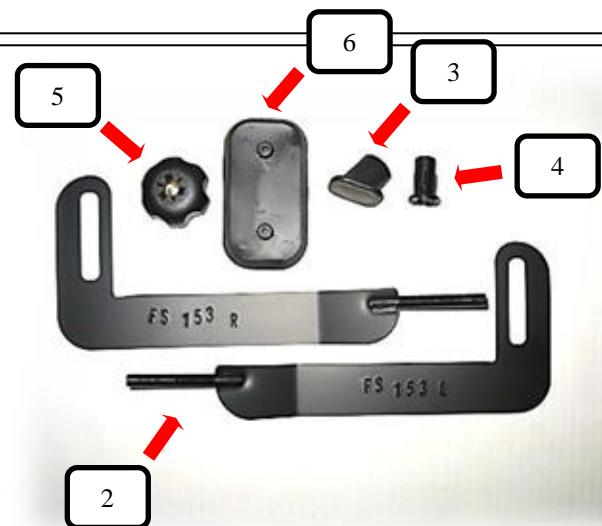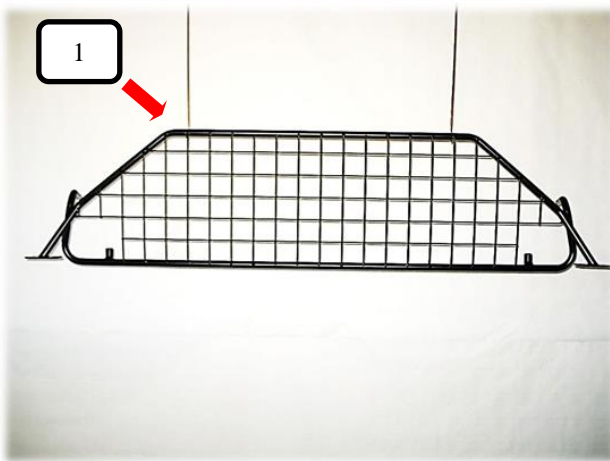

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20420960
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 1

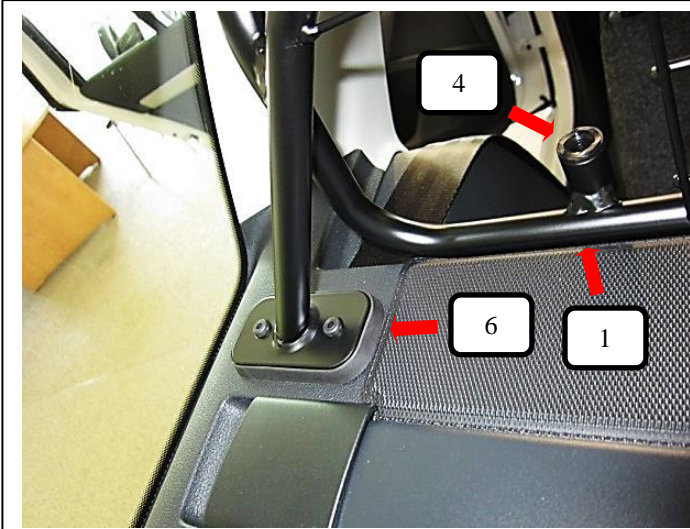


Je eine Kunststoffhülse (Pos. 4), von oben in die Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) und Schutzauflagen (Pos. 6) von unten auf die Auflageplatten am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren.

Bild 2



Schutzkappen (Pos. 3) auf die Rohrenden stecken und ausrichten.

Bild 3

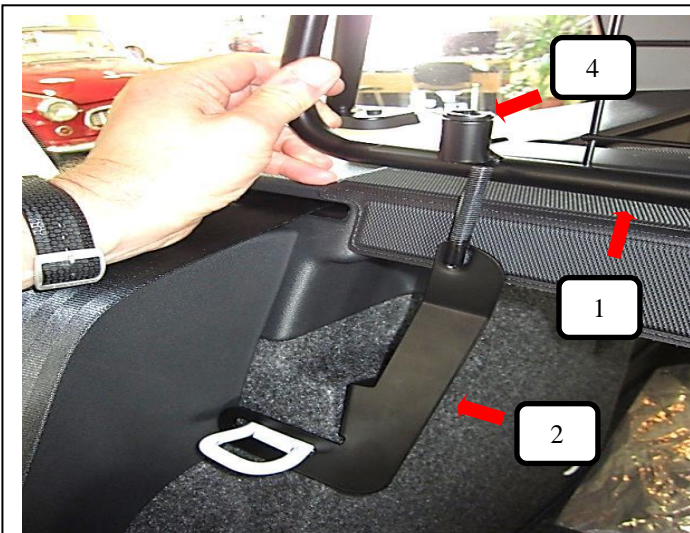

Gewindehaken (Pos. 2) über die Rückenlehnenverankerung schieben und die Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülsen (Pos. 4) im Trenngitter (Pos. 1) schieben.

Bild 4



Rändelmutter (Pos. 5) auf das Gewinde des Gewindehakens (Pos. 2) aufschrauben und nur so fest anziehen, dass das Trenngitter (Pos. 1) spielfrei fixiert ist.

ACHTUNG:

Wenn die Rändelmuttern (Pos. 5) zu fest angezogen werden, können die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.