

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422340  
Ausgabestand: md.06/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Kombi (NX)

Modelljahr: ab Bj. 2020 -

Typ: **OHNE PSD**

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Mit variablem Ladeboden eben gestellt oder entnommen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter L+R		2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
5	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
6	Rändelmutter gewölbt	M-460641I	4
7	Kunststoffhülse	M-460641K	2
8	Plastikfuß abgeschrägt 22mm	M-UFS2022S	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422340  
Ausgabestand: md.06/2024  
Index: 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**

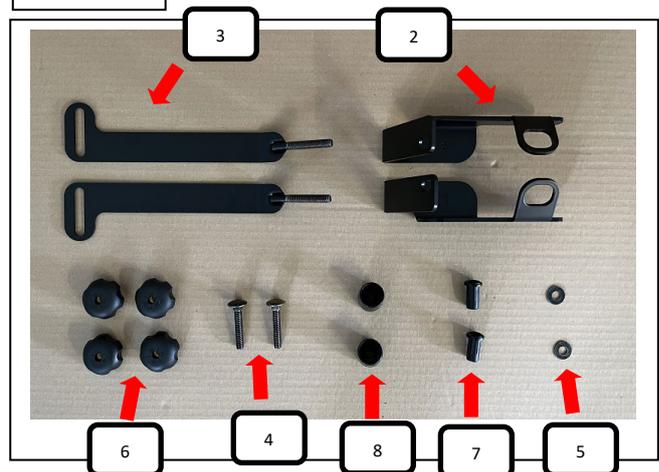

Montagesatz

**Bild 3**

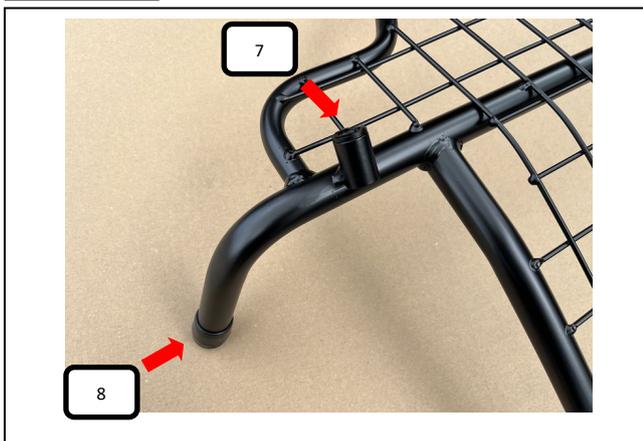

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Plastikfuß abgeschrägt 22mm (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**




Bodenhalter L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhängen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422340  
Ausgabestand: md.06/2024  
Index: 1

**Bild 5**

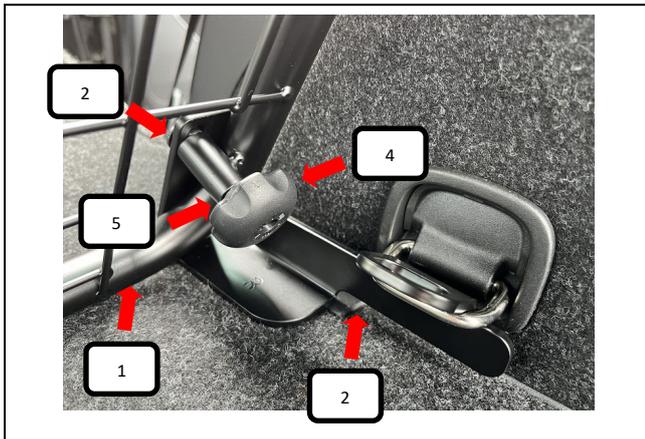


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und vor der C-Säule platzieren und auf den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Nun von vorne eine Schlossschraube M8x45 (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

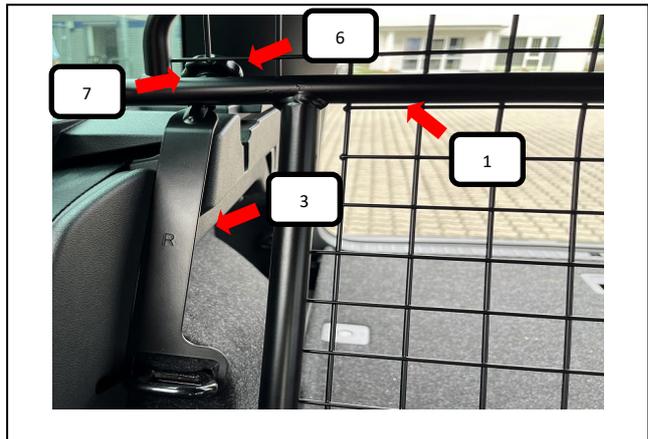

Gewindehaken (Pos. 3) über die Rücksitzbankverankerung führen, Gitter leicht anheben und jetzt durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) sowie das Trenngitter (Pos. 1) schieben. Von oben jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufdrehen und festziehen.

**Bild 7**

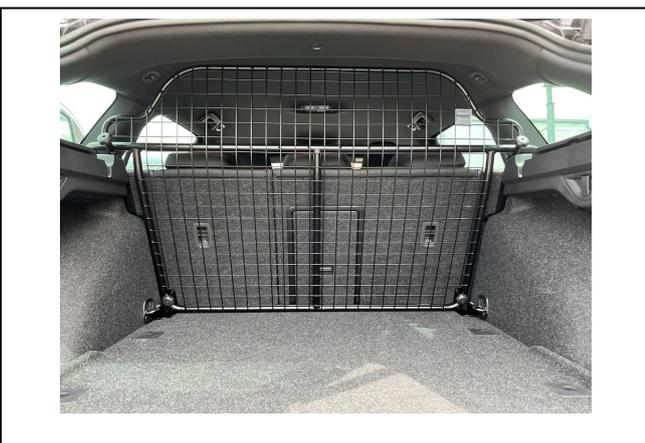

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**