

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20422370  
 Ausgabestand: md.12/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Skoda Octavia Kombi

Modelljahr: ab Bj. 2020 -

Typ: NX

Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit Panoramaschiebedach, variablen Ladeboden eben gestellt oder entnommen.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R	FS15AL+FS15AR	2
3	Bodenhalterung L+R	F255CL+F255CR	2
4	Rändelmutter	M-460641I	4
5	Plastikfuß abgeschrägt	M-UFS2220S	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x45S	2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x25x1,5S	2
9	Kunststoffhülse	M-460641K	2

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20422370  
**Ausgabestand:** md.12/2024  
**Index:** 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**

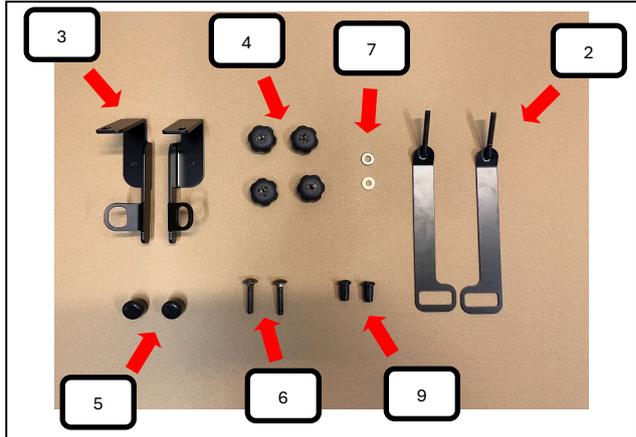

Montagesatz

**Bild 3**

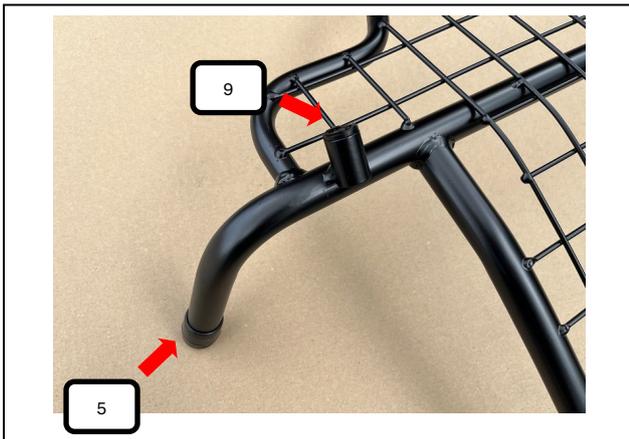

Plastikfuß abgeschrägt (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**




Bodenhalterung L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild in die vorhandene Verzurröse einklinken.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422370  
 Ausgabestand: md.12/2024  
 Index: 1

**Bild 5**

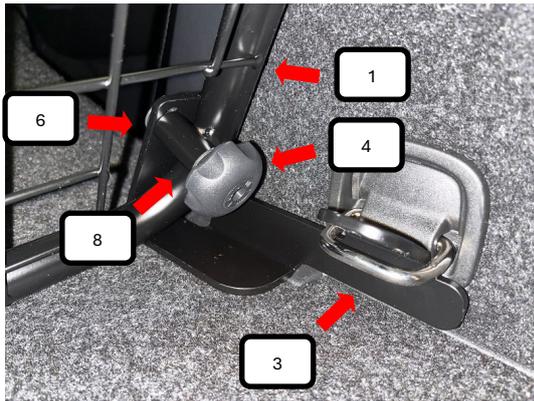


Trenngitter von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren, sowie auf die Bodenhalterungen L+R (Pos. 3) stellen. Jetzt von vorne jeweils eine Schlossschraube (Pos. 6) durch die Bodenhalterungen L+R (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

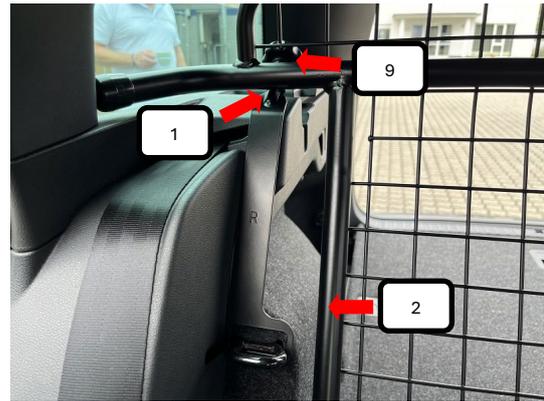

Das Trenngitter (Pos. 1) leicht anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) mit dem Gewinde etwas durch die Kunststoffhülse (Pos. 9) schieben, so dass der Gewindehaken (Pos. 2) mit dem unteren Ende über die Rücksitzbankarretierung geführt werden kann.

**Bild 7**

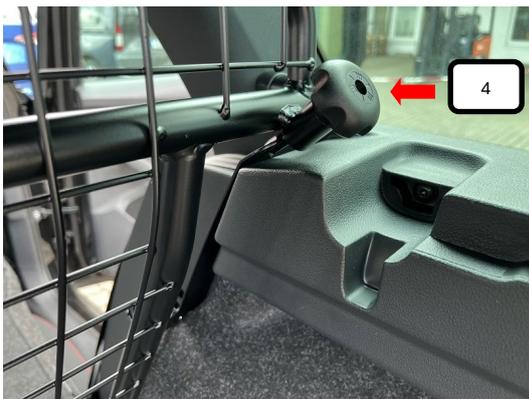

Jetzt die Rändelmutter (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**Bild 8**



Trenngitter im montierten Zustand.