

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300164  
Ausgabestand: md.11/2018



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Combo E  
Citroen Berlingo  
Peugeot Rifter  
Modelljahr: ab Bj. 2018  
Typ: Radstand 2785 mm  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Ohne Panoramasschiebedach

### Stückliste

| Pos. | Benennung            | Anzahl:    |   |
|------|----------------------|------------|---|
| 1    | Trenngitter          | 1          |   |
| 2    | Gewindehaken         | M8 x 135mm | 2 |
| 3    | Rändelmutter gewölbt | 20301000   | 2 |
| 4    | Kunststoffhülse      | 20301003   | 2 |
| 5    | Gummiauflage groß    | 20301001   | 6 |

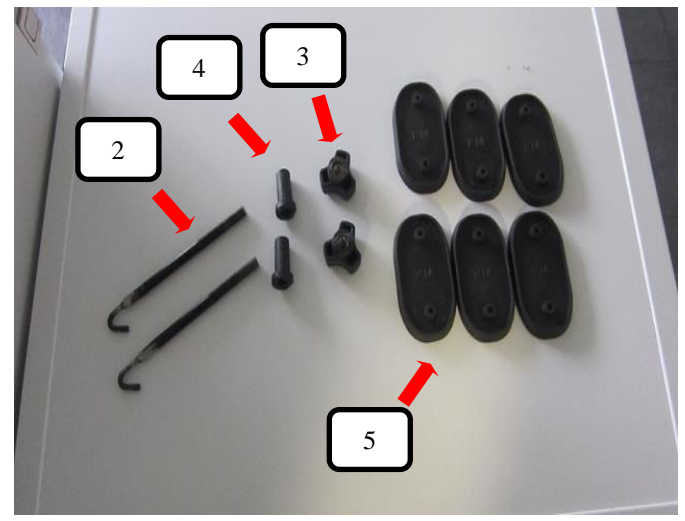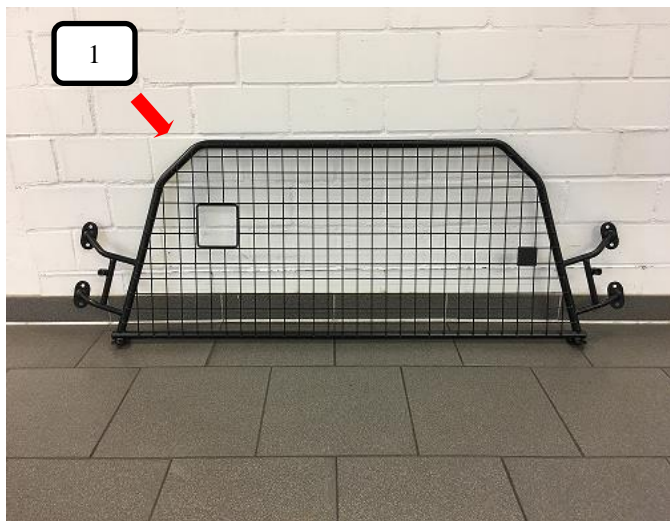

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entfernt und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300164  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

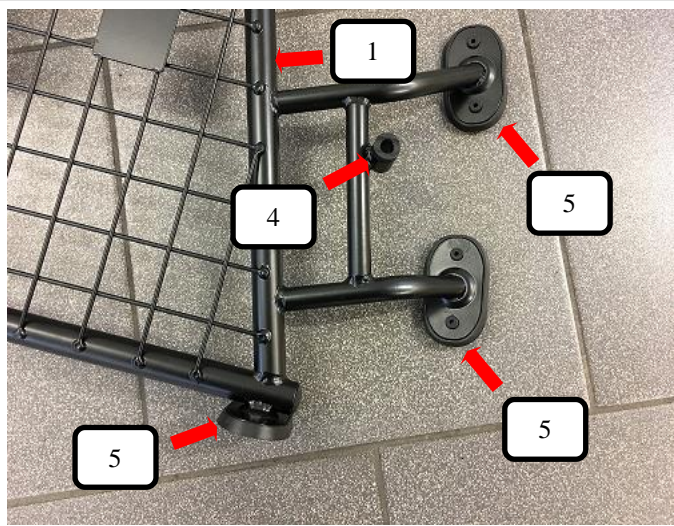

Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) von Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

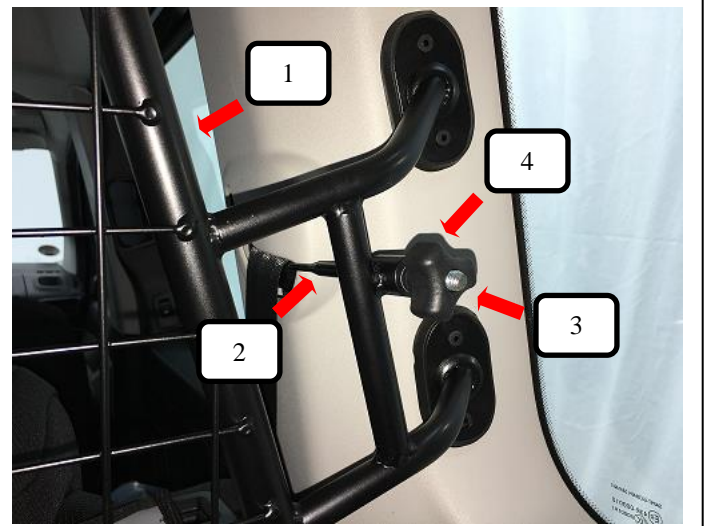

Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelschraube gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten !