



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC90, 5- und 7-Sitzer
 Modelljahr: ab 09/2015
 Typ:
 Position: oberhalb der Rücksitzbank
 Ausführung: Stahlgeflecht
 Besonderheiten: passt mit und ohne
 Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	2
3	Winkel	2
4	Gummiauflage groß	2
5	Schlossschraube M8	M-VBM8x45S 2
6	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S 4
7	Schlossschraube M8	M-VBM8x20S 2
8	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
9	Rändelmutter flach	20301000F 4
10	Kunststoffhülse	20301003 2
11		
12		

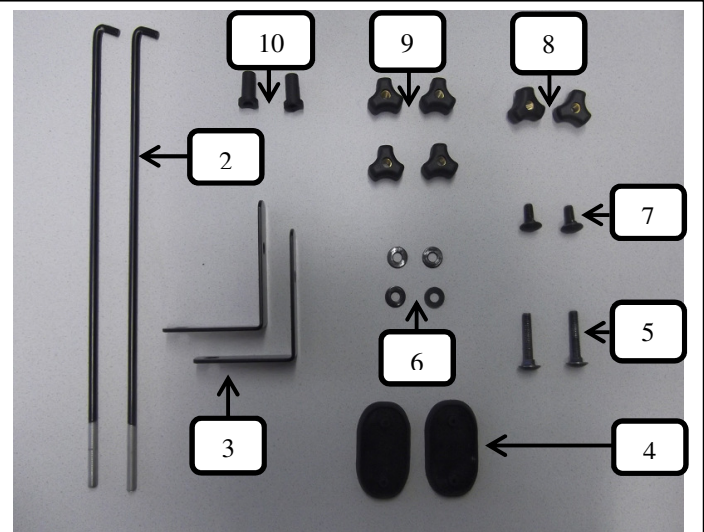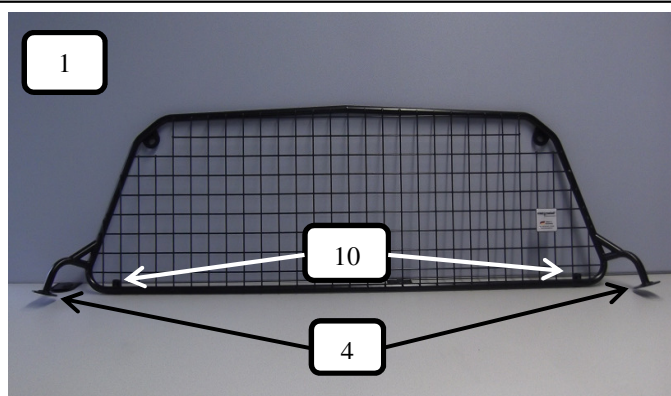

Vormontage:

Gummifüße (Pos. 4) auf die Metallplatten am Gitter stecken.
 Kunststoffhülsen (Pos.10) von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Kofferraumabdeckrollo entfernen
 Rücksitze umklappen
 3. Sitzreihe ggf. umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300037
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 1

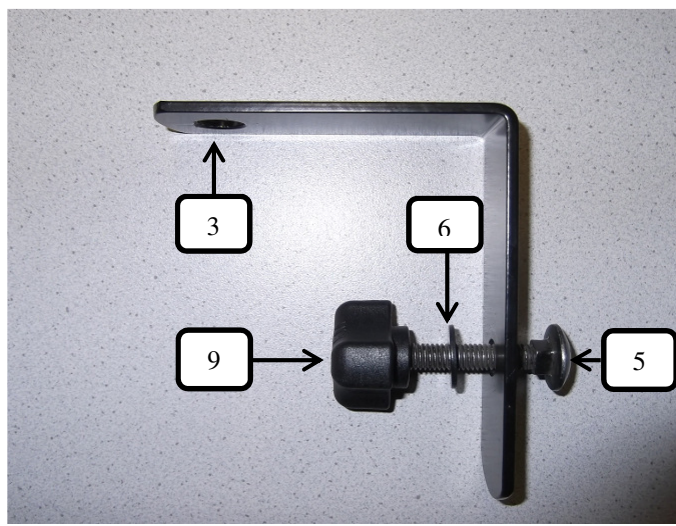

Die beiden Winkel (Pos.3) zusammen mit je einer Schlossschraube M8 (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 2



Wie im Bild dargestellt, die aus Bild 1 zusammengebauten Winkel jeweils rechts und links oben in den Fahrzeugseitigen Aufnahmeösen eingehängen, festhalten und leicht anziehen.


Achtung!! Achten sie bitte darauf, dass der geöffnete Winkel in den Kofferraum zeigt.

Bild 3



Trenngitter vom Kofferraum aus in Fahrzeug einbringen

Bild 4

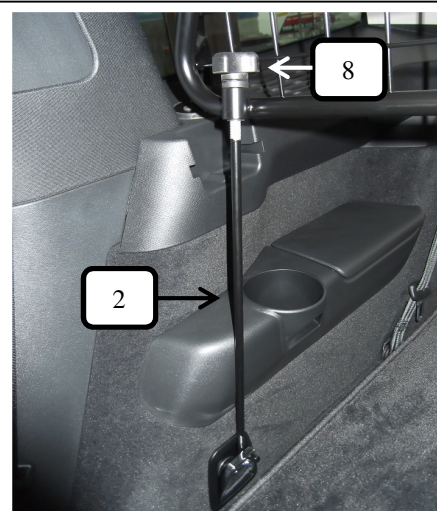

Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links unten an der Verzurrösenhalterung eingehängen, durch die Hülsen am Trenngitter stecken und mit den Rändelmuttern gewölbt (Pos. 8) leicht anziehen.

Achtung!!! Achten Sie bitte darauf, dass der geöffnete Haken in den Kofferraum zeigt


ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300037
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 5

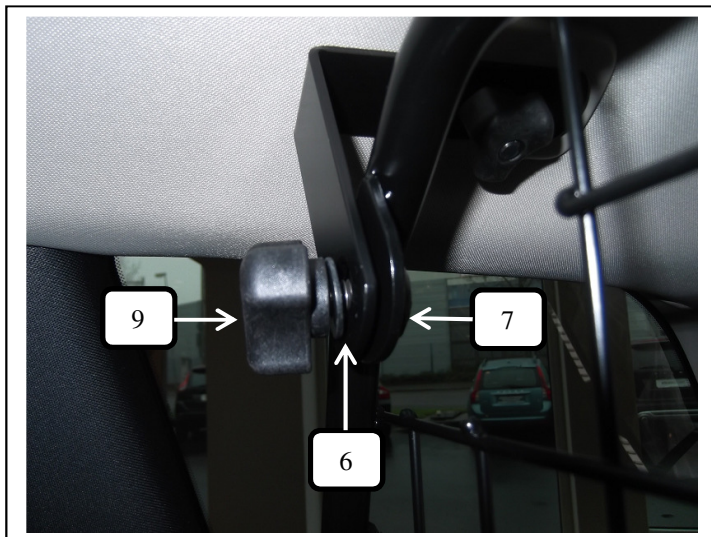

Trenngitter oben an den Winkeln rechts und links aus Bild 2 mittels Schlossschraube M8 (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) leicht befestigen.

Bild 6



Trenngitter final ausrichten, alle Verschraubungen befestigen, Sitze hochklappen und Kofferraumabdeckrolle wieder einhängen.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.