

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300081
Ausgabestand: md.04/2017



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo V90
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
mit und ohne Panorama-
schiebedach
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300080

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Raumteiler	1	
2	U-Bügel 40mm	2	
3	Gewindeplatte	1	
4	Bodenhalter	1	
5	Gewindestange oben	M12x208	1
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
8	Rändelmutter flach	20301000F	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
10	Gummifuß		2

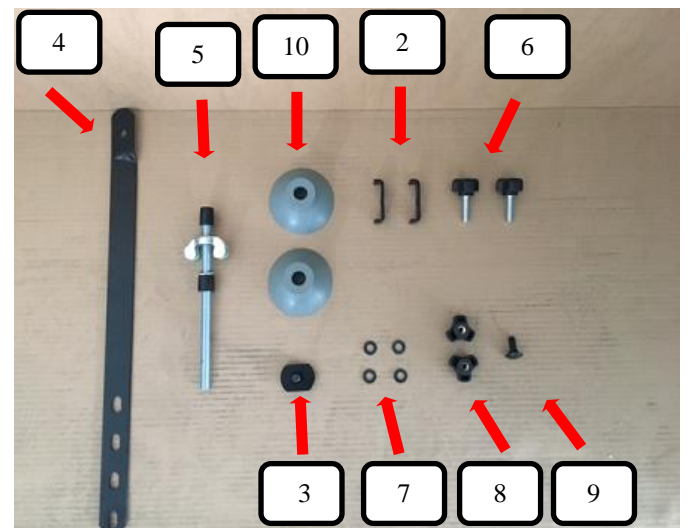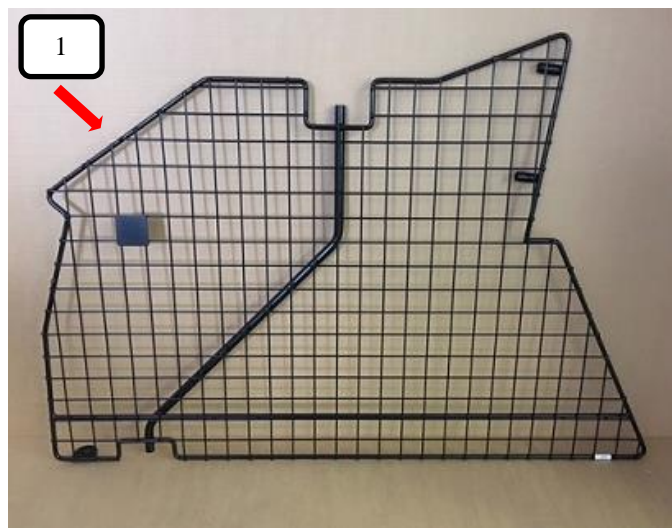

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300081
Ausgabestand: md.04/2017

Bild 1

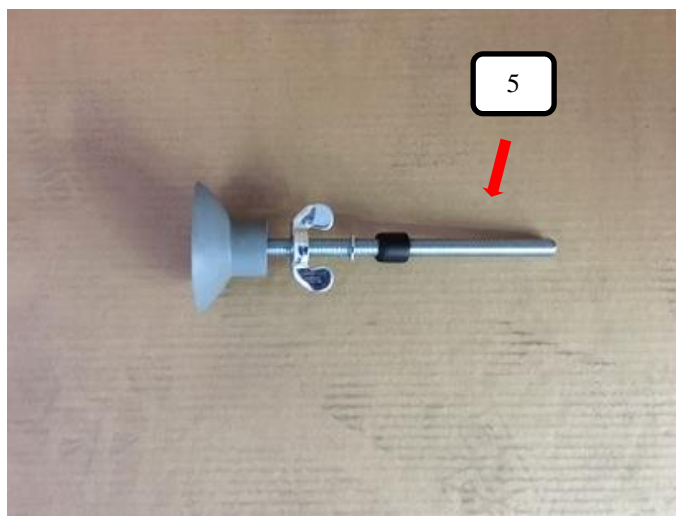

Gewindestange oben (Pos. 5) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

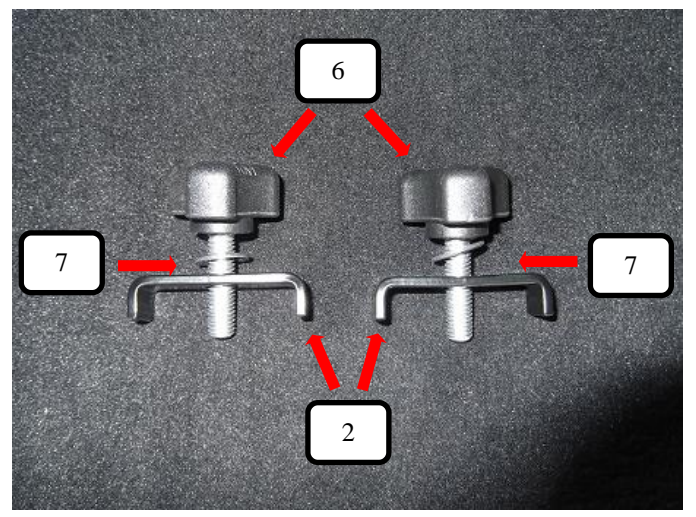


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3



Gewindeplatte (Pos. 3) unter die Verzuröse legen, dann die Verzuröse wieder runter klappen.

Bild 4

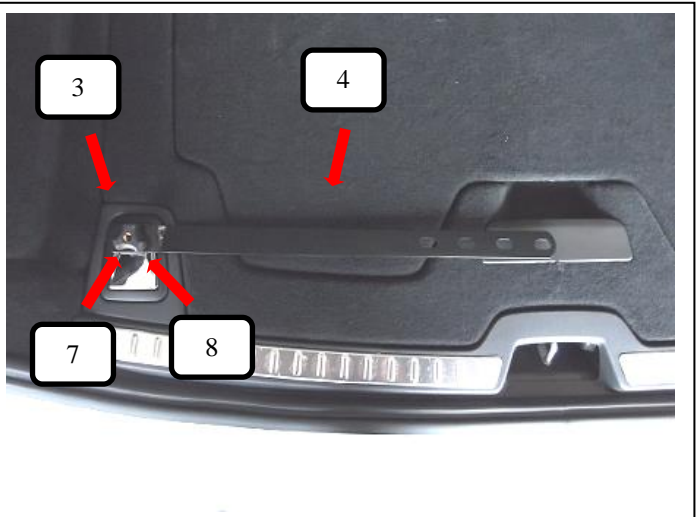


Bodenhalter (Pos. 4) wie auf dem Bild über die Gewindeplatte (Pos. 3) legen, dann mit einer Unterlegscheibe (Pos. 7) und einer Rändelmutter flach (Pos. 8) festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300081
Ausgabestand: md.04/2017

Bild 5

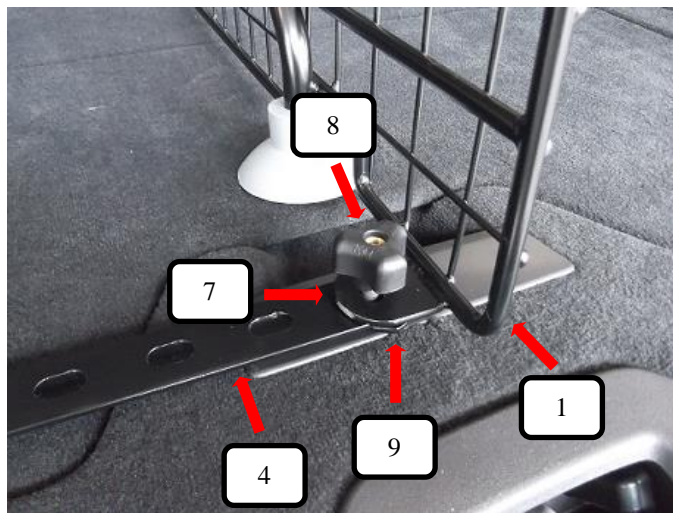


Schlossschraube (Pos. 9) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 4) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken, jetzt mit einer Unterlegscheibe (Pos. 7) + Rändelmutter flach (Pos. 8) festziehen.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) anziehen. **Achtung ! Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind !**

Bild 7

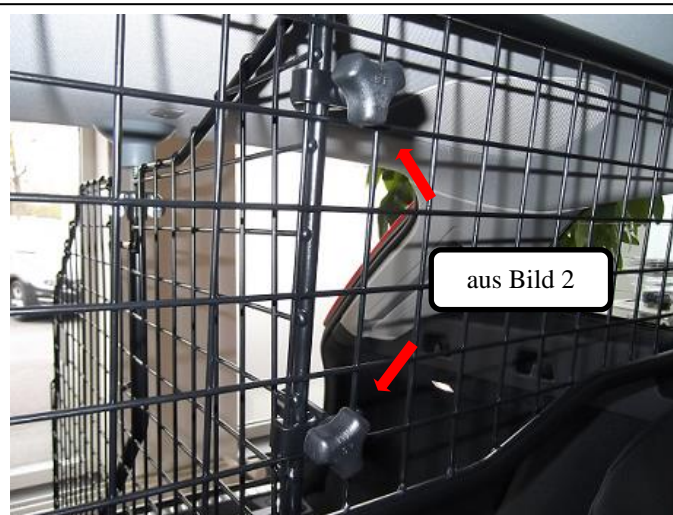

Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: