

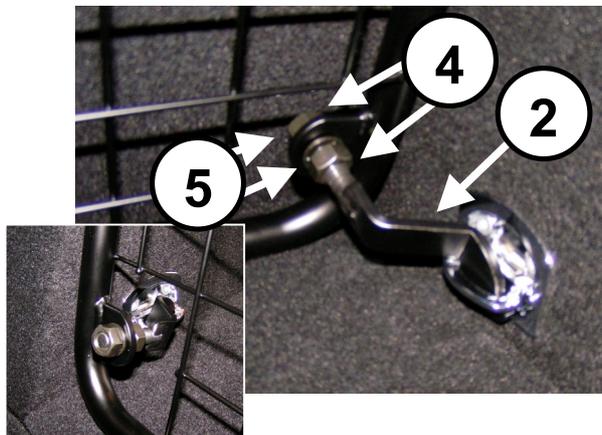
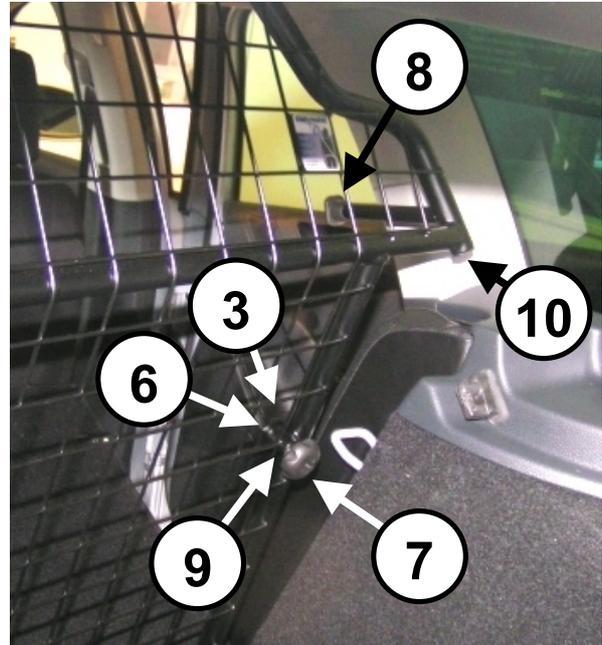
<u>Fahrzeugtyp:</u>	VW Passat Variant, auch mit Windowbag	<u>Artikelnummer:</u>	41508
<u>Modelljahr:</u>	ab 2005.07-	<u>Artikelbezeichnung:</u>	Trenngitter
<u>Montageposition:</u>	Hinter den Rücksitzen, von Dach bis Boden	<u>Besonderheiten:</u>	Stahlgeflecht

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Stk.:
1.	Trenngitter	1
2.	Gewindehaken (FS272L/R)	2
3.	Halterung (F124)	2
4.	Mutter (M12)	4
5.	Unterlegscheibe (12x22x2)	4
6.	Rundkopfschraube (M8x45s)	2
7.	Rändelmutter (460641I)	2
8.	Kunststoffkappe „gerade“ (460641AE)	2
9.	Unterlegscheibe (8x19x1,5)	2
10.	Kunststoffkappe (IKP2218-20s)	2

Montage:

Kunststoffkappen Pos. 8, 10 auf die Rohrabschnitte des Trenngitter stecken. Halterung (Pos. 3) an Trenngitter mit Rundkopfschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter (Pos. 7) montieren. Rückbank nach vorne klappen, und Trenngitter in das Fahrzeug einbringen. Trenngitter hinter der C-Säule ausrichten. Halterung nach der Bügel der Rückenlehnenverankerung drehen. Gewindehaken mit je einer Mutter (Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) versehen. Gewindehaken (Pos.2), an der Ladehaken einhängen und durch die Öse am Trenngitter stecken. Scheiben (Pos. 5) und Mutter (Pos. 4) auf die Gewindehaken aufschrauben, und gleichmäßig anziehen.

**Hinweis:**

Muttern an den Gewindehaken nur so fest anziehen bis die Auflagen spielfrei anliegen. Bei zu viel Anpressdruck können die Seitenverkleidungen beschädigt werden.

SICHERHEITS-HINWEIS:

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Besonders schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!