

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300311  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Caddy V Cargo  
 Modelljahr: ab Bj. 2020 –  
 Typ: SK, SKN  
 Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
 Besonderheiten: 1 Schiebetür rechts  
 Gitter Dach bis Boden hinter  
 den Vordersitzen

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	3	
3	Bodenhalter mittig	2	
4	Bodenhalter außen	2	
5	Sechskantschraube	110320-6x16	9
6	Unterlegscheibe	170210-06,4	9
7	Rändelmutter flach	20301000F	7
8	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4
9	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	7

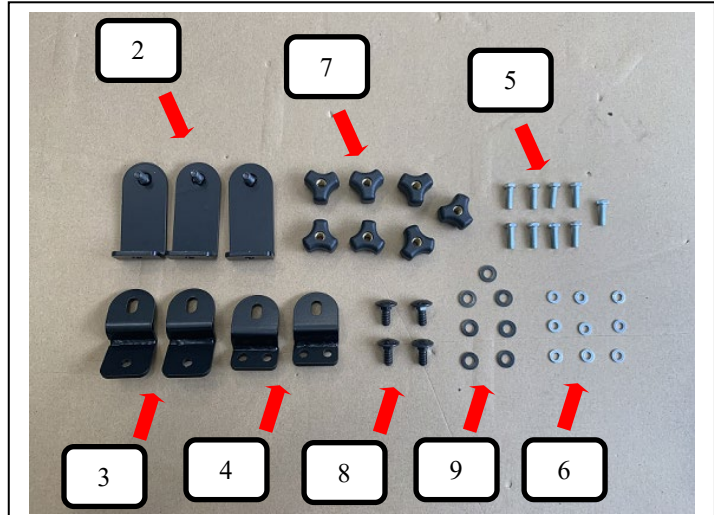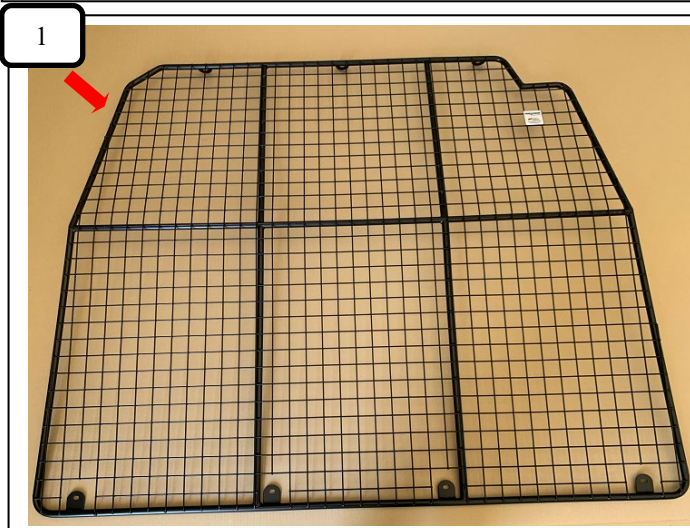

### Vormontage:

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300311  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1



Verzurröse abschrauben.

Bild 2




Verzurröse entfernt.

Bild 3



Boden nach hinten wegziehen.

Bild 4

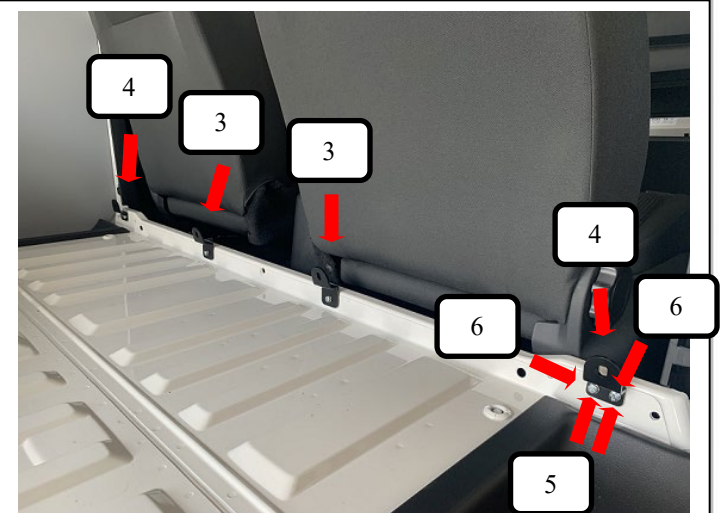


Bodenhalter mittig (Pos. 3) und Bodenhalter außen (Pos. 4) wie auf dem Bild mit jeweils 1-2 Unterlegscheiben M6 (Pos. 6) und Sechskantschraube M6x16mm (Pos. 5) befestigen und festziehen.

**ACHTUNG:**


# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300311  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild

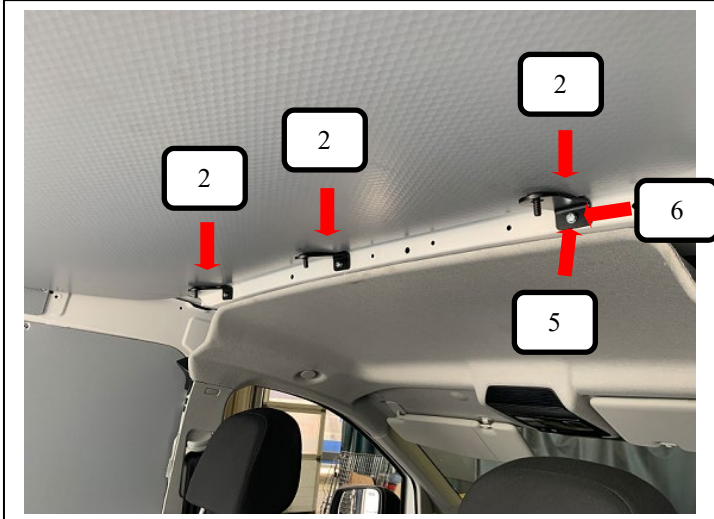


Bild

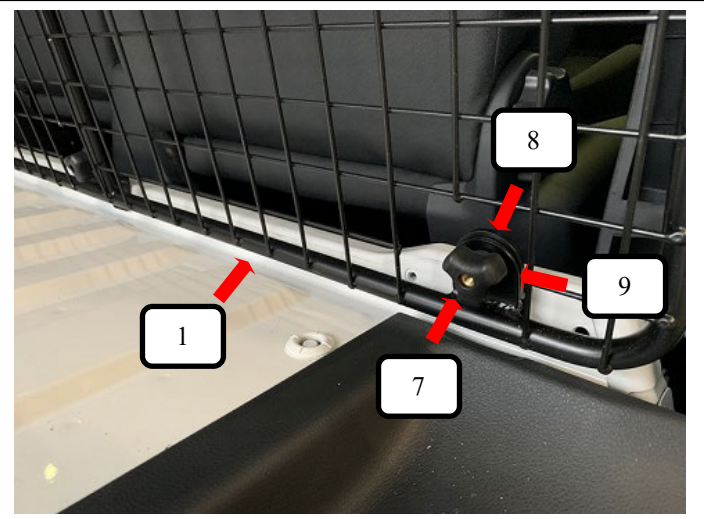

Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild, mit jeweils einer Unterlegscheibe M6 (Pos. 6) und Sechskantschraube M6x16mm (Pos. 5) befestigen, aber noch etwas lockerlassen. Wenn das Trenngitter (Pos. 1) im unteren Bereich montiert ist, können die oberen Befestigungen (Sechskantschraube Pos. 5) angezogen werden.

Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) + (Pos. 4) allen 4 Position jeweils mit einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 8), Unterlegscheiben (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild

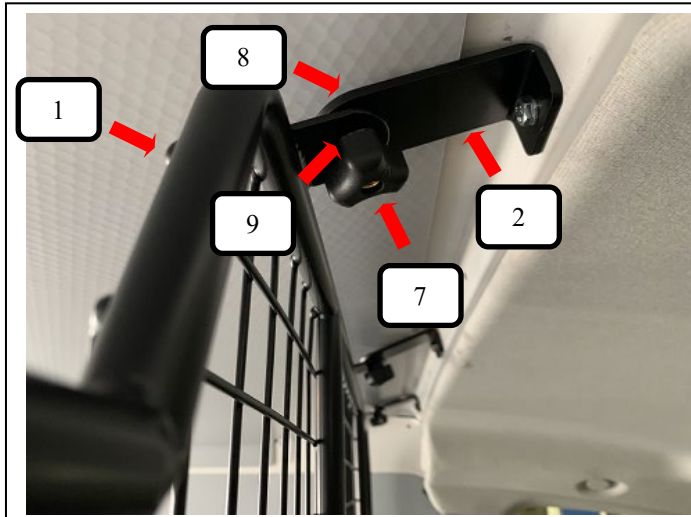

Bild



Trenngitter (Pos. 1) und Dachhalter (Pos. 2) an allen 3 Positionen, mit jeweils einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 7) verbinden und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand, jetzt kann der Boden wieder eingesetzt und die Verzurrösen montiert werden.

**ACHTUNG:**