

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.07/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID BUZZ
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: 5-Sitzer
Position: Gitter Dach bis Boden an der C-Säule
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenhalterung R + L		2
3	Gummiauflage klein		2
4	Inbusschraube M8x10		4
5	Dachverankerung	FS301A	2
5.1	Rändelmutter M8	460641	2
5.2	U-Scheibe	BR8x19x1,5S	2
5.3	Rundkopfschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
5.4	Distanzhülse	M-B1278.2SLS	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 1

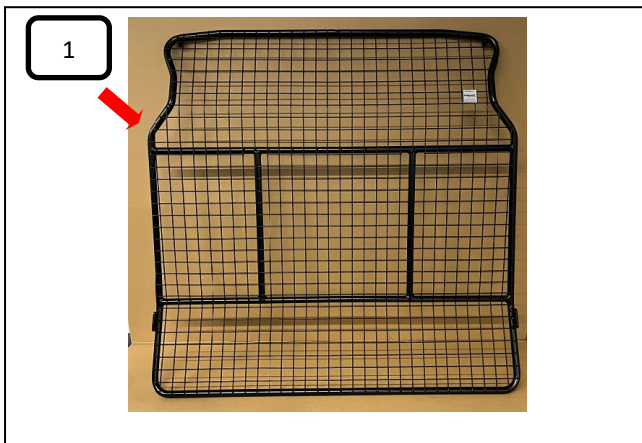


Trenngitter

Bild 2

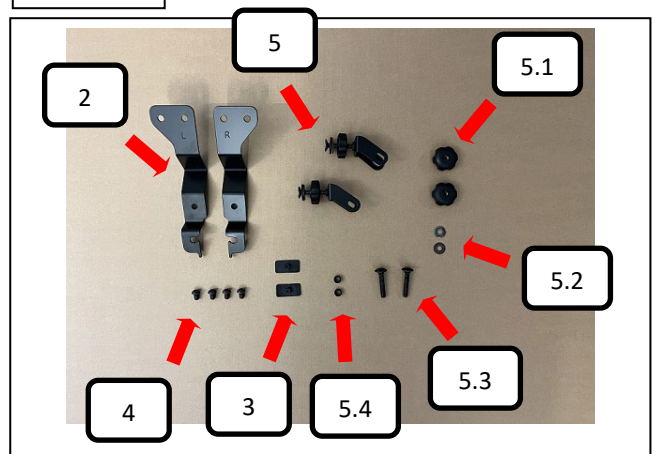


Montagesatz

Bild 3

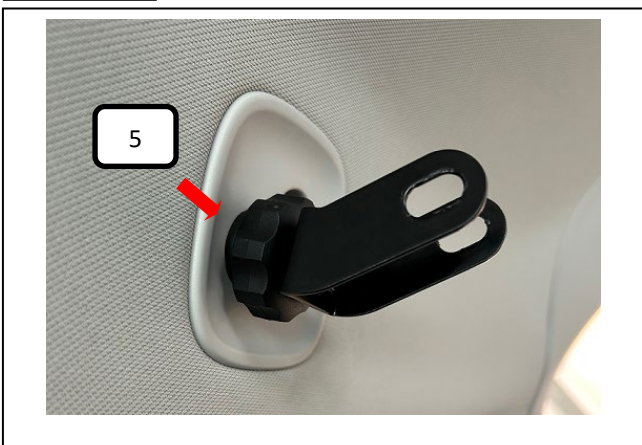

Dachverankerung (Pos. 5) wie auf dem Bild, in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

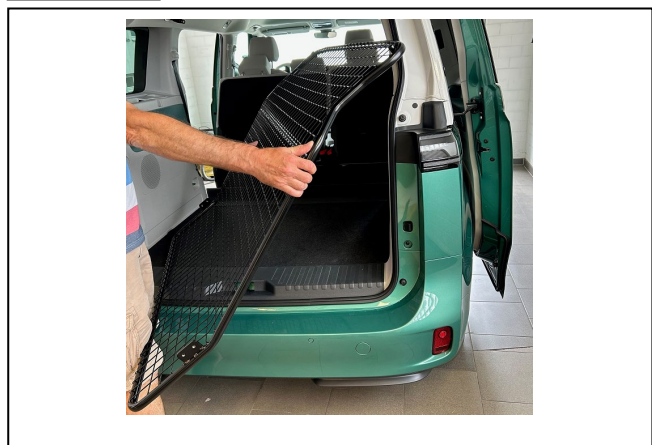


Trenngitter von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 5

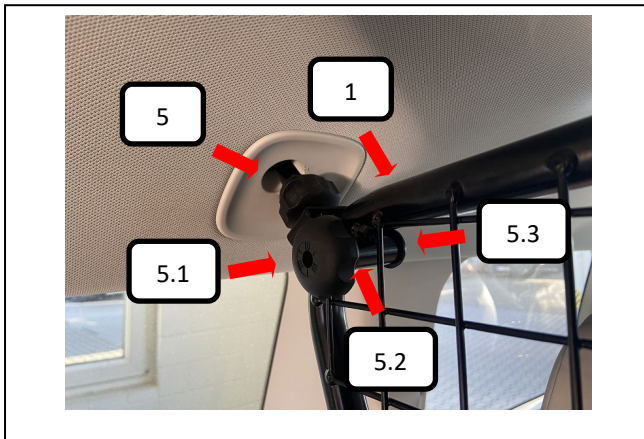


Die Distanzhülse (Pos. 5.4) in das Rohr von Trenngitter (Pos.1) reindrücken und das Trenngitter (Pos. 1) auf beiden Seiten zwischen die Dachverankerung (Pos. 5) führen. Jetzt von vorne die Rundkopfschraube M8x45 (Pos. 5.3) durchstecken, von der anderen Seite eine U-Scheibe (Pos. 5.2) und Rändelmutter (Pos. 5.1) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

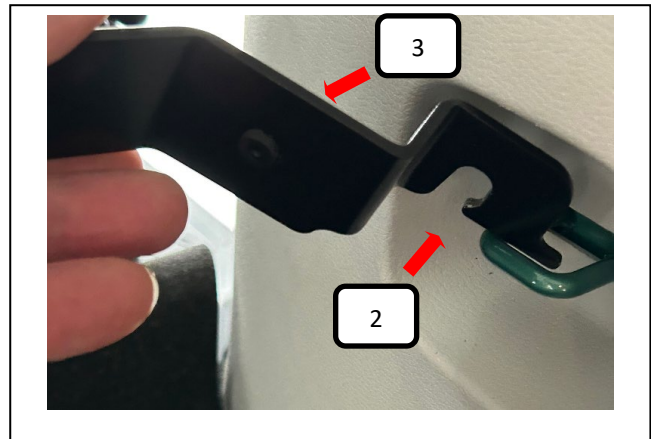


Gummauflage klein (Pos. 3) von außen in die Seitenhalterung R+L (Pos.2) drücken. Jetzt die Seitenhalterung R+L (Pos.2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einklinken.

Bild 7

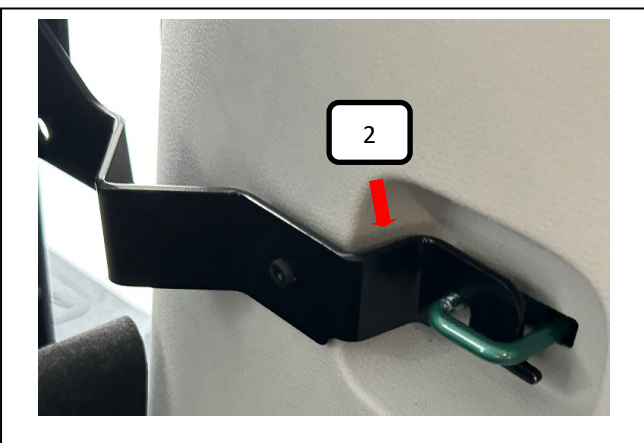

Seitenhalterung R+L (Pos.2) richtig in die Verzurröse eingeklinkt.

Bild 8

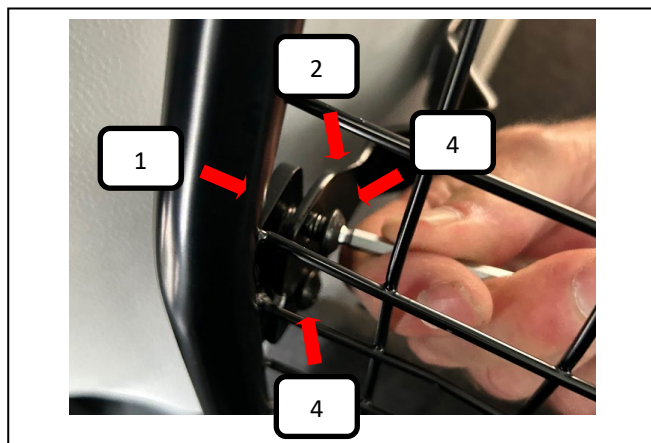


Seitenhalterung R+L (Pos.2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Jeweils 2 Inbusschrauben M8x10 (Pos. 4) durch die Seitenhalterung R+L (Pos.2) stecken und in das Trenngitter (Pos. 1) schrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.07/2023

Bild 9

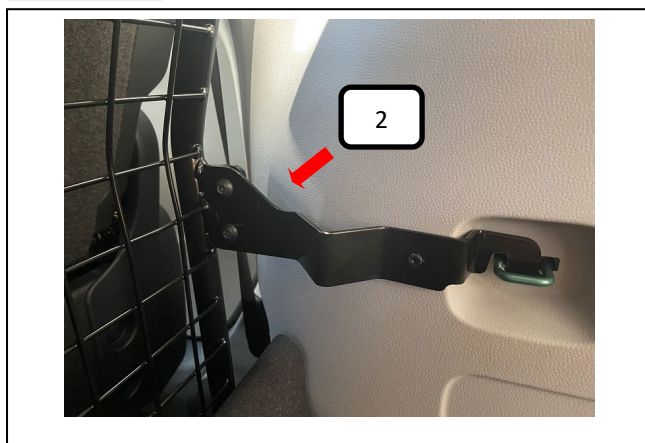

Seitenhalterung R+L (Pos.2) richtig montiert.

Bild 10

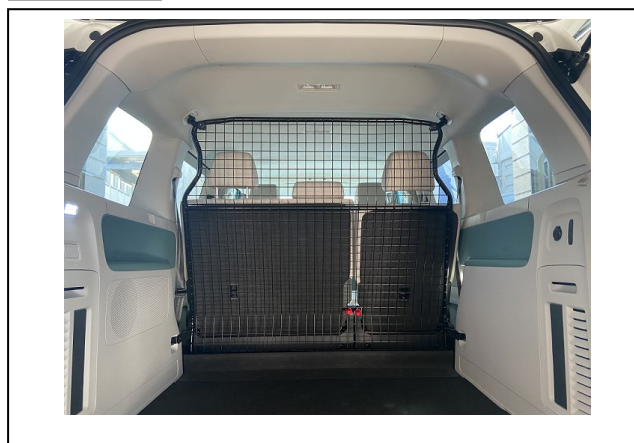

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: