

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300398  
Ausgabestand: md.08/2023

## Raumteiler an 20422140

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID Buzz  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: 5 Sitzer  
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422140 passend mit und ohne Panoramastiebedach.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40x40 mm	3
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	3
4	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	3
5	Rohrendkappe 16mm	3000204317	3
6	Gewindestange	M12x208mm	1
7	Flügelmutter	10004008	1
8	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
9	Gummifuß grau	10004006	2
10	Distanzhülse	10004007	1
11	U-Scheibe	10004009	1

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300398  
Ausgabestand: md.08/2023

**Bild 1**

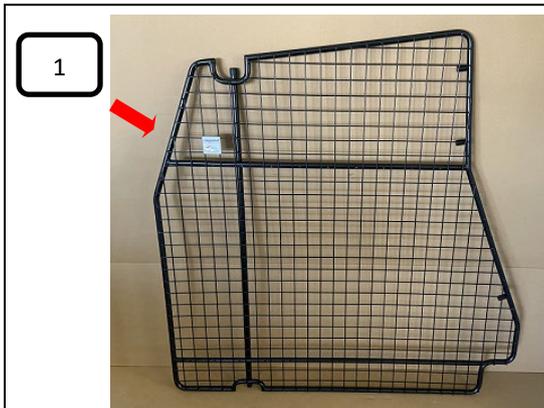


Raumteiler

**Bild 2**

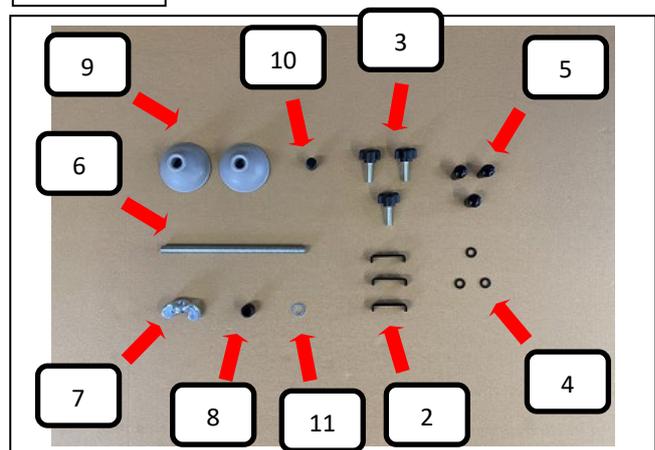


Montagesatz

**Bild 3**

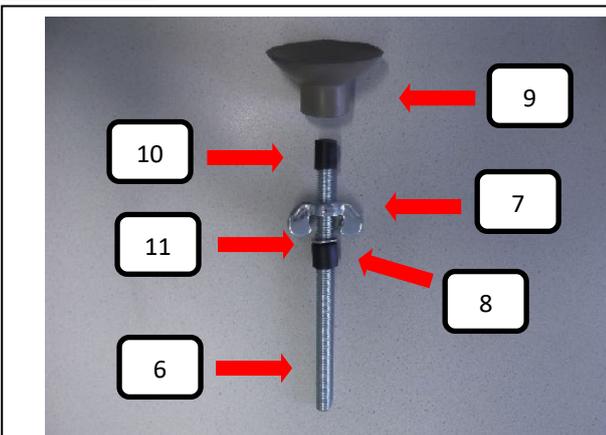

Auf die Gewindestange oben (Pos.6) die Distanzhülse (Pos. 10) und danach den Gummifuß (Pos. 9) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 7) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe (Pos. 8) aufschieben.

**Bild 4**

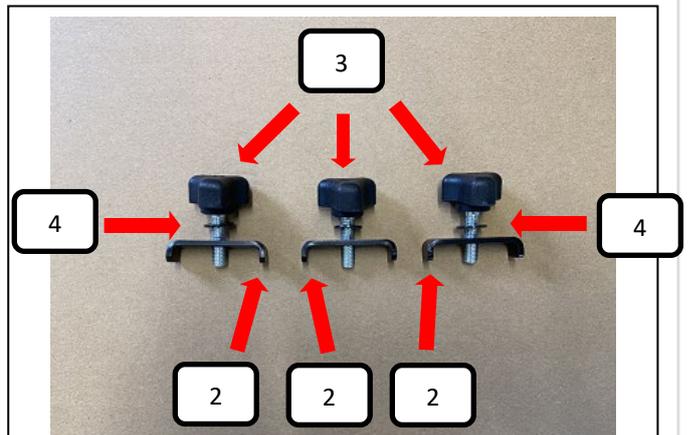


Die drei U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenstecken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300398  
Ausgabestand: md.08/2023

**Bild 5**

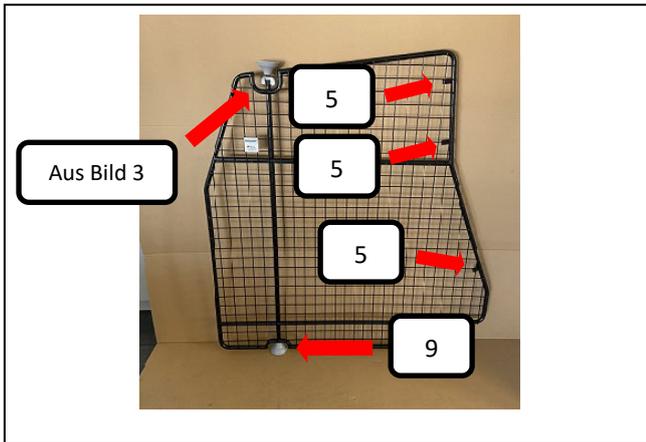

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 3 zusammen-gesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.9) unten am Teiler aufstecken. Die drei Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler (Pos. 1) drücken.

**Bild 6**

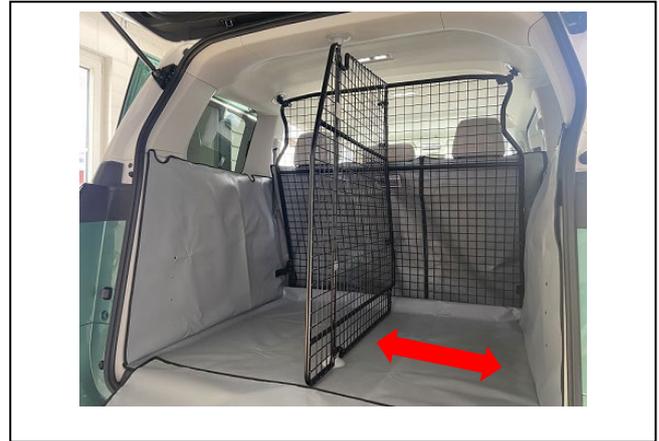

Raumteiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

**Bild 7**



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 7) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

**Bild 8**



Nun den Teiler mittels der drei Verschraubungen aus Bild 4 am Trenngitter befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300398  
Ausgabestand: md.08/2023

**Bild 9**



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**