



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID3
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ:
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstreben L+R 735mm	2
3	Bodenhalter 235x55mm/40mmstark	2
4	Gewindehaken 40mm	2
5	Gegenplatte	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	8
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	8
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x30S	2

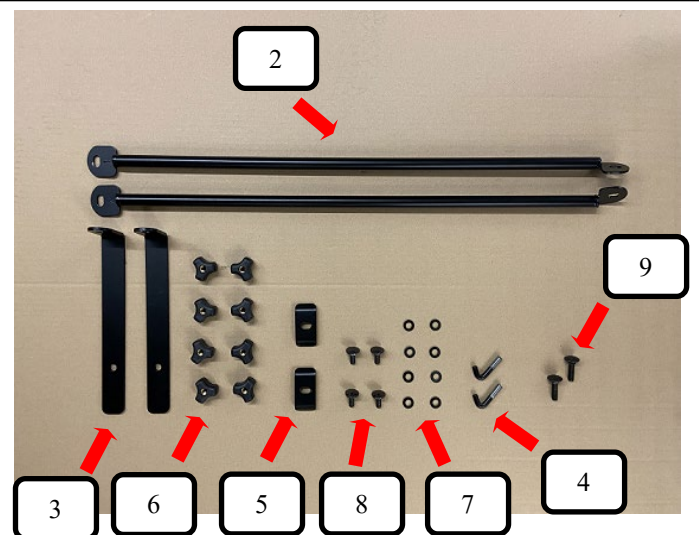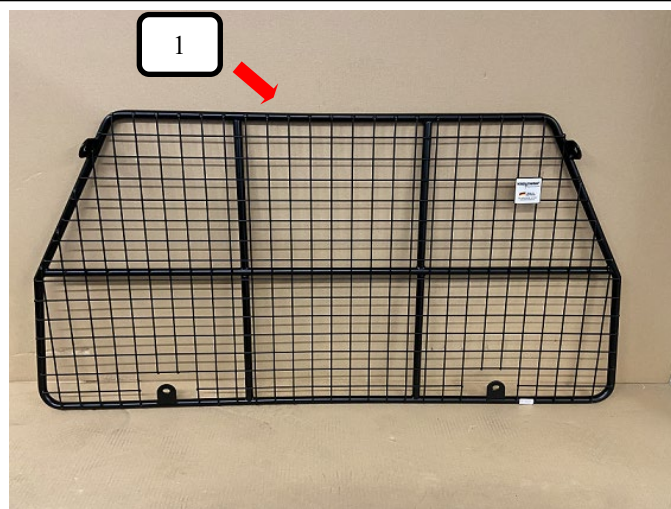

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300325
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 1

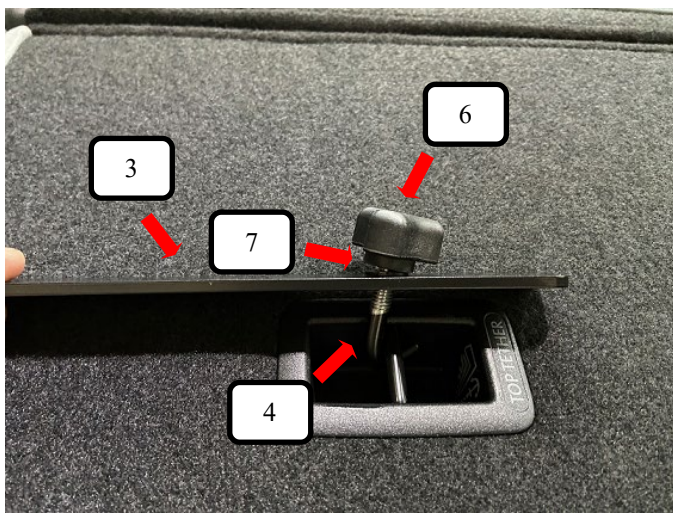


Gewindehaken (Pos. 4) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von oben leicht die Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben. Jetzt wie auf dem Bild den Gewindehaken (Pos. 4) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und festziehen.

Bild 2

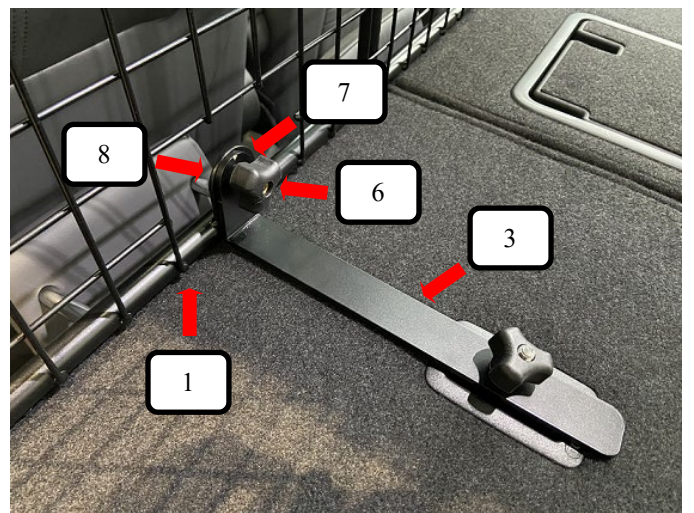


Trenngitter (Pos. 1) vor die montierten Bodenhalter (Pos. 3) stellen, von vorne eine Schlossschraube (Pos. 8) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

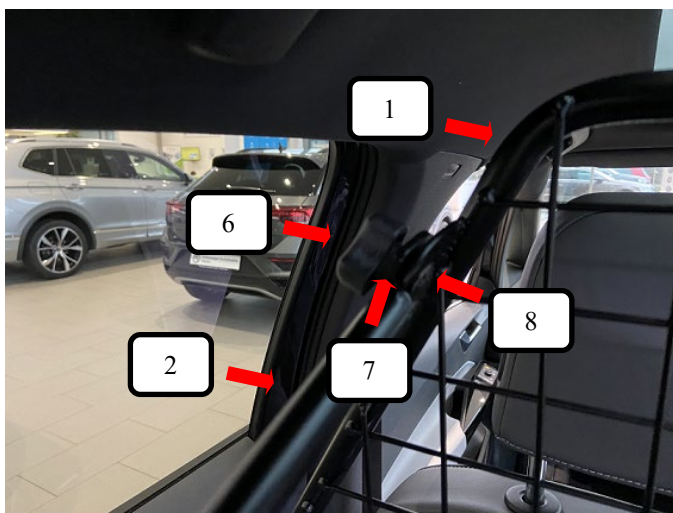

Stützstrebe L+R (Pos. 2) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von innen eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken und von der Außenseite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

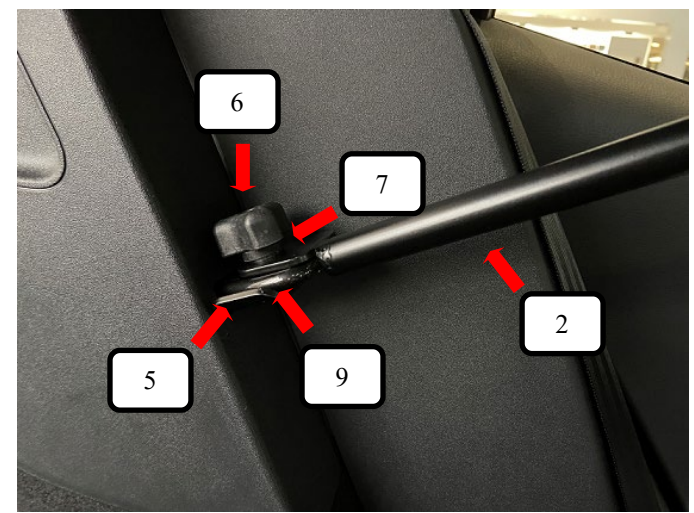

Die andere Seite der Stützstrebe L+R (Pos. 2) auf die Rücksitzbankverankerungen legen, von unten die Gegenplatte (Pos. 5) anhalten und auch von unten eine Schlossschraube (Pos. 9) durchstecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300325
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: