

MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300307
Ausgabestand: md.09/2021



Teiler an 20300306

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID 4
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: hinter den Rücksitzen
Position: Stahlmasche 40 mm
Ausführung: Montage nur in Verbindung mit
Besonderheiten: Masterline Trenngitter
20300306, passt auch mit
Heckgitter E10524H1SS

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel	1	
3	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	Rändelschraube M8x30mm	M-309-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
7	Teiler Adapter		1
8	Gummimatte	100x100x8mm	1
9	Durchführungskappe f. Gewinde		1
10	Distanzhülse	10004007	1
11	Gewindestange	M12x208mm	1
12	U-Scheibe	10004009	1
13	Flügelmutter	10004008	1
14	Gummifuß grau	10004006	2
15	Rohrendkappe	3000201357	2

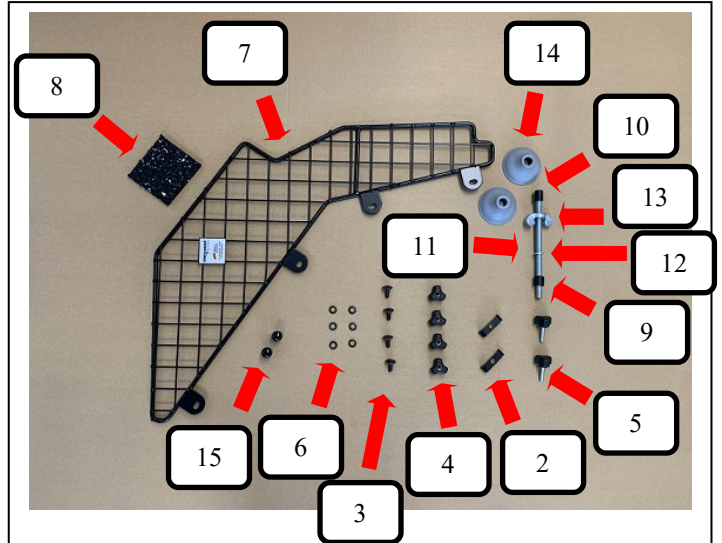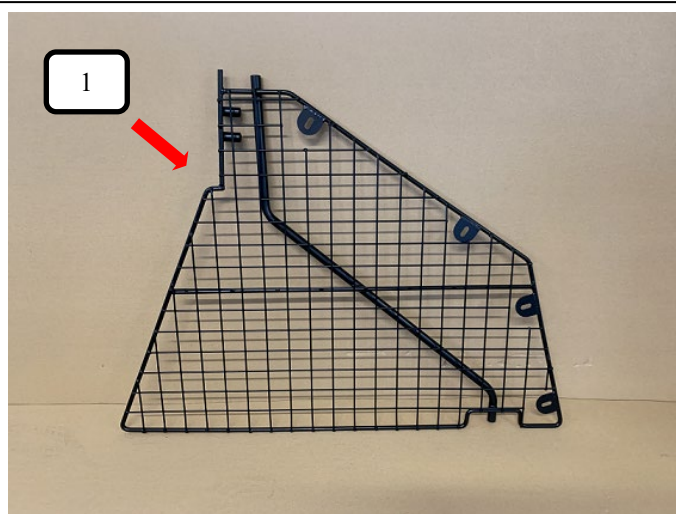

Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300307
Ausgabestand: md.09/2021

Bild 1

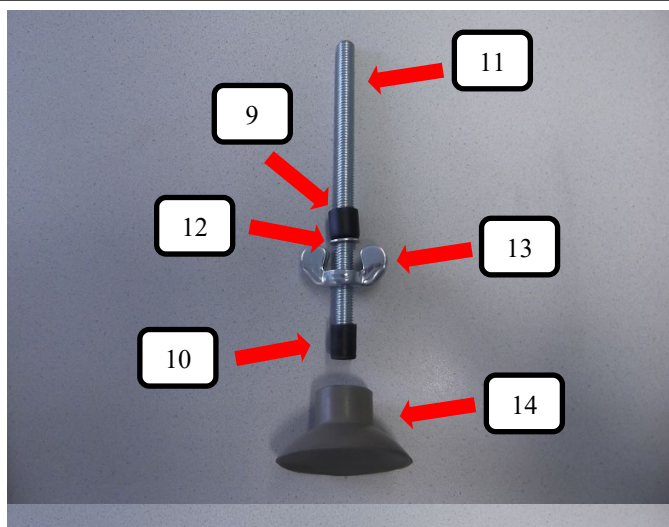


Auf die Gewindestange oben (Pos.11) die Distanzhülse (Pos. 10) und den Gummifuß grau (Pos.14) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 13) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 12) aufstecken.

Bild 2

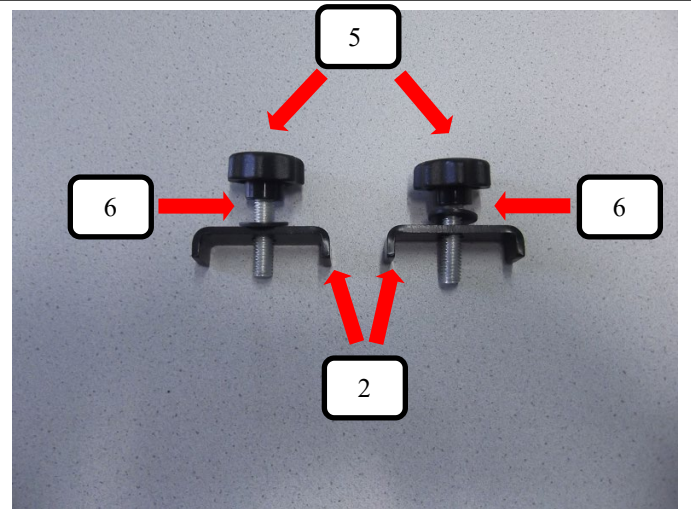

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

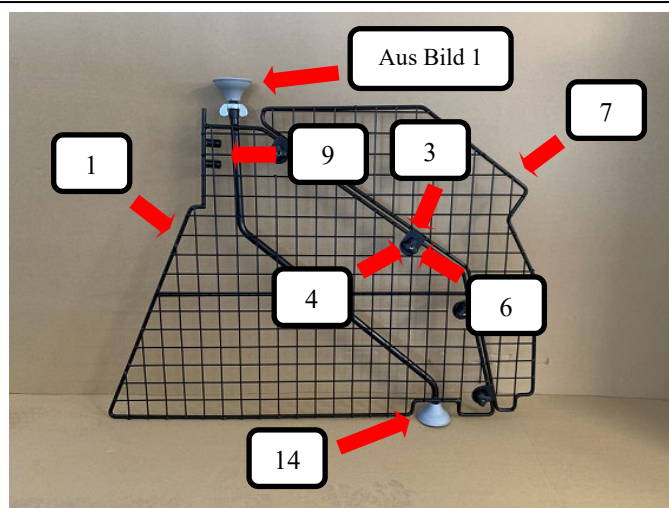

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.14) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 9) auf den Teiler (Pos. 1) drücken. Teiler Adapter (Pos. 7) von oben auf den Raumteiler (Pos. 1) legen und mit jeweils eine Schloßschraube (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 4) befestigen und festziehen.

Bild 4



Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300307
Ausgabestand: md.09/2021

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: