

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy V  
Modelljahr: ab Bj. 2020 –

Fahrzeugtyp: FORD Tourneo Connect L1  
Modelljahr: ab Bj. 2022 –


Typ:  
Position: an der C-Säule, hinter der  
Rücksitzbank

Ausführung: Gitter Dach bis Boden –  
Stahlstrebe umlaufender  
Rahmen unten offen.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter links + rechts	2
3	Gewindestange	2
4	Gummiauflage klein	4
5	Kunststoffhülse	2
6	Schlossschraube M8x30mm	2
7	Unterlegscheibe	4
8	Rändelmutter klein	2
9	Rändelmutter groß	4
10	Schlossschraube M8x50mm	2

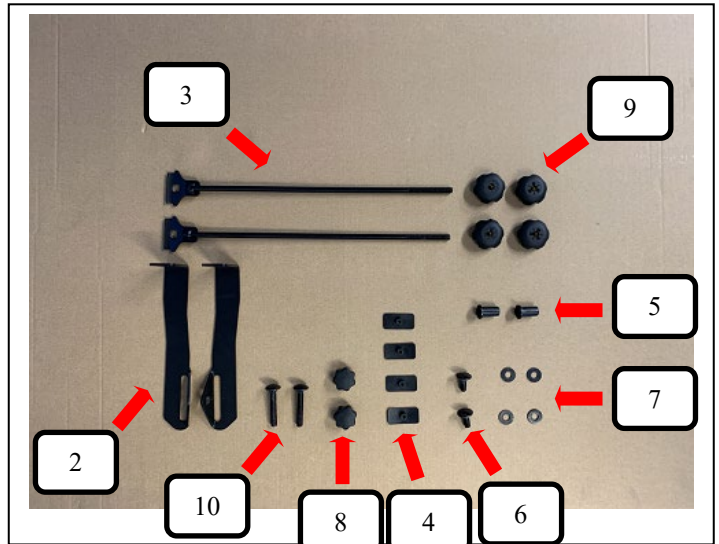

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder genutzt werden.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422110  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 1

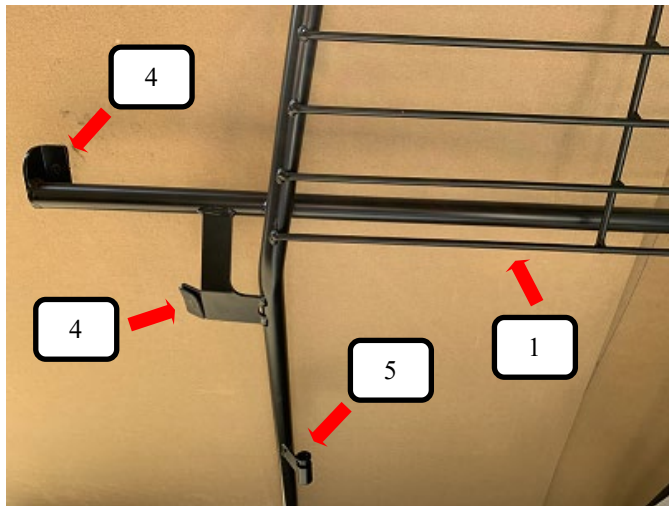

Gummiauflage klein (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild schräg von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) mit den vormontierten Gummiauflagen klein (Pos. 4) wie auf dem Bild hinter der C-Säule platzieren und nach unten drehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) richtig positioniert.


**ACHTUNG:**



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422110  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 5

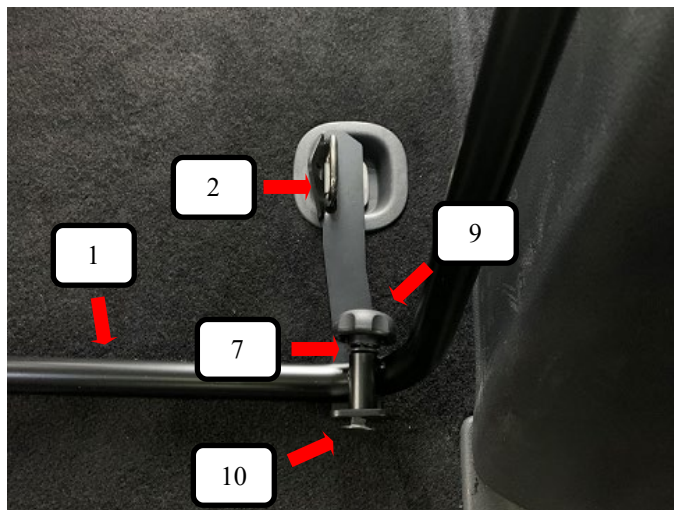


Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 10) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter groß (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

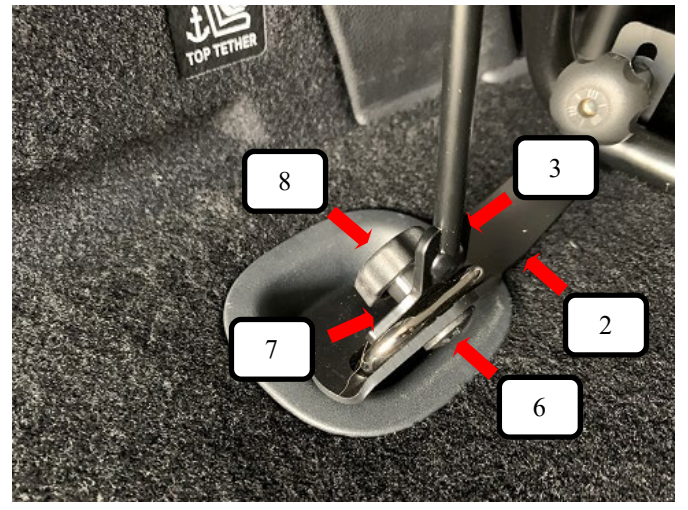

Gewindestange (Pos. 3) von außen an die Verzurröse halten und oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 5) schieben, von innen die Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter klein (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

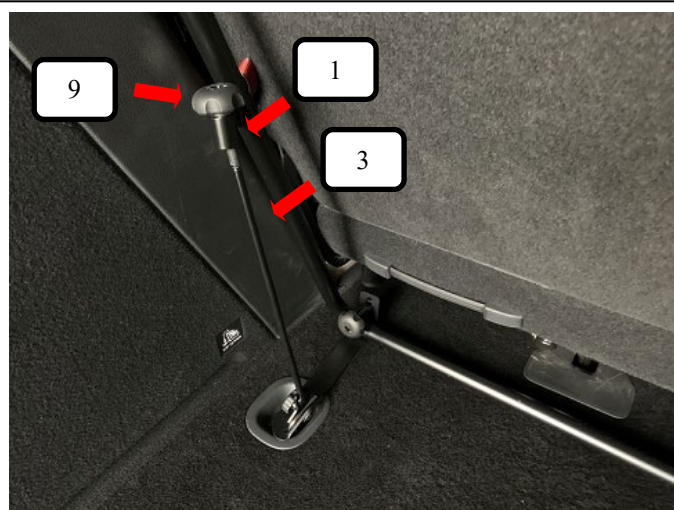

Rändelmutter groß (Pos. 9) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**