

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300390
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW ID4
 Modelljahr: ab Bj. 2020 -
 Typ: E2
 Position: Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Befestigung mit und ohne Original-Netzaufhängungen

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstreben L+R	links + rechts	2
3	Bodenhalter	161,13x49,24mm	2
4	Dachwinkel	120x58mm	2
5	Gegenplatte		2
6	Rändelmutter flach	20301000F	10
7	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
8	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	10
9	Schlossschraube	M-VBM8x20S	6

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300390
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Trenngitter

Bild 2

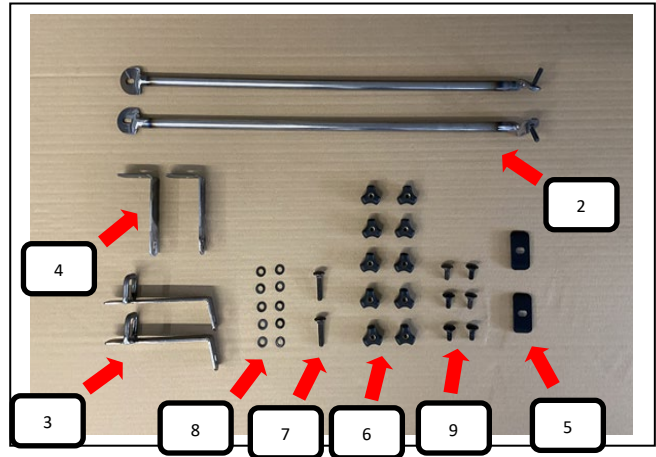


Montagesatz

Bild 3



Bodenhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbankarretierung drücken, bis dieser einklinkt.

Bild 4

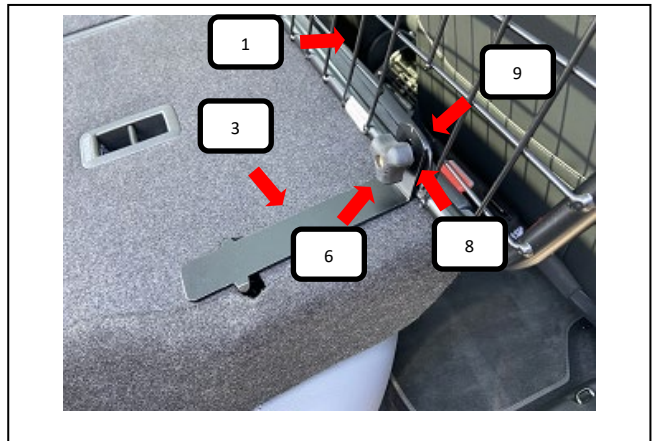


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 9), Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300390
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

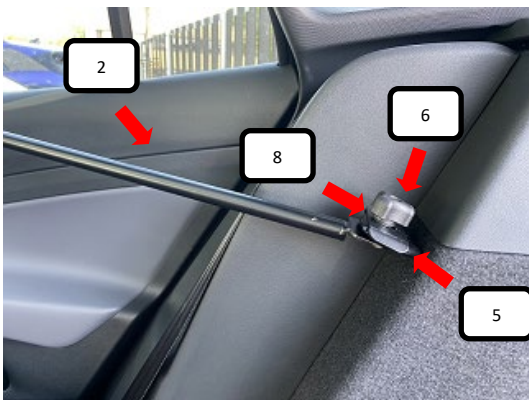


Seitenstrebe L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild von unten an die Rücksitzbankarretierung halten, jetzt von oben die Gegenplatte (Pos. 5) über das Gewinde führen. Nun eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

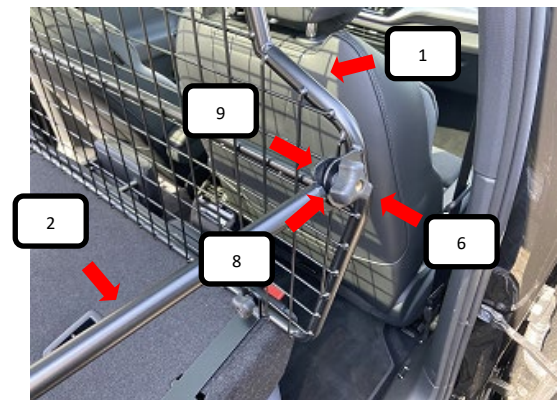

Seitenstrebe L+R (Pos. 2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, nun von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 9) durchstecken. Von der anderen eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

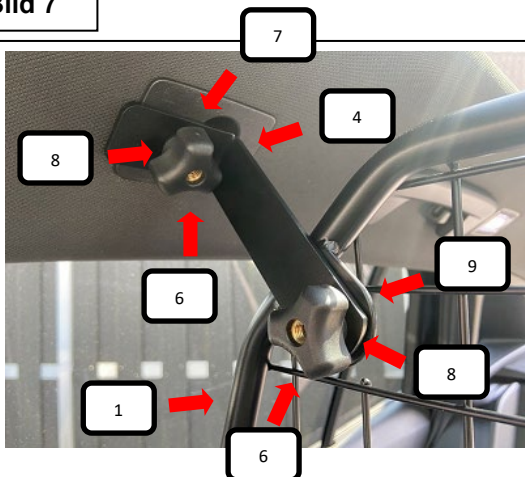

Nur wenn Original-Netzaufhängungen vorhanden !

Auf der kurzen Seite des Dachwinkels (Pos. 4) eine Schlossschraube M8x40 (Pos. 7) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben. Jetzt den Dachwinkel (Pos. 4) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen. Den Dachwinkel (Pos. 4) mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 9) Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.