

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42171
Ausgabestand: dō.01/2015



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW-Touran
Modelljahr: 2015-
Typ: 5/7- Sitzer
Position: hinter der ersten Rücksitzbank
Ausführung: mit Stahlstreben
Besonderheiten: passt auch mit Abdeckrollo

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummifuß 460641AD	2
3	Schuzuauflage 460641D	2
4	Mutter MM12S	2
5	Unterlegscheibe BR12x22x2S	2
6	Sterngriffmutter SR7530M12S	2
7	Gewindehaken "links" FS11L	1
8	Gewindehaken "rechts" FS11R	1

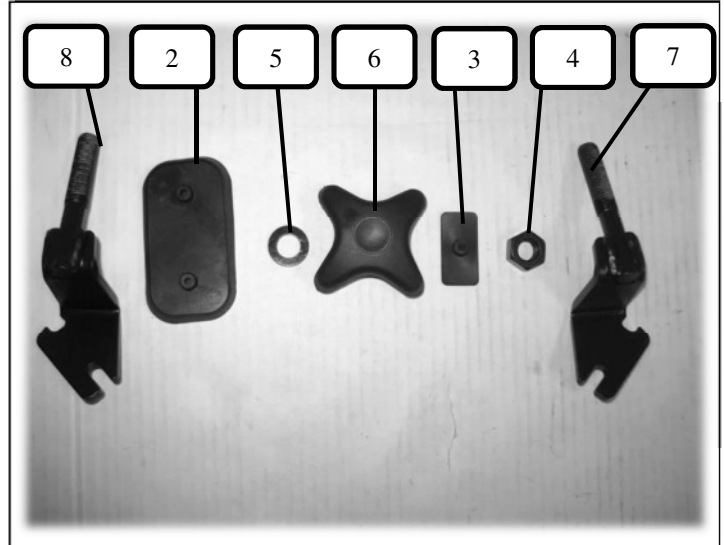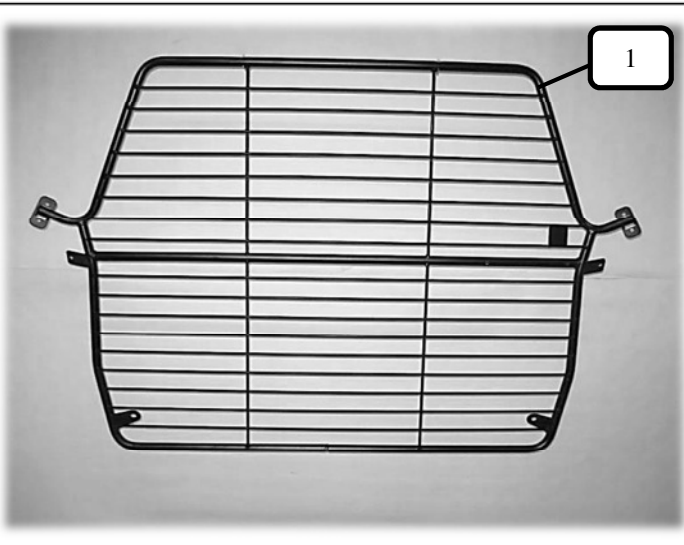

Vormontage:

Abdeckrollo entnehmen und Rücksitzbank nach vorne klappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 42171
Ausgabestand: dō.01/2015

Bild 1

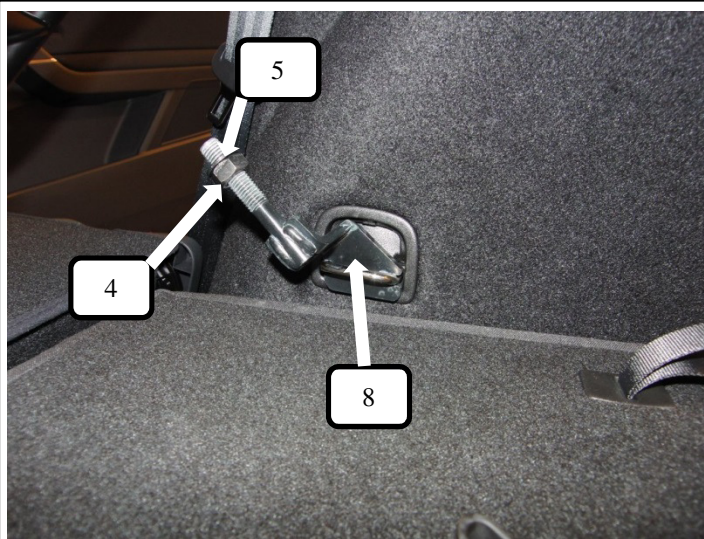


Mutter Pos. 4 auf Gewindehaken Pos.8 aufschrauben und Unterlegscheibe Pos. 5 aufstecken. Gewindehaken Pos.8 in den rechten Ladehaken einhängen.

Bild 2

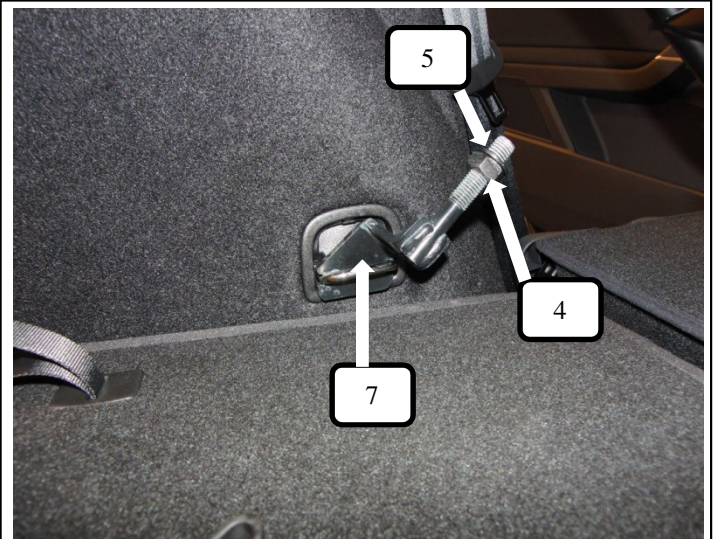


Mutter Pos. 4 auf Gewindehaken Pos.7 aufschrauben und Unterlegscheibe Pos. 5 aufstecken. Gewindehaken Pos.7 in den linken Ladehaken einhängen.

Bild 3

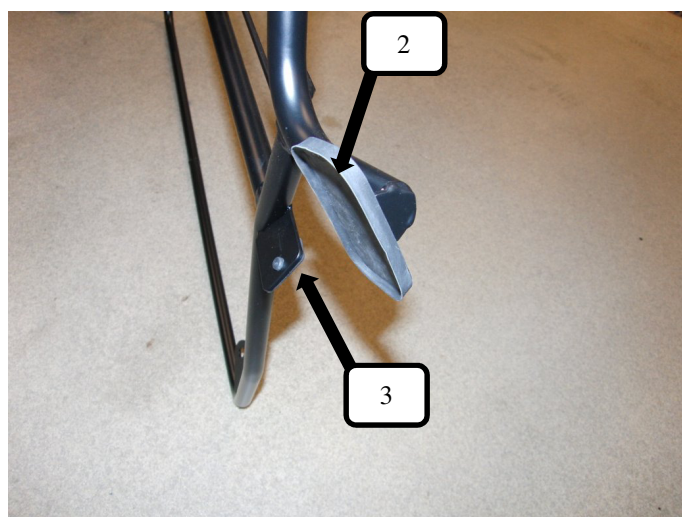

Gummifuß Pos.2 und Schutzauflage Pos.3 mit den Zapfen in die Bohrungen auf der linken Seite stecken.

Bild 4

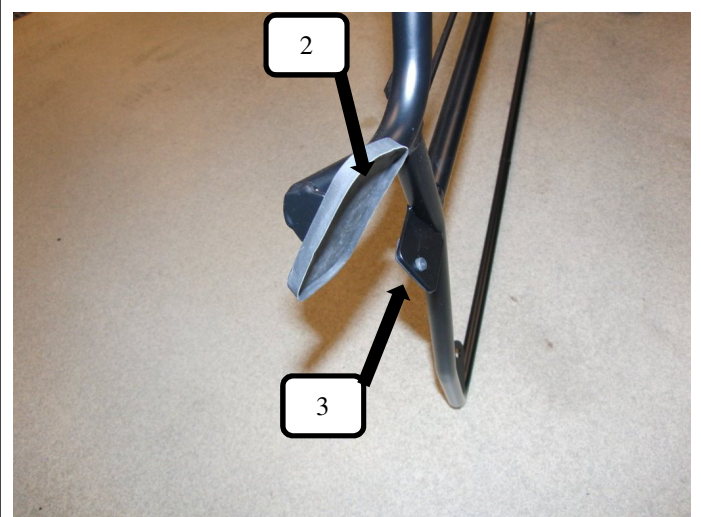

Gummifuß Pos.2 und Schutzauflage Pos.3 mit den Zapfen in die Bohrungen auf der rechten Seite stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 42171

Ausgabestand:

Bild 5




Trenngitter von der Seitentür aus vorsichtig in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:


Um Beschädigungen zu vermeiden empfehlen wir das besser zu zweit durchzuführen.

Bild 6

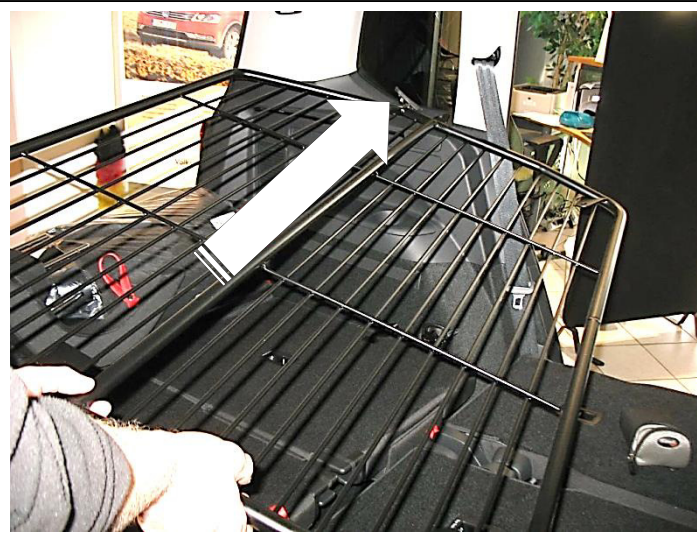

GummifüÙe Pos.2 hinter der C-Säule am Fahrzeug positionieren.

Bild 7

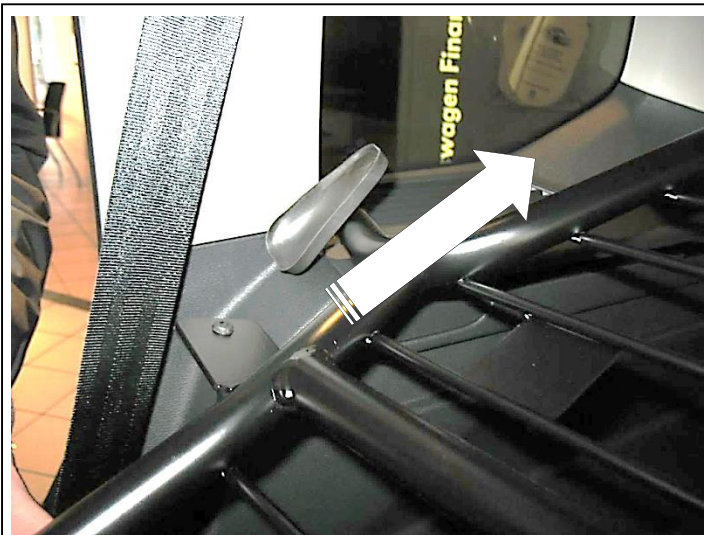

Sehr vorsichtig vorgehen um die Verkleidungen nicht zu beschädigen!

Bild 8




Gewindehaken in die Trenngitter-Laschen stecken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 42171
Ausgabestand: dō.01/2015

Bild 9

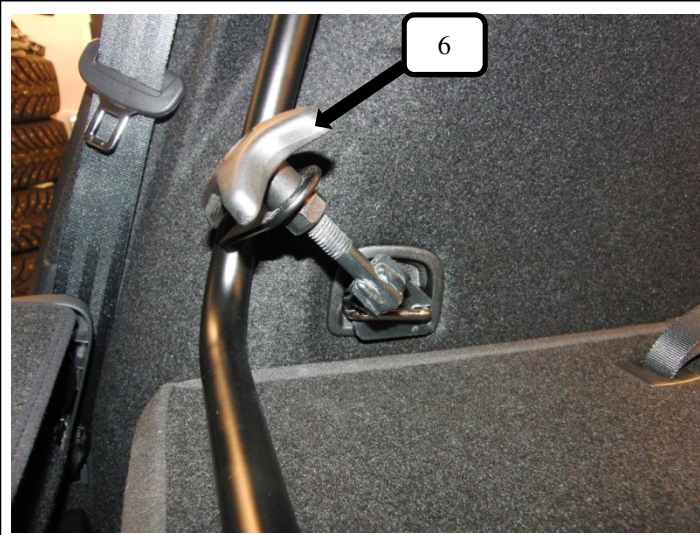

Sterngriffmuttern aufschrauben und prüfen ob Trenngitter spielfrei sitzt.

Bild 10

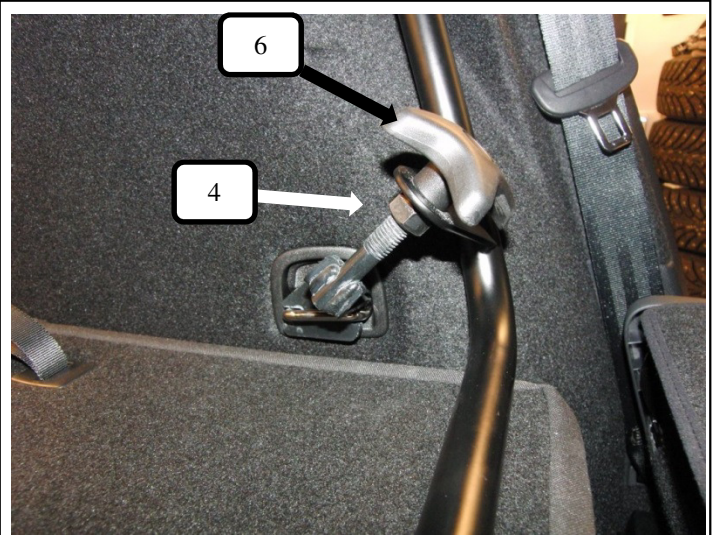

Sollte das Trenngitter noch wackeln, Mustter Pos. 4 etwas nach unten drehen und Sterngriffschraube weiter aufschrauben.

Bild 11



Abdeckrollo kann bei Bedarf nun wieder eingestzt werden.

ACHTUNG:

Trenngitter nicht zu fest verpannen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.
Verschraubungen von Zeit zu Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen.