



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy V
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: an der C-Säule, hinter der
Rücksitzbank
Ausführung: Gitter Dach bis Boden –
Stahlstrebe, umlaufender
Rahmen unten geschlossen mit
Stahlmasche 40x40 mm
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter links + rechts	2
3	Gewindestange	2
4	Gummiauflage klein M-460641D	4
5	Kunststoffhülse 20301003	2
6	Schlossschraube M8x30 M-VBM8x30S	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
8	Rändelmutter klein MR-3015M85	2
9	Rändelmutter flach 20301000F	2
10	Schlossschraube M8x50 M-VBM8x50S	2
11	Rändelmutter gewölbt 20301000	2

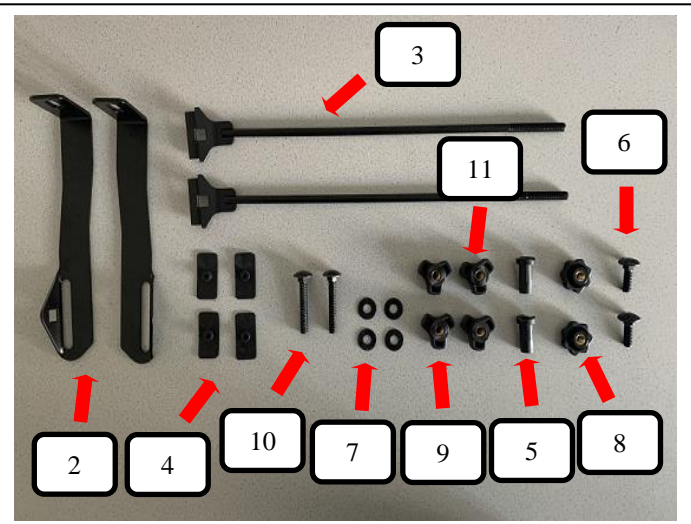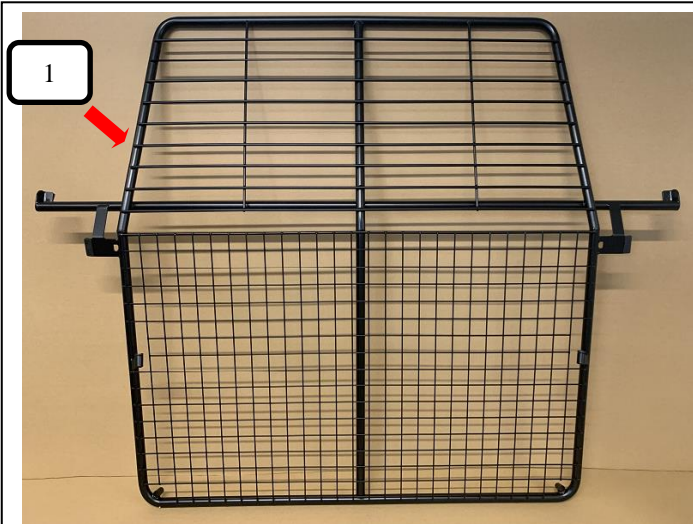

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300298
Ausgabestand: md.05/2021

Bild 1

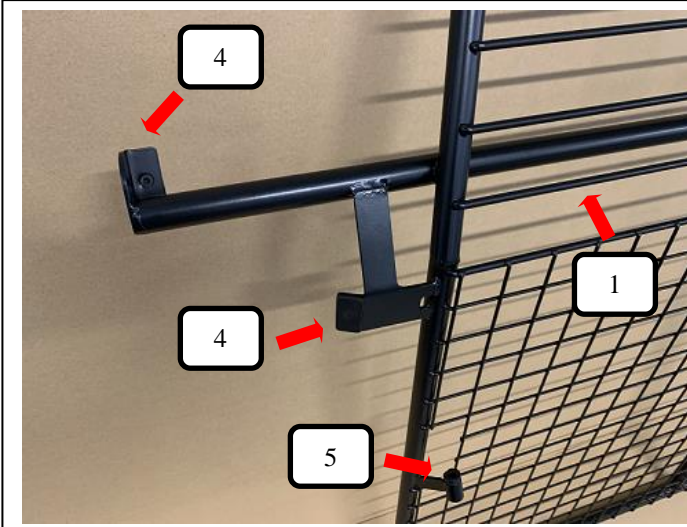


Gummiauflage klein (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild schräg von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

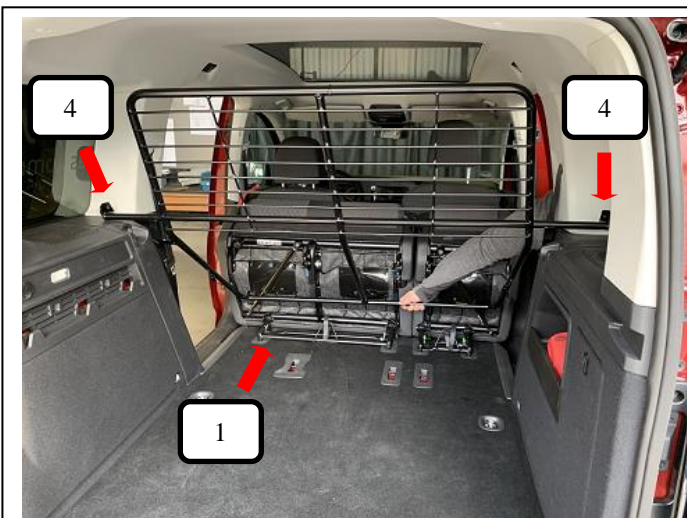

Trenngitter (Pos. 1) mit den vormontierten Gummiauflagen klein (Pos. 4) wie auf dem Bild hinter der C-Säule platzieren und nach unten drehen.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) richtig positioniert.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300298
Ausgabestand: md.05/2021

Bild 5

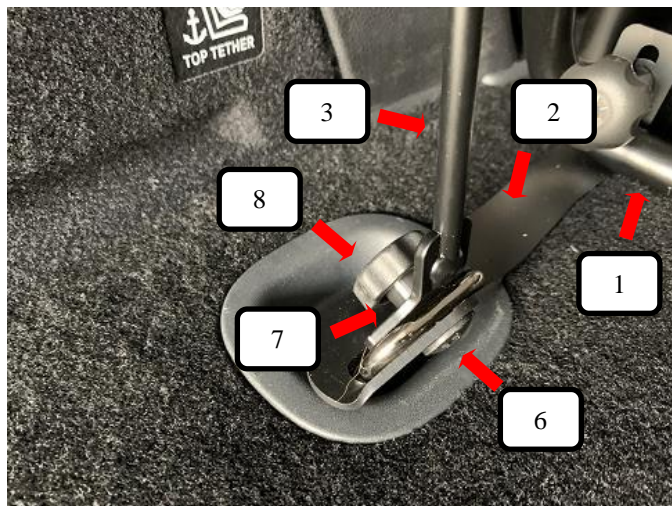


Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Gewindestange (Pos. 3) oben durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben und von außen an die Verzurröse halten. Jetzt eine Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter klein (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

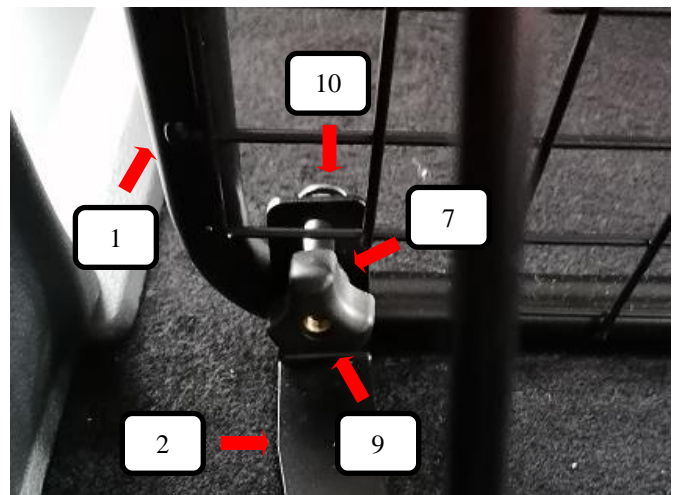

Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 10) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter groß (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

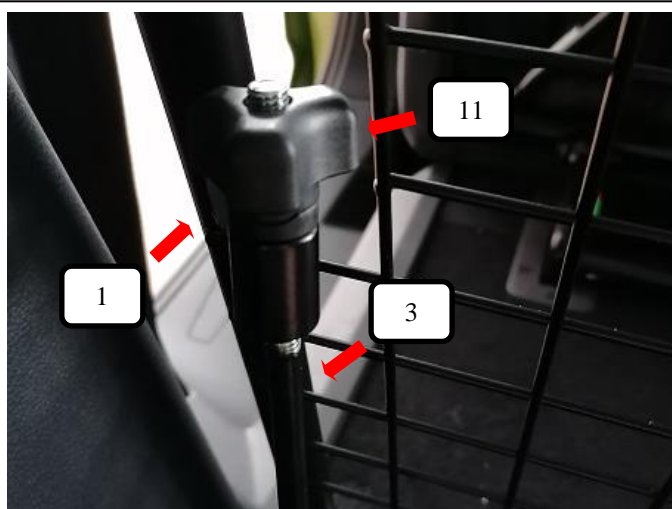

Rändelmutter gewölbt (Pos. 11) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: