

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300035
Ausgabestand: jf.11/2015



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Touran 5- und 7-Sitzer
Modelljahr: ab 05/2015
Typ: 5T
Position: Dach bis Boden, hinter den
Vordersitzen, auf umgelegten
Rücksitzen
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|--------------------|------------------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Bodenhalter | 2 |
| 3 | Dachhalter L+R | 2 |
| 4 | Schlossschraube | M-VBM8x45S 2 |
| 5 | Gewindehaken klein | 2 |
| 6 | Rändelmutter flach | 20301000F 10 |
| 7 | Schlossschraube | M-VBM8x20S 6 |
| 8 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S 10 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

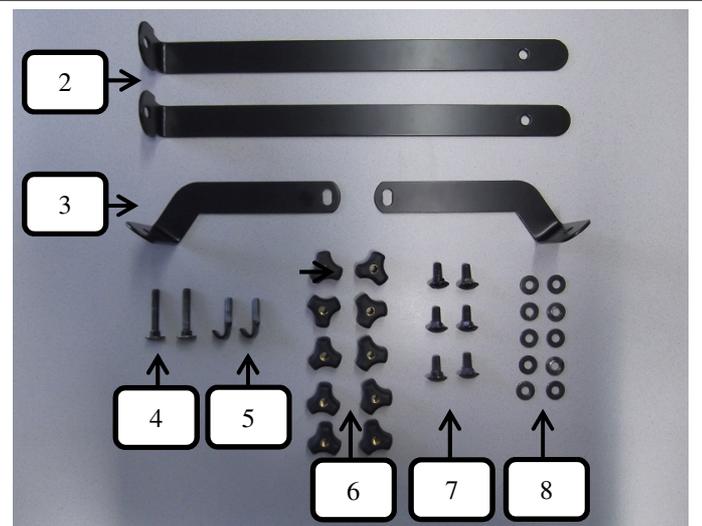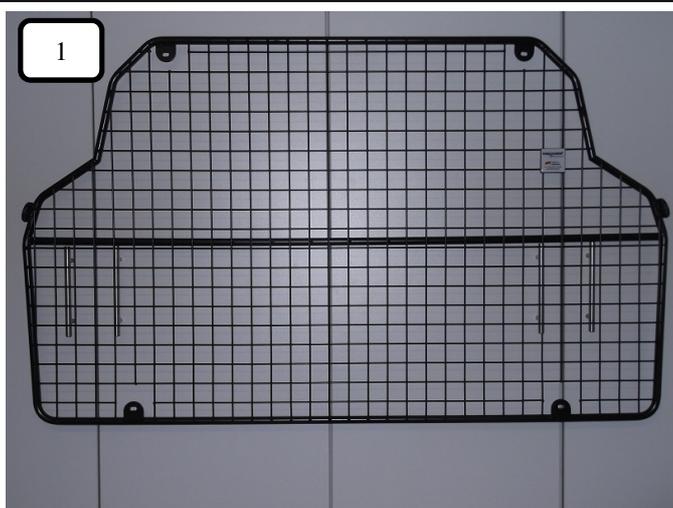

Vormontage:

Rücksitzbank umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300035
Ausgabestand: jf.11/2015

Bild 1

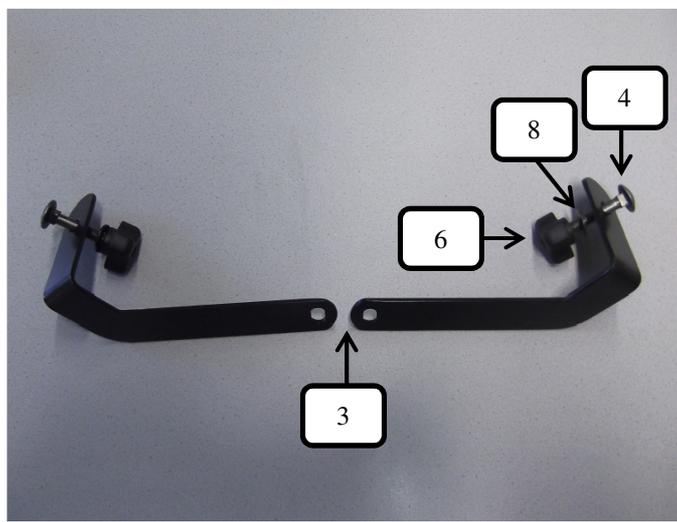


Die beiden Dachhalter L+R (Pos.3) zusammen mit je einer Schlossschraube (Pos.4), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 6) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 2



Wie im Bild dargestellt die aus Bild 1 zusammengebauten Dachhalter oben in die Fahrzeugseitigen Aufnahmeösen einhängen, nach unten schieben, festhalten und leicht befestigen.
Achtung!!!
Bitte die Montage der Halter L+R in Fahrtrichtung beachten

Bild 3

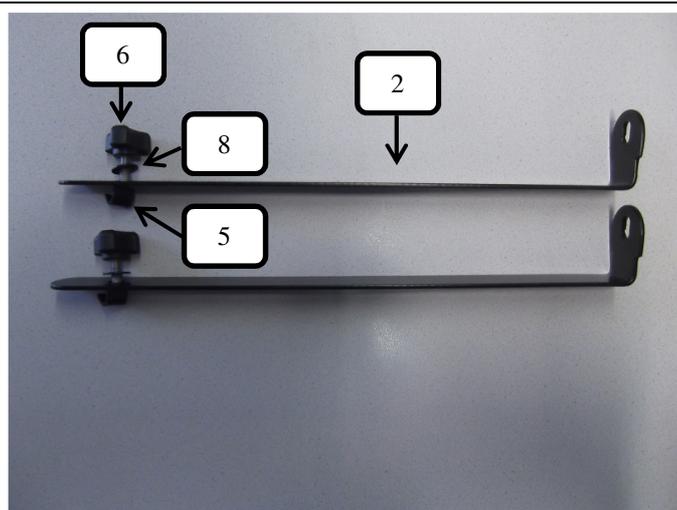

Die beiden Bodenhalter (Pos. 2), zusammen mit je einem Gewindehaken klein (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 6) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 4



Wie im Bild dargestellt die aus Bild 3 zusammengebauten Bodenhalter in die Aufnahme der Rücksitzbank einhängen, festhalten und leicht befestigen.
Achtung!!
Achten Sie darauf, dass die geöffnete Seite der Gewindehaken sowie der lange Schenkel der Bodenhalter in Fahrtrichtung zeigt.


ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos. 6) an den Dachhalter (Pos. 3) und Bodenhaltern (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden könnten.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300035
Ausgabestand: jf.11/2015

Bild 5

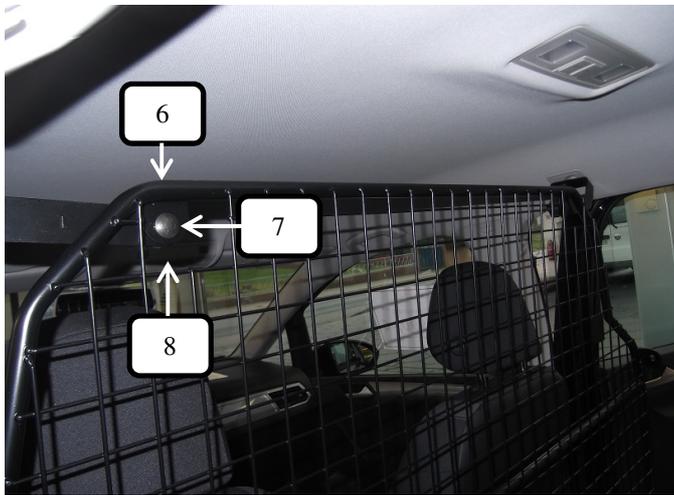


Trenngitter ins Fahrzeug einbringen und oben an den beiden Dachhalter zusammen mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 6) leicht befestigen.

Bild 6

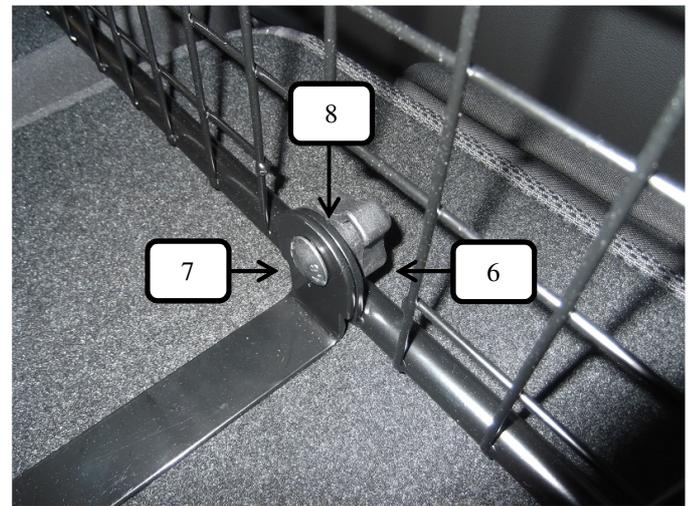

Nun das Trenngitter an den beiden Bodenhalter ebenfalls mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 6) leicht befestigen.

Bild 7

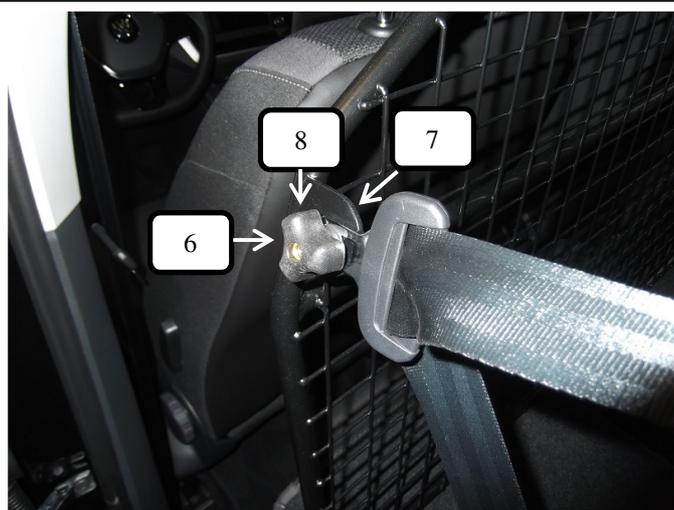

Jetzt an den beiden seitlichen Aufnahmen am Trenngitter jeweils den Sicherheitsgurt zusammen einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter (Pos. 6) leicht befestigen.

Bild 8



Trenngitter ausrichten, und zum Schluss alle Befestigungspunkte anziehen.

ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos. 6) an den Dachhalter (Pos. 3) und Bodenhaltern (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden könnten.