


Montageanleitung für Seitenverkleidungen

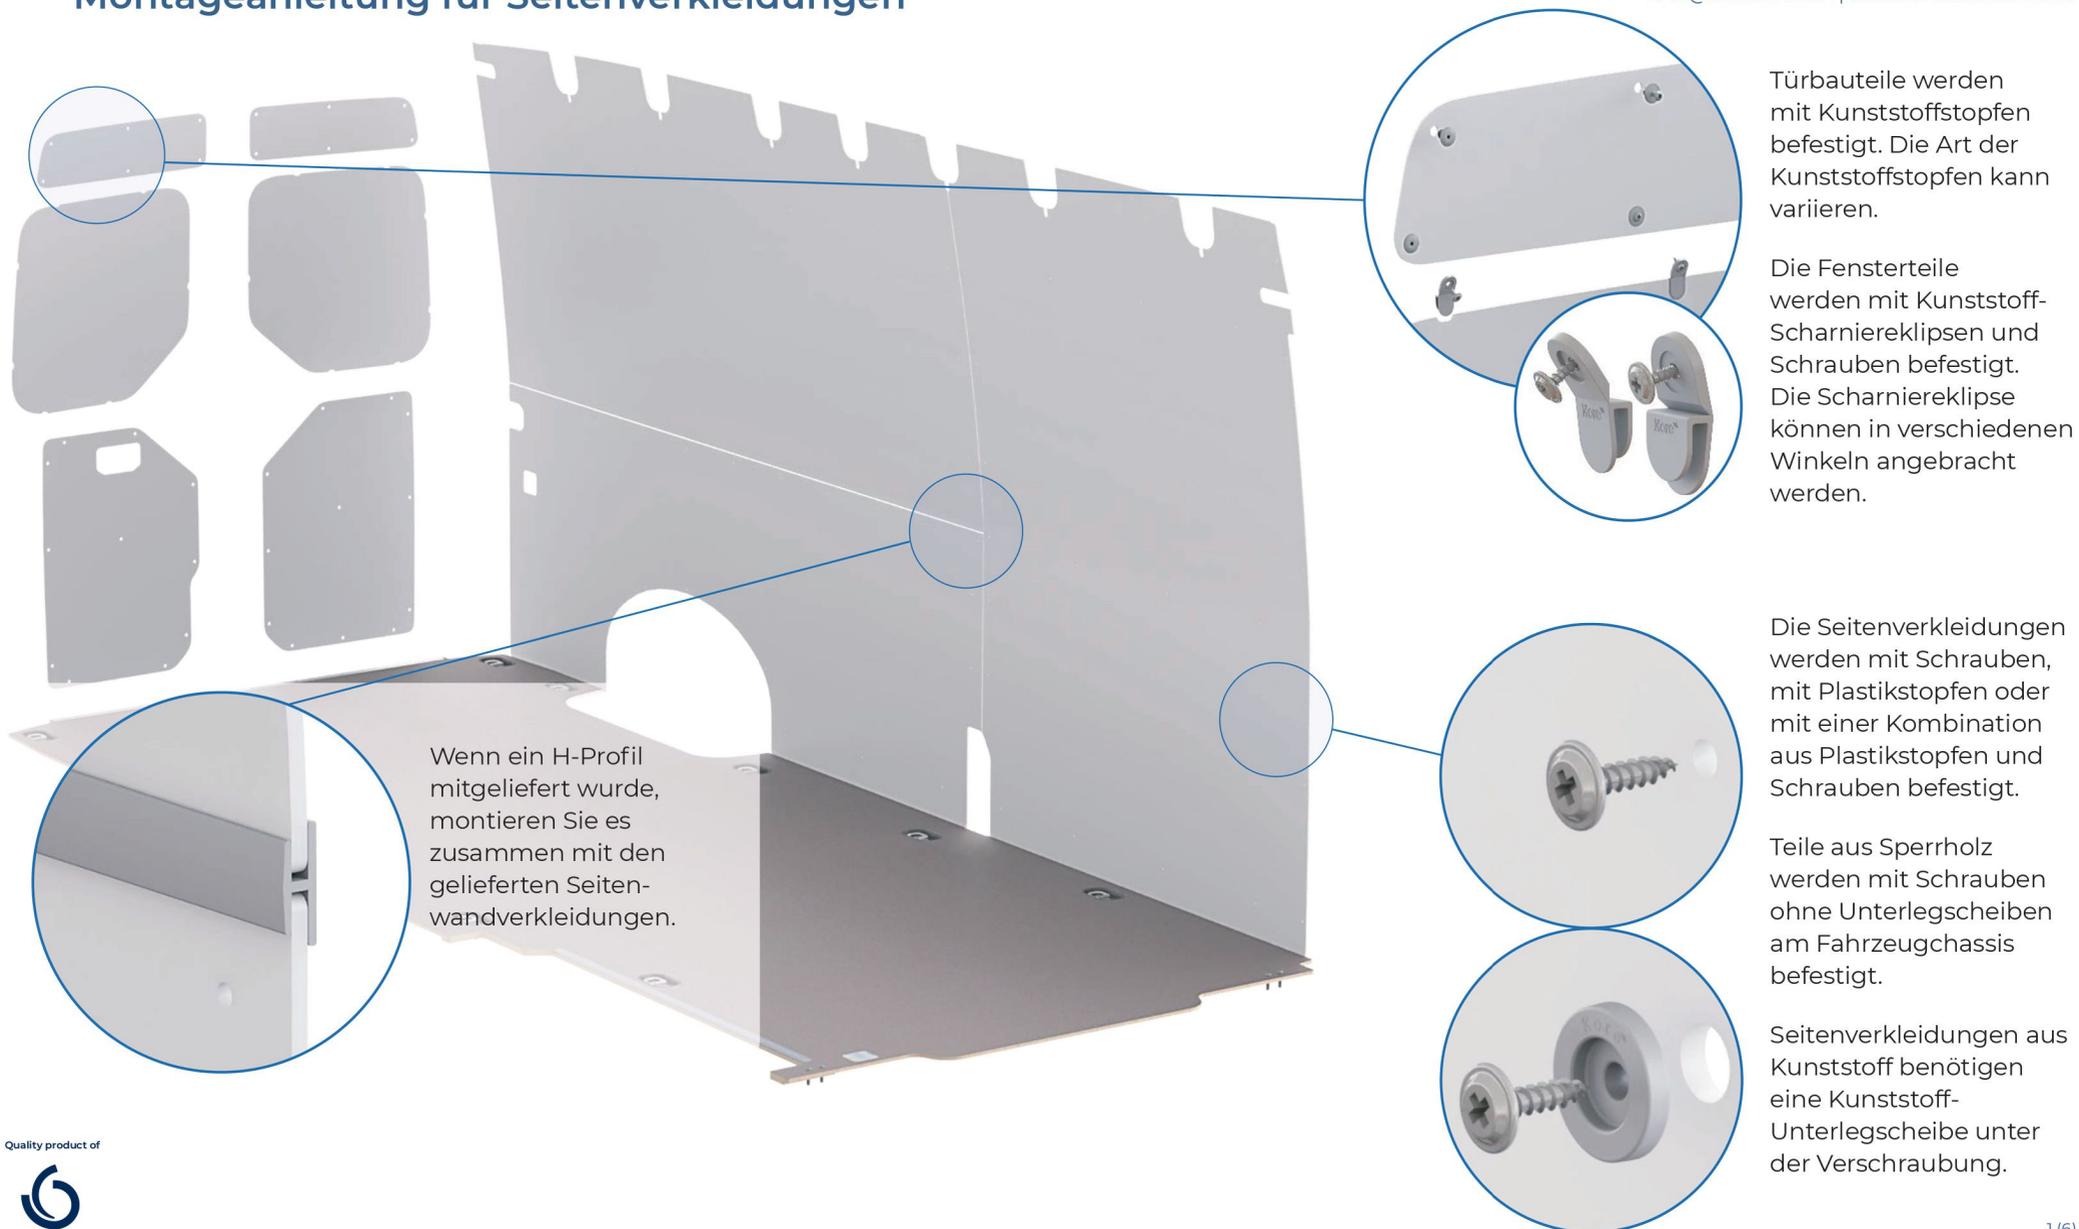

Wenn ein H-Profil mitgeliefert wurde, montieren Sie es zusammen mit den gelieferten Seitenwandverkleidungen.

Türbauteile werden mit Kunststoffstopfen befestigt. Die Art der Kunststoffstopfen kann variieren.

Die Fensterteile werden mit Kunststoff-Scharniereklipsen und Schrauben befestigt. Die Scharniereklipse können in verschiedenen Winkeln angebracht werden.

Die Seitenverkleidungen werden mit Schrauben, mit Plastikstopfen oder mit einer Kombination aus Plastikstopfen und Schrauben befestigt.

Teile aus Sperrholz werden mit Schrauben ohne Unterlegscheiben am Fahrzeugchassis befestigt.

Seitenverkleidungen aus Kunststoff benötigen eine Kunststoff-Unterlegscheibe unter der Verschraubung.

Montageanleitung für Seitenverkleidungen

- » Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- » Entfernen Sie die Originalteile falls notwendig.
- » Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- » Verwenden Sie für die Befestigung der Seitenverkleidungen ausschließlich original Kore Zubehör.
- » Montieren Sie die Kore Seitenverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- » Vergewissern Sie sich vor der endgültigen Montage die Passgenauigkeit der Teile.
- » Richten Sie die Verkleidungen gleichmäßig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
- » Bei Verwendung von Schrauben, beginnen Sie von der Mitte nach außen.
- » Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen während der Montage beschädigen können.
- » Prüfen Sie vor der Montage die Länge der Schrauben, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- » Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Händler oder unser Kore Service Center.