

Informations importantes à connaître pour le montage

Soyez conscient lors du perçage dans la carrosserie de ne pas heurter des parties essentielles.


Faites attention à ne pas percer à travers les parois extérieures de la carrosserie.

Utilisez tous les matériaux de montage fournis pour une fixation maximale.

Utilisez toujours des panneaux de carrosserie à double paroi comme dispositifs de montage. Quelques exemples de points de montage sont :

- Montants de porte.
- Traverse centrale de la carrosserie.
- Pièces de carrosserie à double paroi.
- Cloison.
- Points de fixation de la cloison.
- Poutre dans le mur/plafond.

Liste des pièces

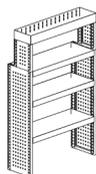

3x




Plaques de gabarit
1x : 150/200/250 mm

6x



Plaques épaisses
2x : 150/200/250 mm

24x

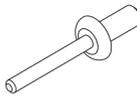

M8
Fe/Fe - 4,8 x 16 mm

4x



M8

4x



M8x20

4x



Support de plancher

4x




M8x12

4x



M8

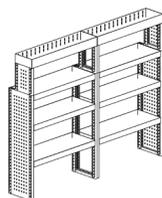

3x




Plaques de gabarit
1x : 150/200/250 mm

9x



Plaques épaisses
2x : 150/200/250 mm

36x

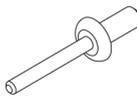

M8
Fe/Fe - 4,8 x 16 mm

6x



M8

6x



M8

6x



M8x20

6x



Support de plancher

6x



M8x12

6x




M8

6x



M8

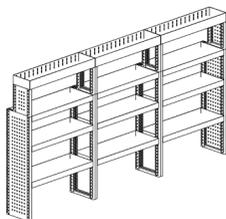

3x




Plaques de gabarit
1x : 150/200/250 mm

12x



Plaques épaisses
2x : 150/200/250 mm

48x

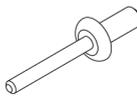

M8
Fe/Fe - 4,8 x 16 mm

8x



M8

6x



M8

8x



M8x20

8x



Support de plancher

8x



M8x12

8x



M8

6x




M8

Déterminez la position de l'armoire

1

Placez l'armoire dans le véhicule à l'emplacement souhaité. La présence ou non de revêtement intérieur dans le véhicule n'est pas importante à cette étape. Nous déterminerons la position en fonction de la situation actuelle.

IMPORTANT: Des panneaux de plancher doivent être présents dans la soute à marchandises. L'épaisseur recommandée est de 12 mm ou plus.

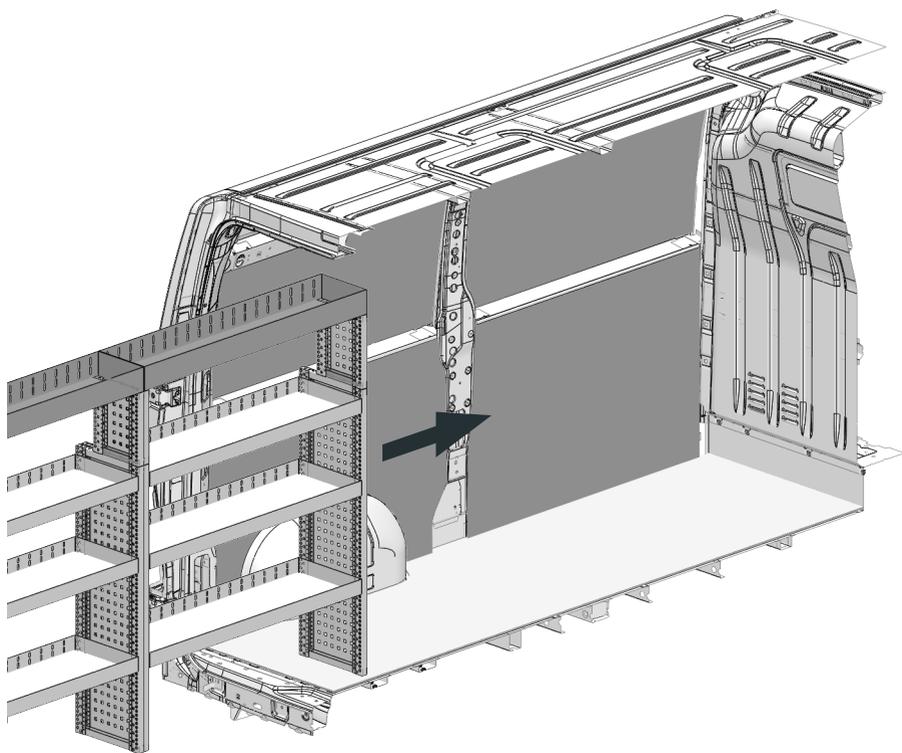


Marquage de la position de l'armoire

2

À présent, faites une marque sur le sol pour la position. Essayez d'être raisonnablement précis, car cela réduira les erreurs dans le reste du processus. L'aspect le plus crucial à marquer est la distance par rapport au mur, mais déterminez également la profondeur le long de la longueur du véhicule.

CONSEIL : Utilisez du ruban de masquage pour le marquage, mais un crayon ou un marqueur peuvent également être utilisés.

*Pour certains véhicules, vous pourriez devoir retirer les plinthes des armoires pour les faire entrer.

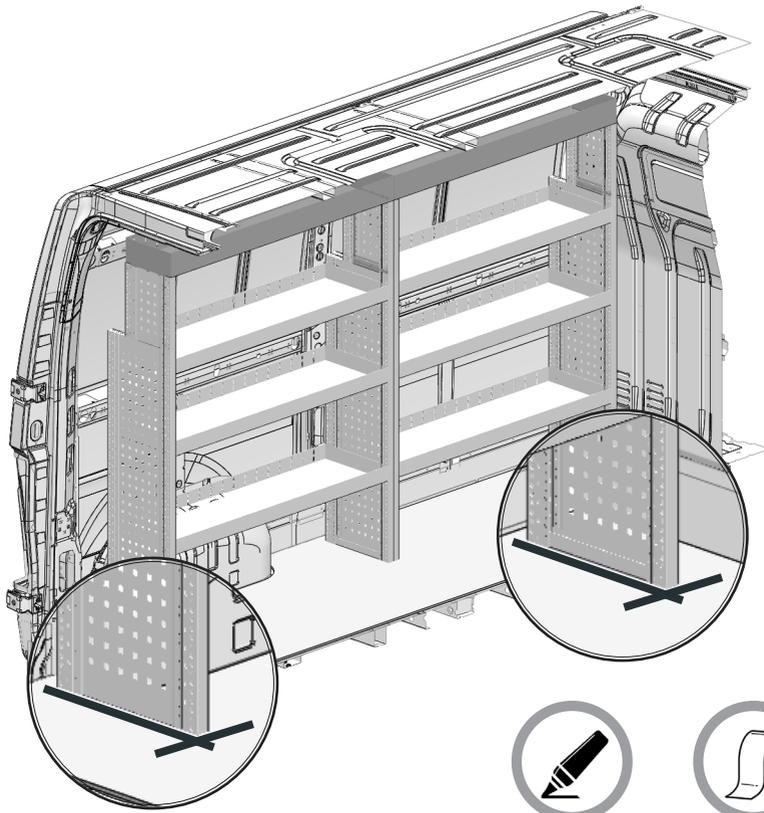


Vider la zone de chargement

3

Vous pouvez maintenant déplacer l'armoire sur le côté. Si un revêtement intérieur est présent, il doit également être retiré à cette étape. Nous voulons monter directement sur le châssis sans utiliser le revêtement intérieur.

IMPORTANT : Monter à travers le revêtement intérieur peut entraîner un mauvais raccordement avec le châssis, car il n'est pas visible, et peut entraîner une fixation incorrecte de l'armoire.

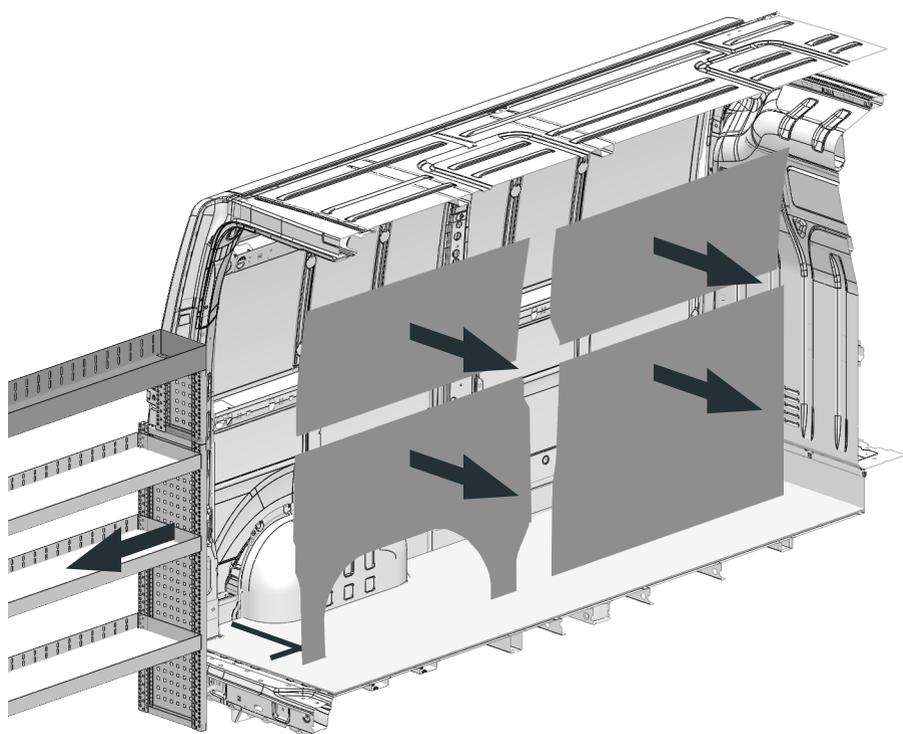

Création de vos supports de montage personnalisés


5

Utilisez les supports fins pour créer un gabarit. Créez-les d'abord avant de travailler avec les supports plus épais, et finaux.

Trouvez un endroit solide sur le châssis pour monter votre support. Tenez le support avec les petits trous parallèles au véhicule.

A. Définissez la position pour la courbure.

B. Utilisez un étau ou un outil de pliage pour créer la courbure sur le gabarit. Vérifiez la courbure du gabarit avant de créer le support final.

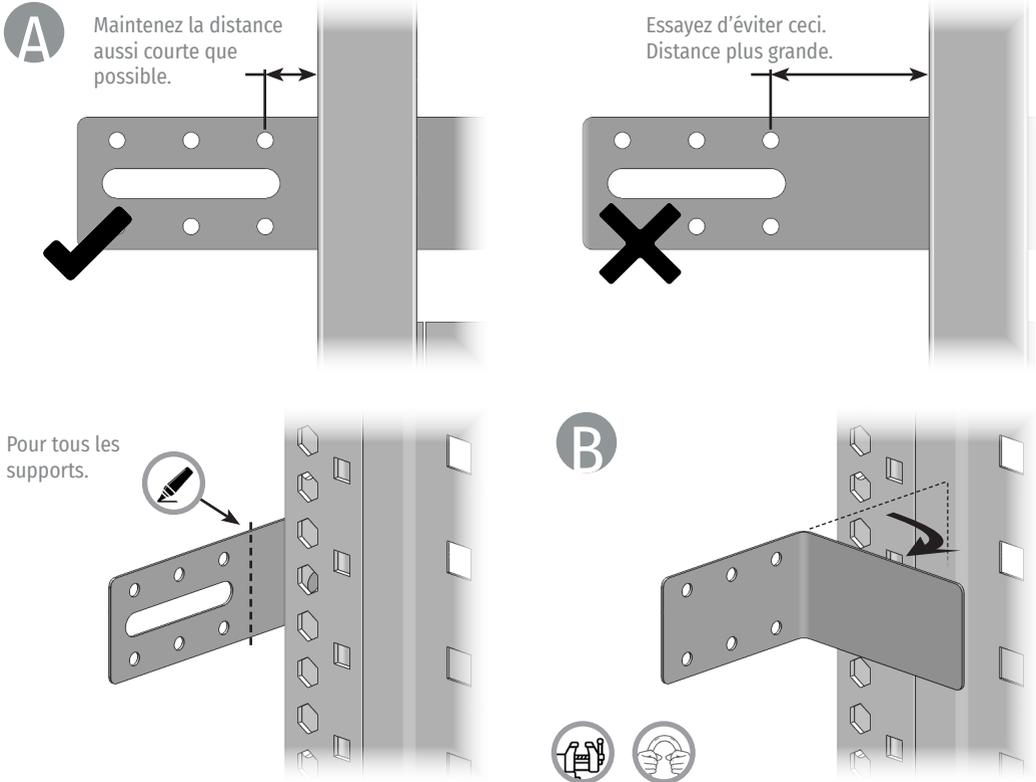

* Utilisez d'abord des supports fins pour créer un gabarit avant de plier le support plus épais, final.

Création de vos supports de montage personnalisés



6

Après avoir créé les supports finaux à partir des feuilles plus épaisses, vous pouvez commencer le reste de la préparation.

A. Maintenez le support contre l'endroit sur le véhicule que vous avez sélectionné et l'armoire. Marquez un point sur le support pour le montage sur l'armoire. Répétez pour tous les autres supports.


B. Percez le trou dans les supports.

A

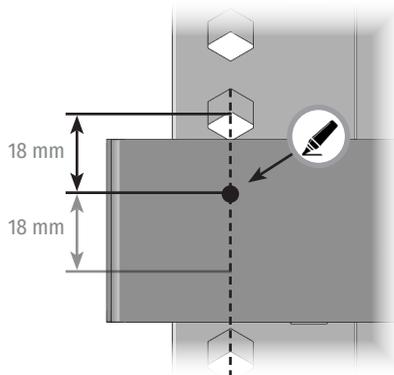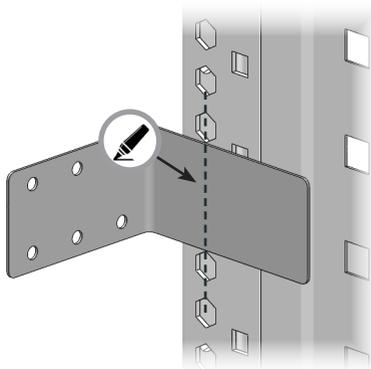

B




Pour tous les supports.

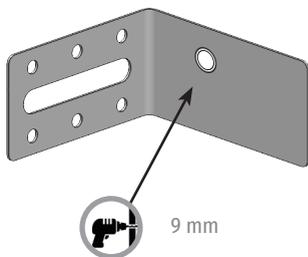

C. À nouveau, maintenez les supports contre le véhicule en alignant les trous que vous venez de faire pour l'armoire avec ceux de l'armoire. Maintenant, vous pouvez marquer les points sur le châssis du véhicule.

D. Percez les trous, avec une perceuse appropriée, pour les rivets.

E. Montez les supports avec les rivets. Nous recommandons d'utiliser tous les rivets pour une rigidité maximale.

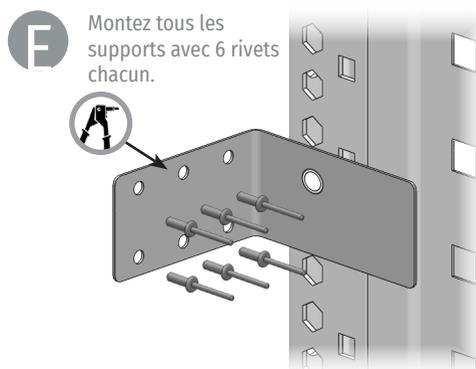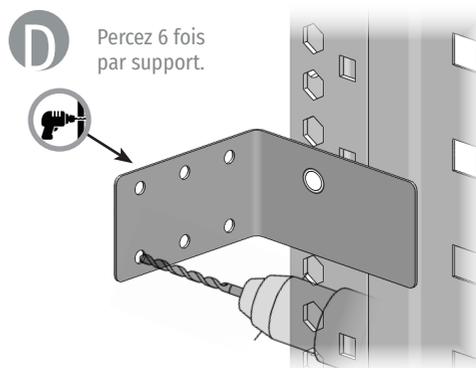
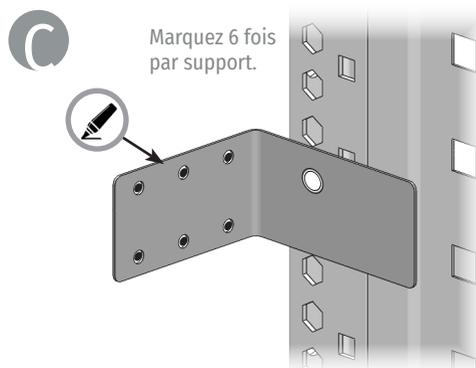


Préparez les dispositifs de montage pour le sol

7

A. Maintenant, nous pouvons définir les positions de montage sur le sol.

B. Percez les trous pour tous les supports de plancher.

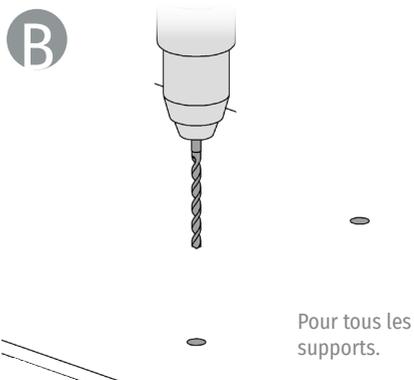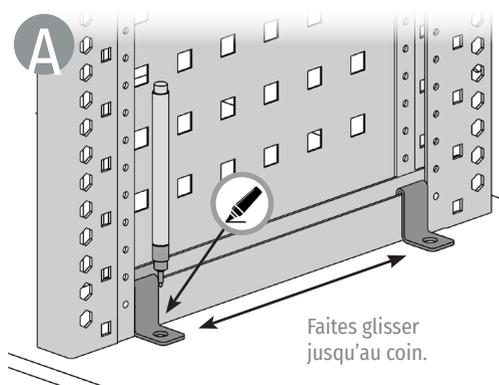


Le revêtement doit avoir quelques trous pour s'assurer que les supports de montage peuvent passer à travers.

A. Mesurez la position des supports de montage mural. Choisissez un point dans le coin où le panneau mural est monté et mesurez verticalement et horizontalement jusqu'au point central du support.

B. Marquez cette position sur chaque panneau individuel là où c'est nécessaire.

C. Percez ces trous avec une scie cloche, $\varnothing 60$ mm.

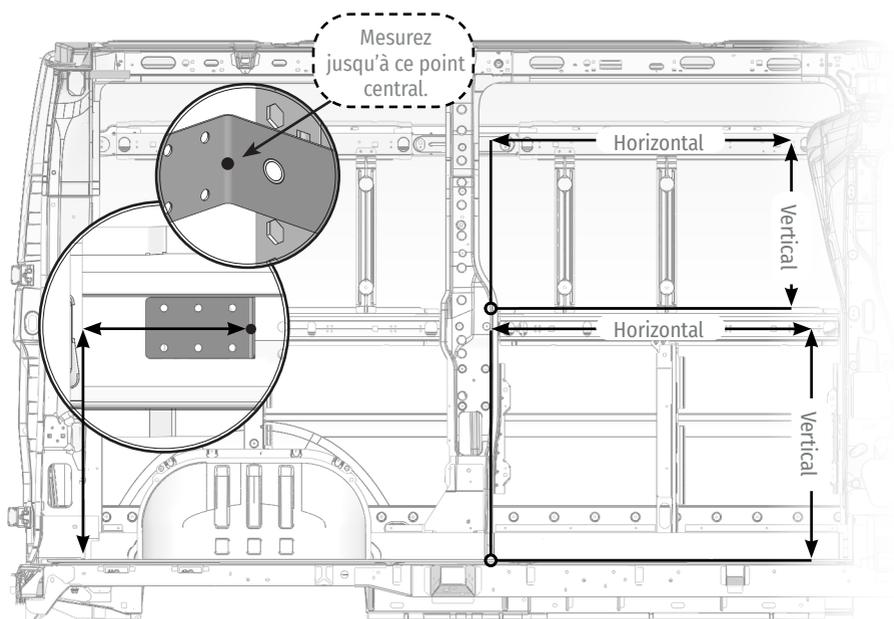


* Cela pourrait être nécessaire à tous les points où il y a un support de montage.

Uniquement si nécessaire: Remplacez le revêtement de paroi du châssis


9

A. Remplacez le revêtement sur les supports de montage fixés sur la paroi du châssis.


B. Remplacez l'armoire en position.

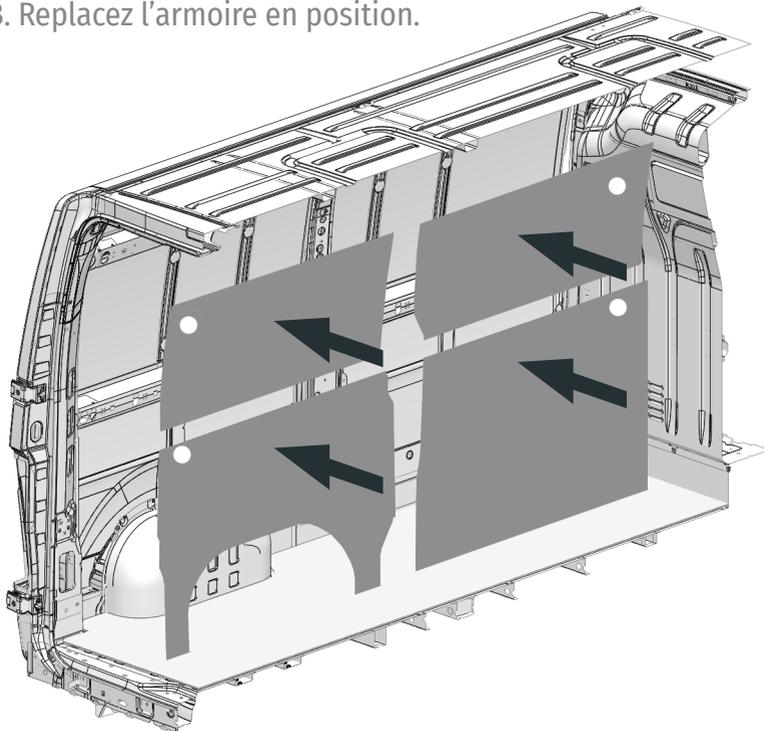

A

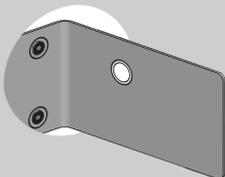

B

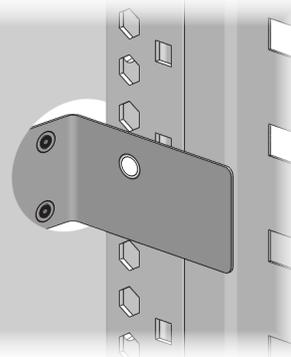





Montage de l'armoire sur la paroi du châssis et le sol.

10

A. Fixez les supports muraux avec des boulons M8x20 et des écrous M8.

B. Placez les écrous à encastrer dans les trous du plancher. Montez toutes les armoires sur le plancher avec les supports de plancher et les boulons M8x12.

NOTE: Le montage au sol doit être effectué à gauche et à droite, à l'avant et à l'arrière, et pour les armoires plus longues, également au milieu à l'avant et à l'arrière.

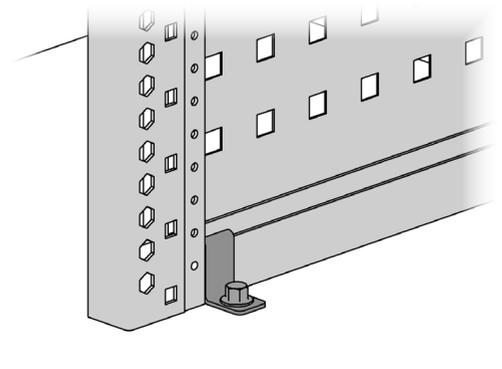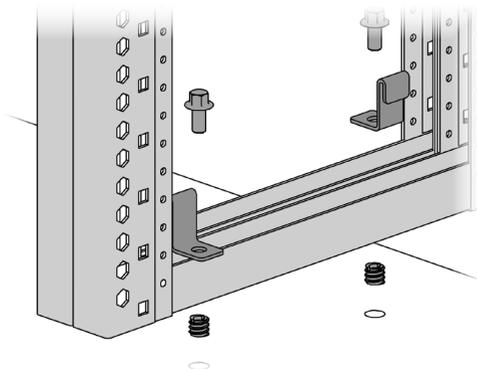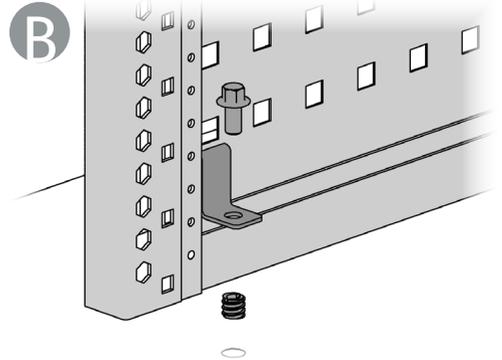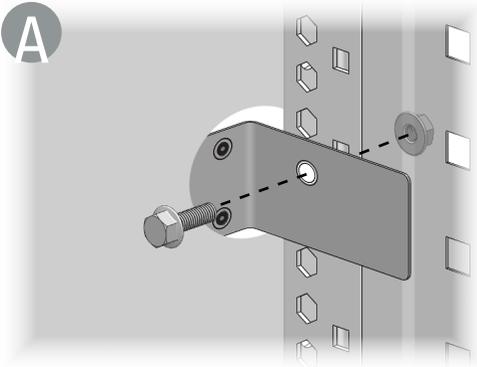

Vérification finale avant utilisation

Assurez-vous que l'armoire entière est solidement fixée et que tous les boulons et rivets ont été correctement installés. La personne responsable du montage de l'armoire porte la responsabilité de cette tâche.

Il est recommandé de vérifier périodiquement et de s'assurer que tous les composants sont solidement fixés en place.

AVIS DE GARANTIE

Votre garantie sera annulée si :

Une surcharge inégale ou excessive a eu lieu au-delà de la charge permise spécifiée de max. 30 kg par élément. REMARQUE : chaque partie de l'armoire se compose de plusieurs éléments ;

Des modifications supplémentaires ont été apportées à la construction du véhicule entraînant un changement dans l'intégrité structurelle (sous forme de perçages, découpes, pliages, etc.) ;

Des dommages mécaniques ou structurels ont eu lieu sur la carrosserie du véhicule en raison d'opérations incorrectes ;

Des kits de carrosserie supplémentaires ont été installés de manière incorrecte (non conformément aux instructions d'installation de ces kits) ;

Des dommages ou déformations de la carrosserie du véhicule ou des parties de l'armoire causés par des facteurs externes ;

Des dommages ou déformations de la carrosserie du véhicule ou des parties de l'armoire dus à des modifications antérieures du véhicule ;

Des dommages ou déformations de la carrosserie du véhicule ou des parties de l'armoire dus à des accidents antérieurs à l'installation de l'armoire qui auraient pu être réparés de manière incorrecte ;

Des dommages ou déformations de la carrosserie du véhicule ou des parties de l'armoire par le transport ou l'utilisation de produits chimiques ;

Les pièces sujettes à l'usure normale ne sont pas couvertes par la garantie, telles que les guides de tiroirs, les ressorts, les boutons-poussoirs, et autres.

Les dommages résultant d'un accident, d'une catastrophe, ou de vandalisme ne sont pas éligibles à une indemnisation ou un remplacement sous garantie.

Le véhicule est utilisé dans des situations normales telles que les routes en asphalte, les trottoirs ou d'autres surfaces lisses. Toute forme de conduite sur un terrain accidenté et les effets de ces circonstances relèvent de la responsabilité du propriétaire/utilisateur du véhicule.

Responsabilité :

Mope ou le partenaire de vente n'est pas responsable des dommages ou blessures aux personnes et aux biens dus à un montage ou une utilisation incorrecte de ces armoires ou de leurs pièces. Dans aucun des cas susmentionnés, une indemnisation d'aucune sorte ne peut être demandée.

Le transport de marchandises dans l'armoire de manière responsable est de la responsabilité du propriétaire/utilisateur du véhicule. Soyez conscient que des marchandises qui se desserrent, se déplacent, ou tombent de l'armoire peuvent causer des blessures.

Les dispositifs de montage doivent être vérifiés chaque mois pour s'assurer qu'un environnement de travail sûr est assuré et maintenu.