


D MONTAGEANLEITUNG**SONNIBOY**
UlinAir**GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING**Hyundai Kona (2017-)**

Artikel Nummer: CLI100027ABC

2 x **a**2 x **b**1 x **c**

6 x

S 363

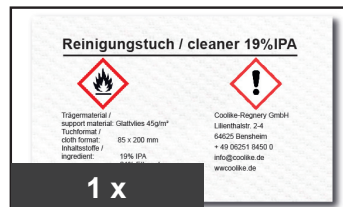

Reinigungstuch / cleaner 19%IPA




Trägermaterial /
support material: Glasvlies 45g/m²

Tuchformat /
cloth format: 85 x 200 mm

Inhaltsstoffe /
ingredient: 19% IPA


Coolife-Regenry GmbH
Lilienhalde 2-4
64625 Seltersheim
+49 06251 8450 0
info@coolife.de
www.coolife.de

1 x

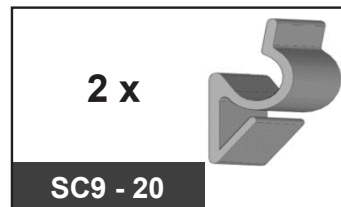

2 x

SC9 - 20

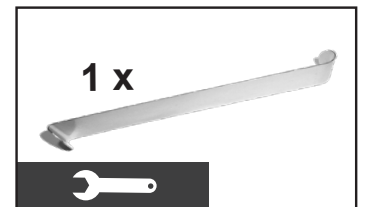




1 x



**DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓwww.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

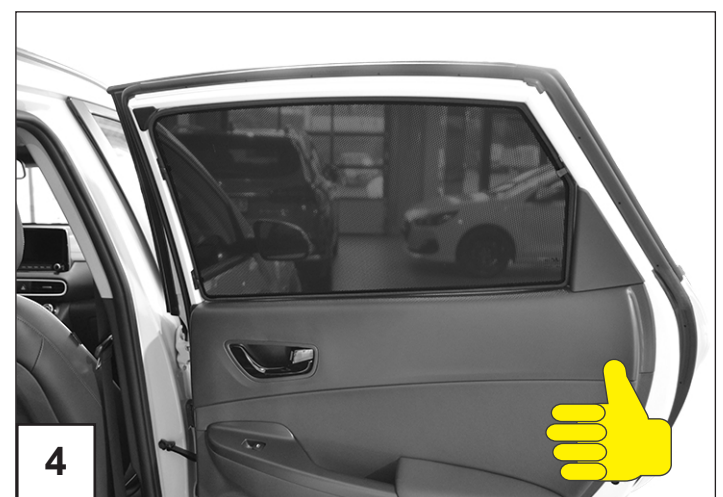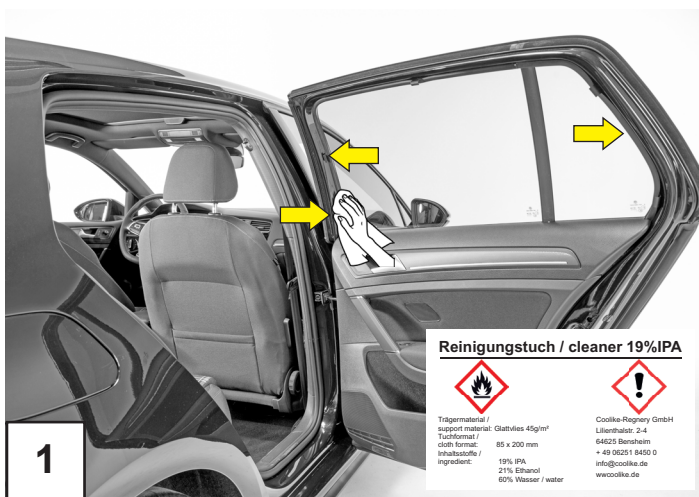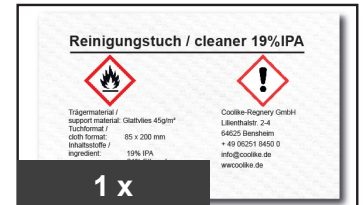

- GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING



 Bilder dienen zur Illustration.  pictures serve to illustrate.

- DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG


SONNIBOY
ClimAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x



b

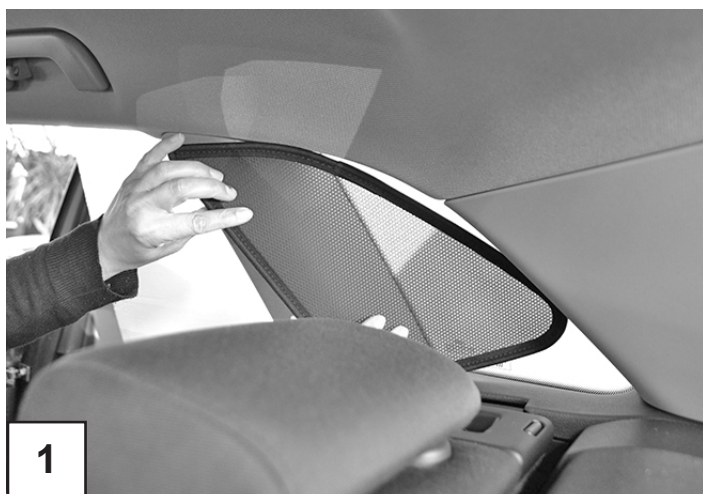

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir


GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

1 x







C

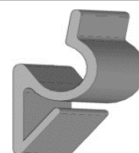2 x

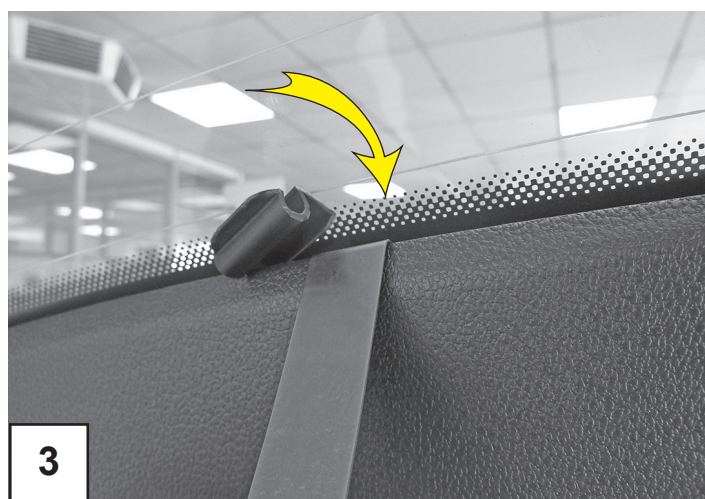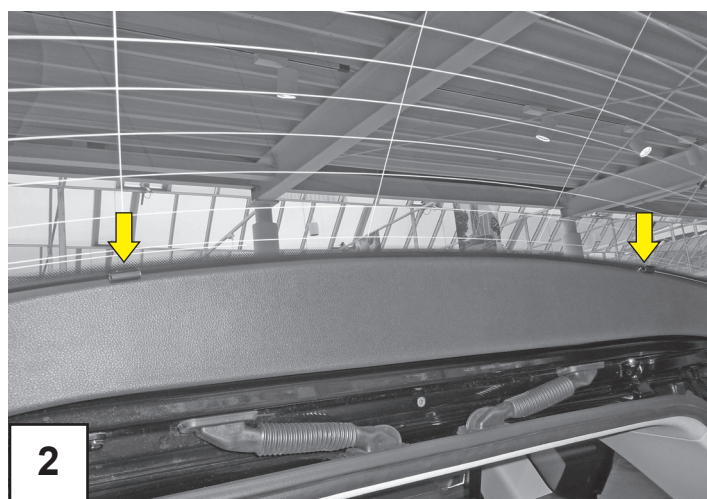

SC9 - 20



 Bilder dienen zur Illustration.  pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
ClimAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

I MANUALE DI INSTALLAZIONE NL INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE DK INSTALLATIONSVEJLEDNING

1 x






C

2 x



SC9 - 20

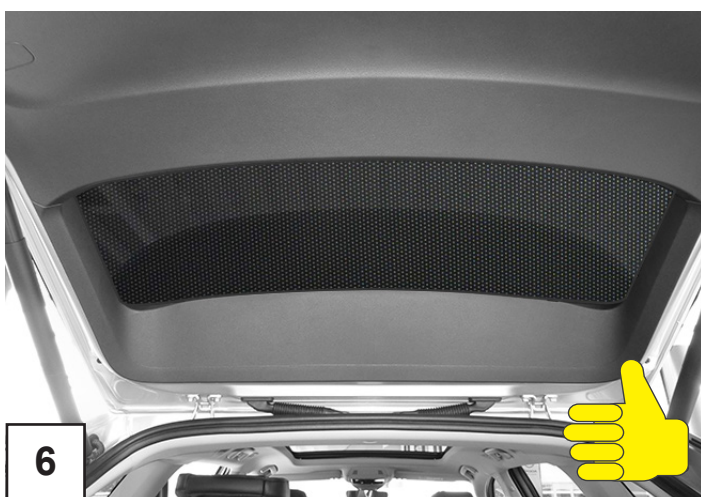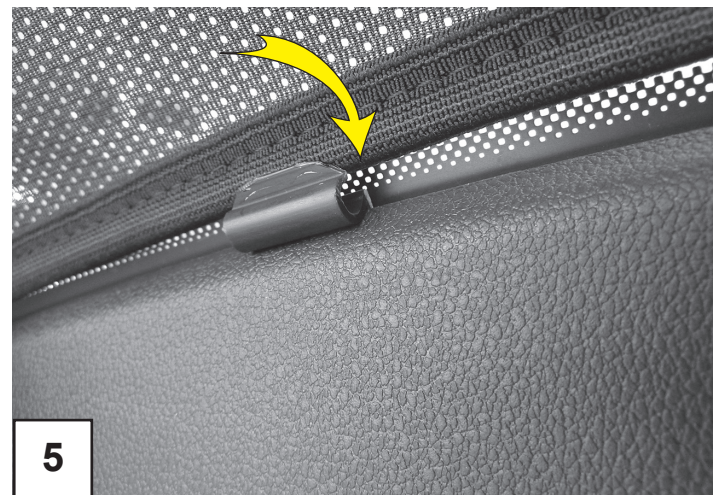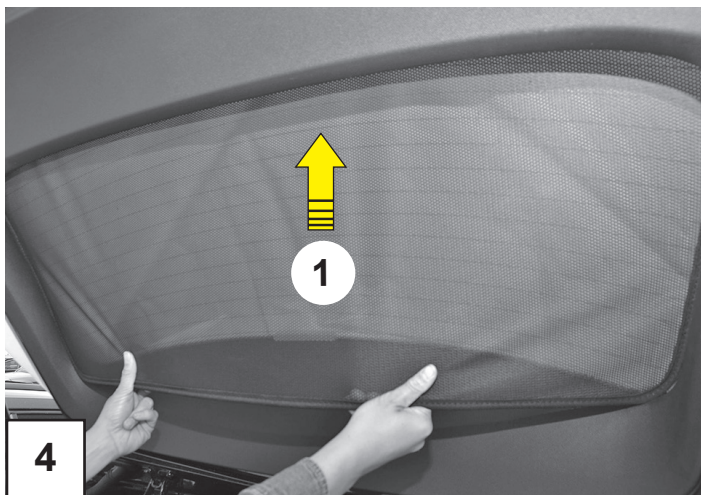

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CZ POKYNY K INSTALACI PL INSTRUKCJE MONTAŻU

RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ HU BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

tusind tak tack så mycket
merci beaucoup heel erg bedankt
muchas gracias grazie mille
labai ačiū Thank you very much
çok teşekkür ederim большое спасибо
děkujeme pěkně



... für Ihren Einkauf.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Bis dahin können Sie mit uns in Kontakt bleiben über
Social Media oder abonnieren Sie unseren **Newsletter!**

ClimAir®
ar comfort



PREMIUM QUALITÄT



Made in Germany

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH

Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0

Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

www.climair.de