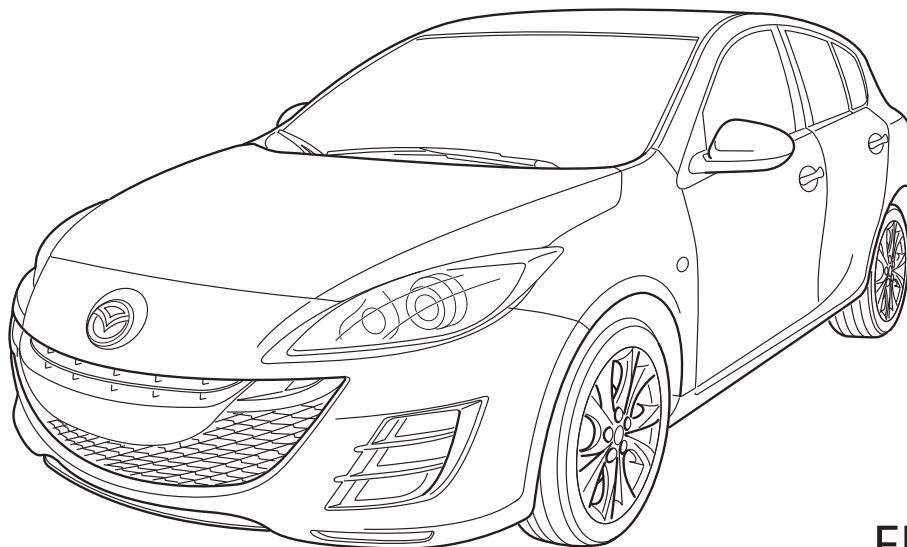


GB	SUNBLINDS Installation Instruction
D	SONNENSCHUTZBLENDE Einbauanleitung
E	PANTALLA SOLAR Instrucciones de montaje
F	RIDEAU Instructions de montage
I	VISIERA PARASOLE Istruzioni di montaggio
P	PALA DE SOL Instruções de montagem
NL	ZONNESCHERM Inbouw-instructie
DK	SOLSKÆRM Monteringsvejledning

N	SOLBESKYTELSESKJERM Monteringsvejledning
S	SLOSKYDD Monteringsanvisning
SF	AURINKOLIPPA Asennusohje
CZ	SLUNE ČNÍ CLONA Návod k montáži
H	NAPELLENZ Ő Beszerelési utasítás
PL	OS ŁONA PRZECIWS Ł ONECZNA Instrukcja zabudowy
GR	Αλεξήλιο Οδηγίες τοποθέτησης
RUS	ШТОРКА СОЛНЦА ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


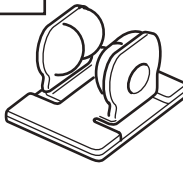
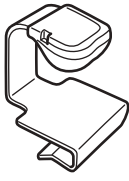



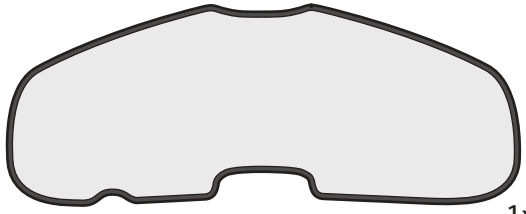
FLH
MAZDA 3 BL


Part Number: 0078192AC




Expert Fitment Required
 Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
 Montaje sólo por el concesionario
 Montage par spécialiste nécessaire
 E' necessario in officina specializzata
 Especialista em montagem requerido
 Montage door vakman nodig
 Montage ved professionelt værksted påkrævet
 Nødvendig med montering fra fagvevverksted
 Verkstadsmontage erfordras
 Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
 Montáž ve specializované díln ě nutná
 A szereléshez szakm űhely kell
 Konieczny monta z przez warsztat specjalistyczny
 Na τοποθέτi απο συνεργεί ο
 Необходима установка специалистами






A	BDA1-V1-132	B	C	D
 <p style="text-align: right;">2x</p>		 <p style="text-align: right;">2x</p>		 <p style="text-align: right;">4x</p>
				 <p style="text-align: right;">1x</p>

E	<div data-bbox="215 716 430 772" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BDA1-V1-130</div>  <p style="text-align: right;">1x</p>
---	--

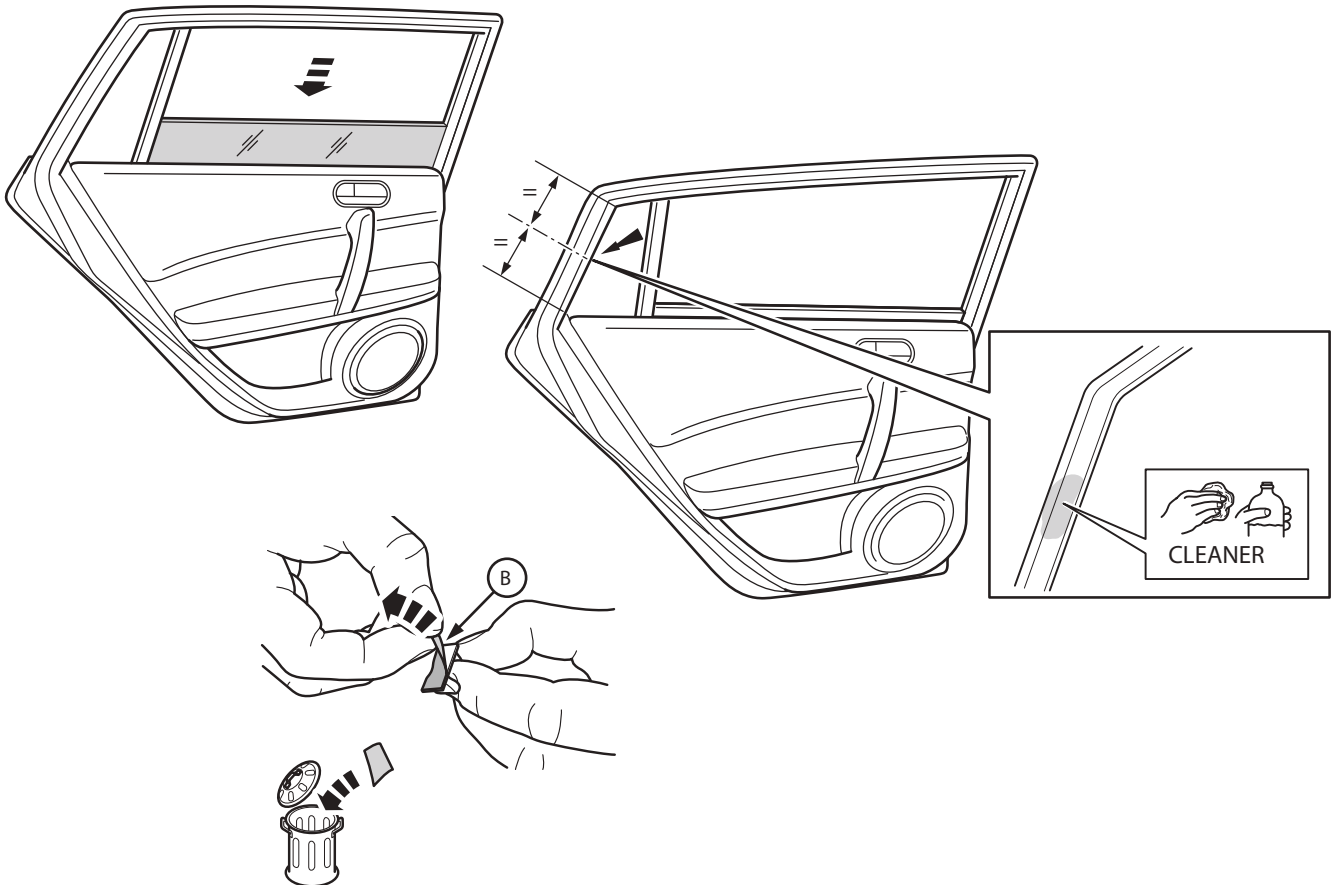

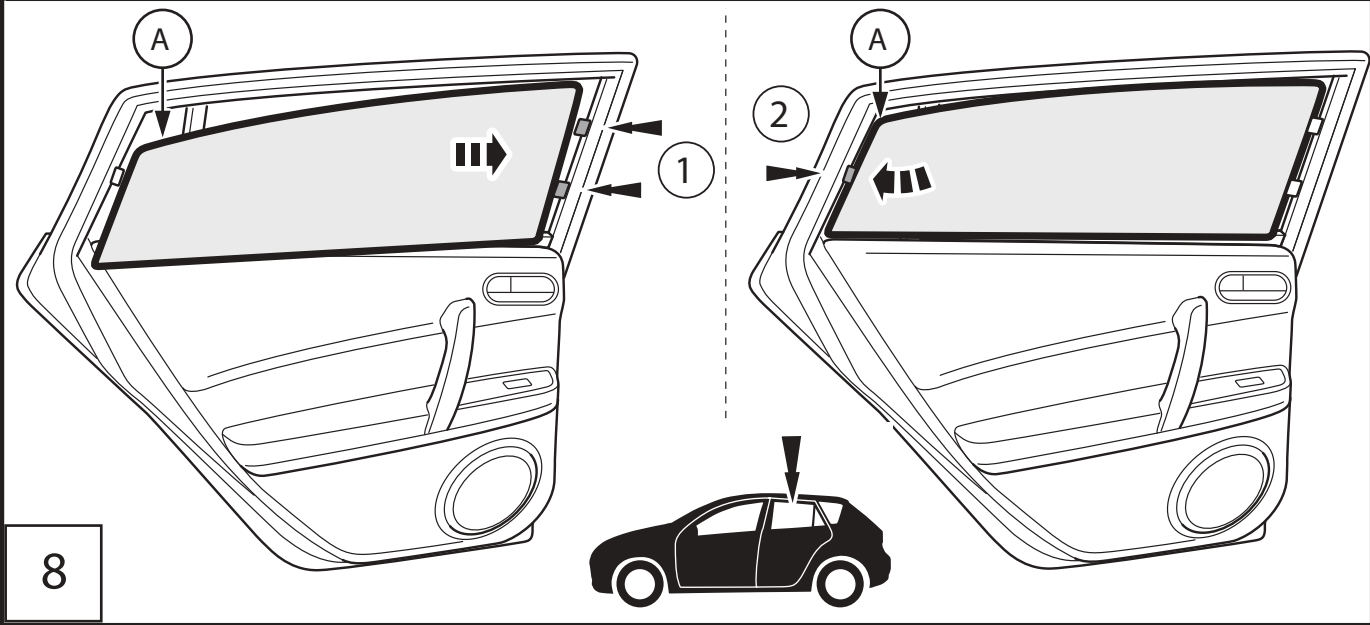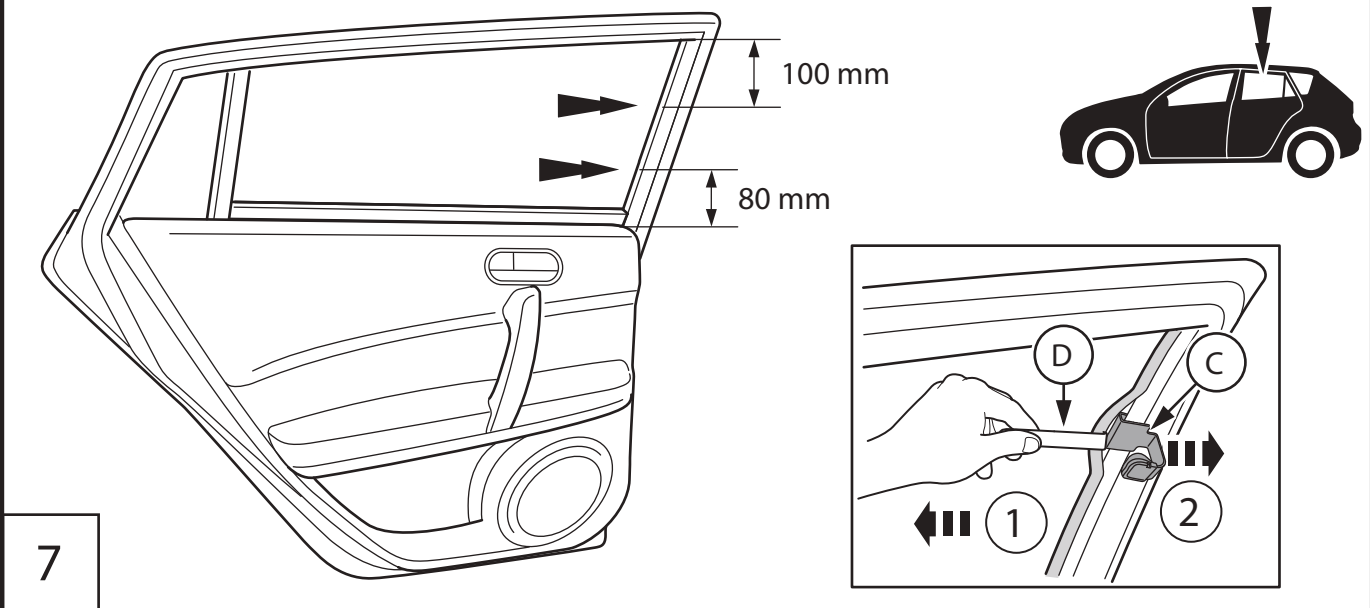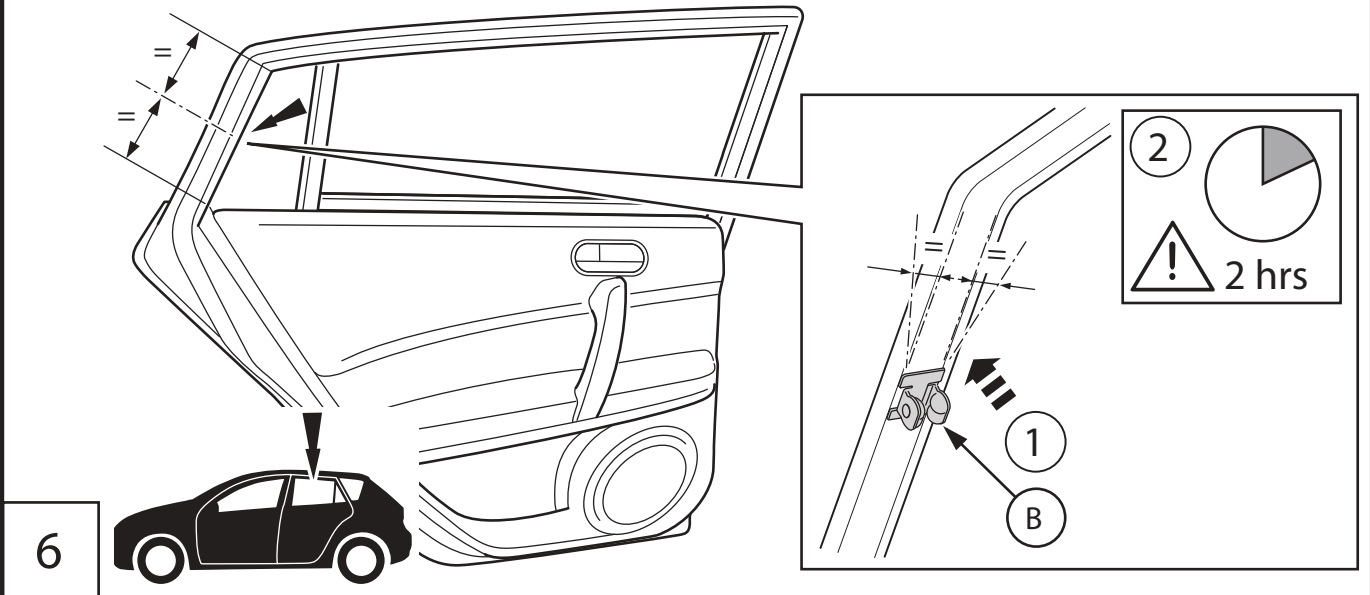

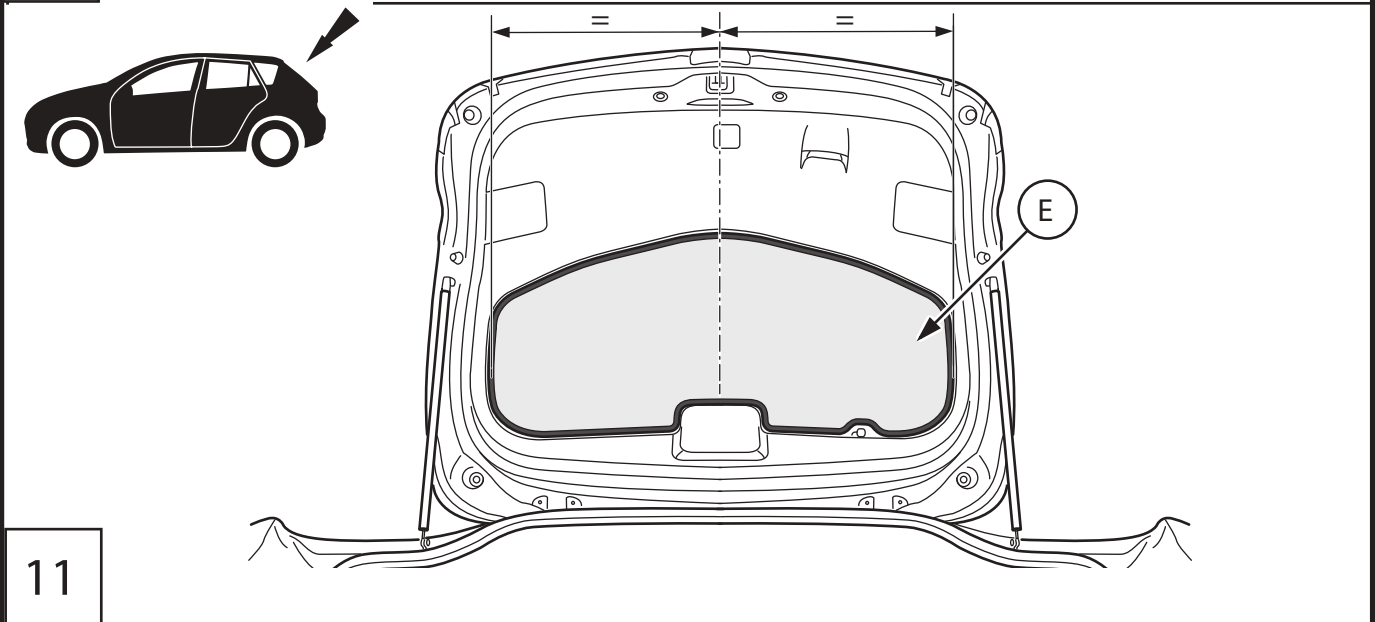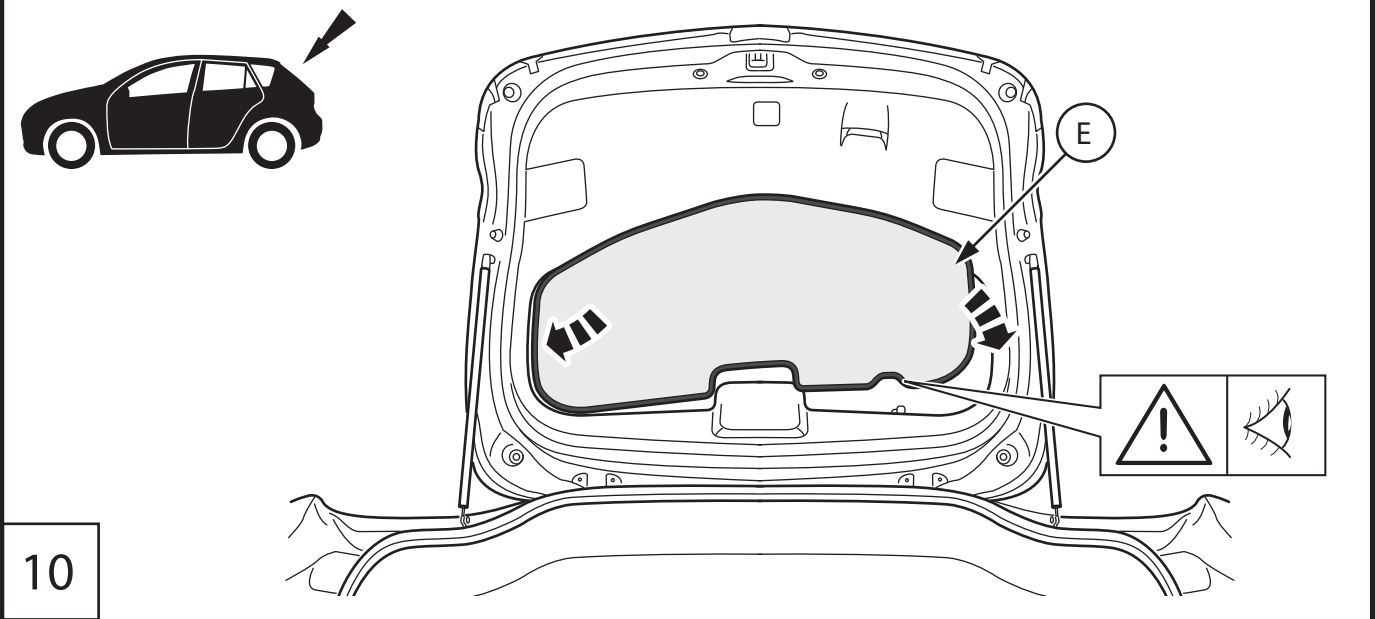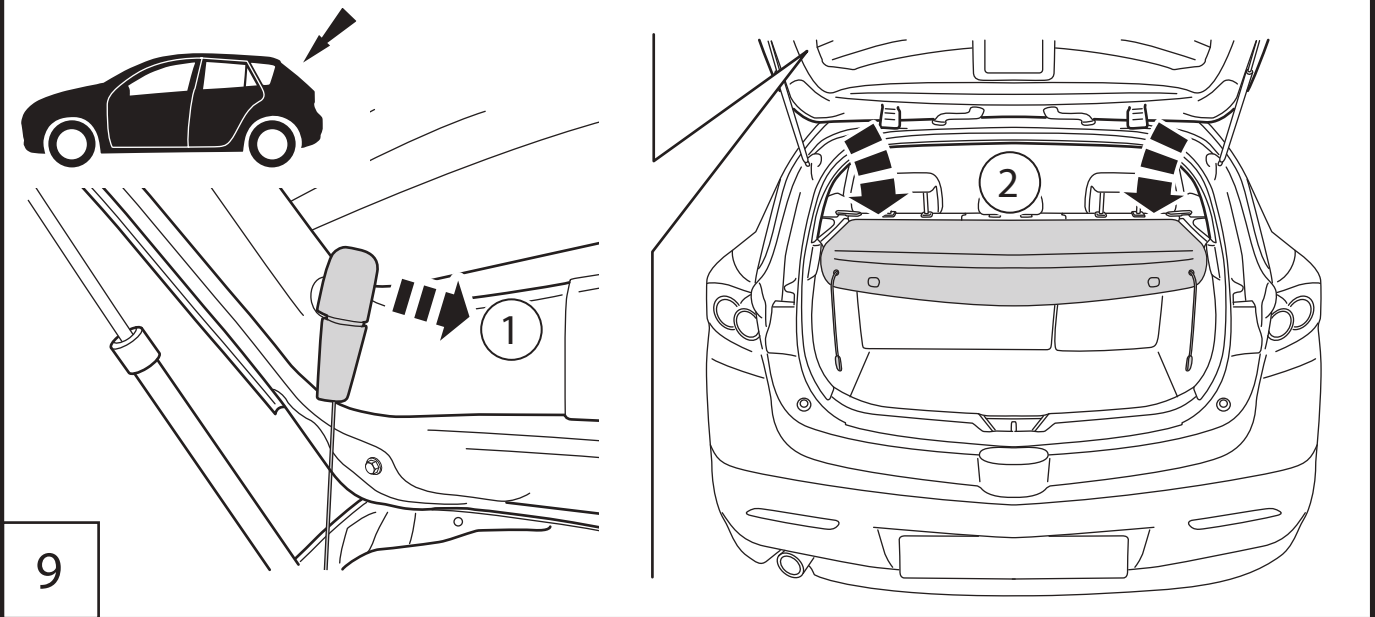




Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben

Recommendations for the prevention of errors during gluing

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
The surfaces must be clean, dry, grease- and dust free
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
Cockpit spray which contains silicone has absolutely to be avoided
- Nach dem Reinigen mit dem Reinigungstuch darf erst nach vollständigen Abtrocknen verklebt werden
To be used only after complete drying and cleaning with cleaning cloth
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden
The surface temperature of the adhesive surface during curing time (24 to 48 hours) should not be below 16°C and not over 35°C. Direct sunlight should be avoided during curing time

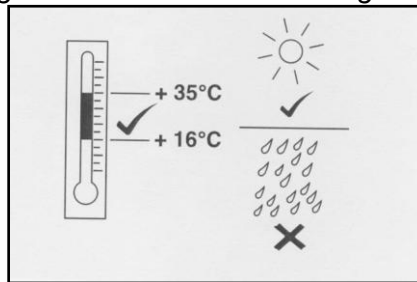

- Der Klebehalter sollte beim Ankleben mindestens 30 Sekunden fest angedrückt werden
The adhesive holders should be pressed firmly for 30 seconds during gluing.
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
Full adhesion is reached after 48 hours only
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und muss spannungsfrei zwischen den Clips fixiert sein
The Sonniboy has to be installed only after reaching the full bond strength and has to be fixed without tension between the clips

